


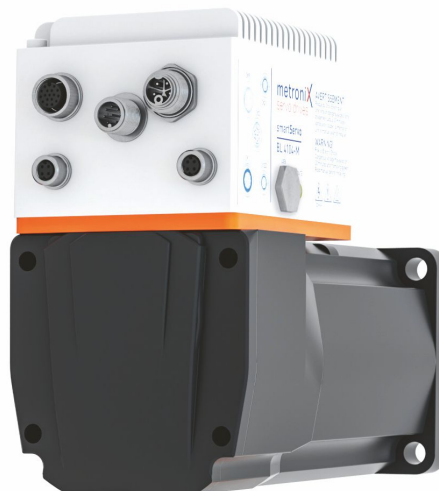

Produkthandbuch

smartServo BL 4000-D
smartServo BL 4000-M

Wichtig!

Vor Gebrauch sorgfältig lesen!

Aufbewahren für späteres Nachschlagen!

Original-Produkthandbuch

› Urheberrechte

© 2021 Metronix Meßgeräte und Elektronik GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Die Informationen und Angaben in diesem Dokument sind nach bestem Wissen zusammengestellt worden. Trotzdem können abweichende Angaben zwischen dem Dokument und dem Produkt nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden. Für die Geräte und zugehörige Programme in der dem Kunden überlassenen Fassung gewährleistet Metronix den vertragsgemäßen Gebrauch in Übereinstimmung mit der Nutzerdokumentation. Im Falle erheblicher Abweichungen von der Nutzerdokumentation ist Metronix zur Nachbesserung berechtigt und, soweit diese nicht mit unangemessen Aufwand verbunden ist, auch verpflichtet. Eine eventuelle Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Mängel, die durch Abweichen von den für das Gerät vorgesehenen und in der Nutzerdokumentation angegebenen Einsatzbedingungen verursacht werden.

Metronix übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Produkte den Anforderungen und Zwecken des Erwerbers genügen oder mit anderen von ihm ausgewählten Produkten zusammenarbeiten. Metronix übernimmt keine Haftung für Folgeschäden, die im Zusammenwirken der Produkte mit anderen Produkten oder aufgrund unsachgemäßer Handhabung an Maschinen oder Anlagen entstehen.

Metronix behält sich das Recht vor, das Dokument oder das Produkt ohne vorherige Ankündigung zu ändern, zu ergänzen oder zu verbessern.

Dieses Dokument darf weder ganz noch teilweise ohne ausdrückliche Genehmigung des Urhebers in irgendeiner Form reproduziert oder in eine andere natürliche oder maschinenlesbare Sprache oder auf Datenträger übertragen werden, sei es elektronisch, mechanisch, optisch oder auf andere Weise.

› Warenzeichen

Alle Produktnamen in diesem Dokument können eingetragene Warenzeichen sein. Alle Warenzeichen in diesem Dokument werden nur zur Identifikation des jeweiligen Produkts verwendet.

Metronix ServoCommander® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Metronix Meßgeräte und Elektronik GmbH.

› **Kontakt**daten

Metronix Meßgeräte und Elektronik GmbH
Kocherstraße 3
38120 Braunschweig
Germany

Telefon: +49 (0)531 8668 0
Telefax: +49 (0)531 8668 555
E-mail: vertrieb@metronix.de
<https://www.metronix.de>

› **Revisions**information

Handbuchname	Produkthandbuch "BL 4000-M und BL 4000-D"
Dateiname	P-HB_BL 4000-M_BL 4000-D_1p0_DE.pdf
Version	1.0
Jahr	2021

Inhaltsverzeichnis

1	Zu diesem Produkthandbuch	10
1.1	Erklärungen und Schreibweisen	10
1.1.1	Aufbau der Warnhinweise	10
1.1.2	Schreibweisen in diesem Produkthandbuch	11
1.2	Weitere Dokumentation	11
1.3	Bestellnummern	11
1.4	Geltende Normen	12
2	Zu Ihrer Sicherheit	13
2.1	Allgemeine Hinweise	13
2.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	14
2.3	Zielgruppe	14
2.4	Allgemeine Sicherheitshinweise	15
2.5	Persönliche Schutzausrüstung	16
2.6	Sicherheitshinweise bei Montage und Wartung	16
2.7	Schutz gegen Berühren elektrischer Teile	18
2.8	Schutz durch Schutzkleinspannung (PELV) gegen elektrischen Schlag	19
2.9	Schutz vor gefährlichen Bewegungen	19
2.10	Schutz gegen Berühren heißer Teile	20
2.11	Schutz bei Handhabung und Montage	20
3	Produktbeschreibung	21
3.1	Typenbezeichnung	21
3.2	Geräteansicht BL 4000-M	22
3.3	Geräteansicht BL 4000-D	23
3.4	Leistungsmerkmale	25
4	Schnelleinstieg	28
4.1	Das Parametrierprogramm bedienen	31
4.1.1	Die Bedienoberfläche	31
4.1.2	Kommunikation herstellen	32
4.1.2.1	Kommunikation über USB	32
4.1.2.2	Kommunikation über Ethernet	33
4.1.2.3	Kommunikationsschnittstelle wechseln	35
4.1.2.4	Kommunikationsfehler	35
4.1.2.5	Numerische Eingabefelder zur Online-Änderung von Parametern	36
4.2	Betriebsart- und Fehleranzeige	37
4.3	Betriebsbereitschaft überprüfen	38
4.4	Softwaregeführte Erstinbetriebnahme	39
4.4.1	Grundkonfiguration	40
4.4.2	Anzeigeeinheiten einstellen	44
4.4.2.1	Rotatorischer Betrieb	44
4.4.2.2	Translatorischer Betrieb	44
4.4.2.3	Weitere Einstellmöglichkeiten	44
4.4.3	Eingabegrenzen einstellen	45
4.4.4	Motordaten einstellen	46

4.4.5	Sicherheitsparameter	48
4.4.6	Motortemperatur-Überwachung	50
4.4.7	Kommutiergeber	51
4.4.8	Winkelgeber-Einstellungen	52
4.4.9	Winkelgeberidentifikation (Automatische Bestimmung)	53
4.4.10	Automatische Identifikation des Stromreglers	54
4.4.11	Einstellung der Endschalterpolarität	54
4.4.12	Einstellung des Drehzahlreglers (Auto-Tuning mit FAST)	55
4.4.13	Einstellung des Lagereglers	57
4.4.14	Dauerhafte Speicherung der ermittelten Parameter	59
5	Freigabe und Sollwertauswahl	60
5.1	Reglerfreigabe einstellen	60
5.2	Betriebsarten	63
5.2.1	Drehmomentengeregelter Betrieb (Momentenregelung)	63
5.2.2	Drehzahlgeregelter Betrieb (Drehzahlregelung)	64
5.2.3	Lagegeregelter Betrieb und Positionierbetrieb (Positionierung)	64
5.2.4	Fahren des Antriebs im Tipp-Betrieb	65
5.3	Sollwerte auswählen	66
5.3.1	Sollwerte vorgeben (Drehzahlen, Momente)	67
5.3.2	Einstellungen für den analogen Eingang AIN	68
5.3.3	Offsetabgleich und „Sichere Null“	69
6	Applikationen	70
6.1	Referenzfahrt	70
6.1.1	Methode -17 und -18: Anschlag	71
6.1.2	Methoden -1 und -2: Anschlag mit Nullimpulsauswertung	71
6.1.3	Methoden 17 und 18: Positiver und negativer Endschalter	72
6.1.4	Methoden 1 und 2: Positiver und negativer Endschalter mit Nullimpulsauswertung	72
6.1.5	Methoden 23 und 27: Referenzschalter	73
6.1.6	Methoden 7 und 11: Referenzschalter und Nullimpulsauswertung	74
6.1.7	Methoden -23 und -27: Referenzfahrt (pos/neg) auf den Referenzschalter	75
6.1.8	Methoden 32 und 33: Referenzfahrt auf den Nullimpuls	75
6.1.9	Methode 34: Referenzfahrt auf die aktuelle Position	75
6.1.10	Parametrierung der Referenzfahrtmethode	76
6.1.11	Parametrierung der Referenzfahrt: Einstellungen	77
6.1.12	Parametrierung der Referenzfahrt: Fahrprofil	78
6.1.13	Registerkarte: Nullimpulsüberwachung	79
6.1.14	Registerkarte: Momente	80
6.1.15	Registerkarte: Sonderfunktionen	80
6.2	Positionierung	82
6.2.1	Einstellungen für alle Positionssätze	82
6.2.2	Ziele parametrieren: allgemeine Schaltflächen	83
6.2.3	Ziele parametrieren: Registerkarte Einstellungen	84
6.2.4	Ziele parametrieren: Registerkarte Fahrprofil	86
6.2.5	Ziele parametrieren: Registerkarte Experte	87
6.2.6	Positionen anfahren	90

6.2.6.1	Positionierung über digitale Eingänge	90
6.2.6.2	Positionierung über die Parametrierschnittstelle (USB/Ethernet)	90
6.2.7	Wegprogramm	92
6.2.7.1	Positionen verketten	93
6.2.7.2	Globale Einstellungen	95
6.2.7.3	Digitale Eingänge Wegprogramm	96
6.2.8	Tipp-Betrieb	97
6.2.9	Setzen von digitalen Ausgängen	98
6.3	Applikationen mit mehreren Winkelgebern	99
6.3.1	Verbesserte Lageregelung mit zwei Winkelgebern	100
6.3.2	Synchronisation / Master parametrieren	101
6.3.3	Synchronisation / Slave parametrieren	101
6.3.4	Lagesynchroner Betrieb	102
6.3.5	Besonderheiten zur Auflösung der Leitfrequenz	102
6.4	Fliegende Säge	103
6.4.1	Herkömmliche Synchronisierung	104
6.4.2	Parametrierung und Konfiguration	105
6.4.3	Beispielhafter Ablauf für einen Auf- und Absynchronisierungsprozess	106
6.4.4	Ausgangslage / Positionssatz 0	106
6.4.5	Einholen des Objektes / Positionssatz 1	107
6.4.6	Ablegen des Objektes / Positionssatz 2	108
6.4.7	Ausgangslage / Positionssatz 0	108
6.4.8	Beschaltung	109
6.4.9	Kompensation konstanter Verzögerungen	109
6.4.10	Mechanische Kompensation (Vorhalt)	109
6.4.11	Rechnerische Kompensation	109
6.4.12	Auslösen des Startvorganges von mehreren Quellen	110
6.4.13	Lageversatz durch Zykluszeiten	110
6.4.14	Vorhalt der Istlage, falls die Lichtschranke nicht im Verfahrbereich des Antriebs steht	110
6.4.15	Zusammenfassung	111
6.5	Rundachsbetrieb	112
7	Weitere Einstellungen	114
7.1	Bluetooth®-Kommunikation	114
7.2	Oszilloskop	115
7.2.1	Oszilloskopfenster	115
7.2.2	Oszilloskop-Einstellungen	117
7.2.2.1	Registerkarten: CH1...CH8	117
7.2.2.2	Registerkarte: Zeitbasis	118
7.2.2.3	Registerkarte: Trigger	119
7.3	Anzeigeeinheiten	120
7.3.1	Benutzerdefinierte Anzeigeeinheiten	120
7.3.2	Direkteingabe der Anzeigeeinheiten	121
7.4	Parametersätze	122
7.4.1	Online-Parametrierung: Übersicht	122
7.4.2	Laden und Speichern von Parametersätzen	123

7.4.3	Offline Parametrierung	124
7.5	Winkelgeber-Einstellungen	125
7.5.1	Registerkarte „Kommutiergeber“	125
7.5.2	Registerkarte „Resolver“	126
7.5.3	Registerkarte „Encoder“	127
7.5.3.1	Allgemeine Einstellungen	128
7.5.3.2	Digitale Inkrementalgeber	130
7.5.3.3	Analoge Inkrementalgeber	132
7.5.3.4	Seriell: EnDat 2.2	133
7.5.3.5	Seriell: HIPERFACE	134
7.5.3.6	Seriell: HIPERFACE DSL	135
7.5.3.7	Seriell: BiSS	136
7.5.3.8	Parameter im Geber speichern	138
7.5.4	Registerkarte „X1“	140
7.6	Motor- und Endstufen-Parametrierung	142
7.6.1	Analysemethoden bei Problemen mit Motoren	142
7.6.2	Einstellung der Endstufe	143
7.6.3	Verwendung von Linearmotoren	143
7.6.3.1	Grundparametrierung von Linearmotoren	144
7.6.3.2	Bestimmung der Kommutierlage bei Linearmotoren	146
7.6.3.3	Einstellungen im Referenzfahrt-Menü für Linearmotoren	147
7.6.3.4	Notwendige Fehlerreaktionen für Linearmotoren	148
7.6.4	Manuelle Optimierung der Regler	149
7.6.4.1	Anforderungen an Motoren	149
7.6.4.2	Reversiergenerator	151
7.6.4.3	Manuelle Einstellung der Drehzahlregelung	151
7.6.4.4	Manuelle Optimierung des Lagereglers	154
7.7	Digitale Eingänge	155
7.7.1	Einstellung der digitalen Eingänge	156
7.8	Digitale Ausgänge	159
7.8.1	Einstellung der digitalen Ausgänge	160
7.8.2	Einstellung der Meldungen für die digitalen Ausgänge	161
7.8.2.1	Drehmomentmeldungsfenster: "Vergleichsmoment"	161
7.8.2.2	Drehzahlmeldungsfenster: "Vergleichsdrehzahl erreicht"	162
7.8.2.3	Zielpositionsmeldungsfenster: "Xist = XZiel"	163
7.8.2.4	Schleppfehlermeldungsfenster: "Schleppfehler"	164
7.9	Analoger Ausgang	165
7.10	Positionstrigger	166
7.10.1	Lagetrigger	168
7.10.2	Rotorpositionstrigger	169
7.11	Bremsenansteuerung und Automatikbremse	170
7.12	Einstellung der Zwischenkreisüberwachung	173
7.12.1	BL 4800-M / BL 4800-D: Leistungsversorgung über Netzteil	174
7.13	Zwischenkreiskopplung	175
7.14	Zykluszeiten der Regelkreise	176

7.15	Bandsperrern	178
7.16	Motortemperatur-Überwachung	179
7.16.1	Kennlinie parametrieren (linearer/nicht linearer Sensor)	179
7.16.2	Temperaturgrenzen und Überwachungsfunktionen	180
7.17	Endschalter, Sollwertrichtungssperre	181
7.18	Firmware-Download	181
8	STO (Safe Torque Off)	182
8.1	Spezielle Sicherheitshinweise	182
8.2	Zulassung/ Sicherheitslevel	182
8.3	Voraussetzungen für den Produkteinsatz	183
8.3.1	Qualifikation des Fachpersonals (Anforderungen an das Personal)	183
8.3.2	Diagnosedeckungsgrad (DC)	183
8.4	Einsatzzweck	184
8.5	Funktion und Anwendung	185
8.5.1	Beschreibung der Sicherheitsfunktion STO	185
8.5.2	Übersicht Schnittstelle [X3]	186
8.5.3	Steuereingänge STOA, GNDA / STOB, GNDB [X3]	186
8.5.4	Diskrepanzzeit	187
8.5.5	Testimpulse	187
8.5.6	Zusätzliche Diagnosefunktionen	187
8.6	Schaltungsbeispiele	189
8.6.1	Sichere Momentabschaltung (STO, „Safe Torque Off“)	189
8.6.2	Verzögern und sichere Momentabschaltung (SS1, „Safe Stop 1“)	190
8.7	Vor der Inbetriebnahme	192
8.8	Die Sicherheitsfunktion im Metronix ServoCommander®	192
8.8.1	Typanzeige Servoregler und Sicherheitsfunktion	192
8.8.2	Statusanzeige der Zustandsmaschine	193
8.8.3	Fenster Sicherheitsmodul (integriert)	193
8.9	Funktionstest, Validierung	195
8.10	Bedienung und Betrieb	195
8.11	Diagnose und Störungsbeseitigung	195
9	Störungsmeldungen	196
9.1	Fehlermanagement	197
9.2	Fehlerpuffer	198
10	Montage	199
11	Elektrische Installation	201
11.1	Hinweise zur sicheren und EMV-gerechten Installation	201
11.1.1	Erläuterungen und Begriffe	201
11.1.2	Allgemeines zur Elektromagnetischen Verträglichkeit	201
11.1.3	BL 4100-M / BL 4100-D: Vorschriftsgemäße Verkabelung	202
11.1.4	ESD-Schutz	203
11.2	Zusatzanforderungen zur UL-Zulassung	204
11.3	Anschluss BL 4100-M / BL 4100-D: Leistungsversorgung [X9]	205
11.4	Anschluss BL 4800-M / BL 4800-D: Leistungsversorgung [X9]	208
11.5	Anschluss: 24 V-Versorgung und STO [X3]	210

11.6	Anschluss BL 4100-M: Motor [X6], [X6B]	212
11.7	Anschluss BL 4100-D: Motor [X6]	215
11.8	Anschluss BL 4800-M: Motor [X6]	218
11.9	Anschluss BL 4800-D: Motor [X6], [X6A]	220
11.10	Anschluss BL 4000-D: Resolver und Encoder [X2]	223
11.11	Anschluss BL 4000-M: Resolver und Encoder [X2]	228
11.12	Anschluss: USB [X19]	233
11.13	Anschluss: Realtime-Ethernet [X21], [X22]	234
11.14	Anschluss: I/O-Schnittstelle [X1]	235
12	Technische Daten	237
12.1	Allgemeine Technische Daten	237
12.2	BL 4100-M / BL 4100-D: Leistungsversorgung [X9]	239
12.3	BL 4800-M / BL 4800-D: Leistungsversorgung [X9]	240
12.4	24 V-Versorgung und STO [X3]	241
12.4.1	Elektrische Daten für die STO Funktion	242
12.4.2	Zeitverhalten	242
12.4.2.1	Zeitverhalten Aktivierung STO im Betrieb mit Wiederanlauf	243
12.4.2.2	Zeitverhalten Aktivierung SS1 im Betrieb mit Wiederanlauf	245
12.5	BL 4100-M / BL 4100-D: Motoranschluss [X6]	247
12.6	BL 4800-M / BL 4800-D: Motoranschluss [X6]	249
12.7	Resolver- und Encoderanschluss [X2]	251
12.8	USB [X19]	254
12.9	Realtime-Ethernet [X21], [X22]	254
12.10	I/O-Schnittstelle [X1]	255
12.10.1	Zeitverhalten Digitale Eingänge	258
12.10.2	Zeitverhalten Digitale Ausgänge	259
12.10.3	Zeitverhalten beim Einschalten	260
13	Lagerung/Transport	261
14	Wartung, Reinigung, Reparatur und Entsorgung	262
15	Anhang	263
15.1	CE Konformität (EMV, RoHS, Niederspannungsrichtlinie)	263
15.2	CE Konformität (Maschinenrichtlinie)	265
15.3	cURus Zertifizierung	267
15.4	Glossar Sicherheitstechnik	271
15.5	Fragen zur Risikominderung	273
15.6	Fehlermeldungen und Warmmeldungen	275

1 Zu diesem Produkthandbuch

Dieses Produkthandbuch dient zum sicheren Arbeiten mit den Servoreglern der Reihe BL 4000-M bzw. BL 4000-D und dem Parametrierprogramm Metronix ServoCommander® (kurz „MSC“).

Befolgen Sie immer die in diesem Produkthandbuch enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise.

1.1 Erklärungen und Schreibweisen

1.1.1 Aufbau der Warnhinweise

Warnhinweise sind folgendermaßen aufgebaut:

- Signalwort
- Art der Gefährdung
- Maßnahmen zur Abwehr der Gefährdung

> Verwendete Signalwörter

▲ GEFAHR

Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr.

Wenn die Situation nicht gemieden wird, sind Tod oder schwerste Verletzungen die Folge.

▲ WARNUNG

Bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation.

Wenn die Situation nicht gemieden wird, können Tod oder schwerste Verletzungen die Folge sein.

▲ VORSICHT

Bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation.

Wenn die Situation nicht gemieden wird, können leichte oder geringfügige Verletzungen die Folge sein.

ACHTUNG

Bezeichnet eine Warnung vor Sachschäden.

> Verwendete Warnzeichen gemäß ISO 7010

Warnzeichen	Erklärung
	Warnung vor lebensgefährlicher elektrischer Spannung.
	Warnung vor heißer Oberfläche.

1.1.2 Schreibweisen in diesem Produkthandbuch

› Aufbau der Hinweise

Hinweise in diesem Produkthandbuch sind folgendermaßen aufgebaut:

- Signalwort "HINWEIS"
- Einleitender Satz
- Erklärungen, spezielle Hinweise und Tipps

› Bedienelemente, Menüs

Bedienelemente, Menüs und Menüpfade werden in Orange geschrieben.

Beispiel: Doppelklick auf das gewünschte Gerät oder Anklicken der Schaltfläche **Verbindung neu aufbauen** stellt eine Online-Verbindung her.

› Schnellstart Symbol

Schnellstart-Symbole im Hauptfenster des Metronix ServoCommander® werden folgendermaßen erklärt:



Parameter / IOs / Digitale Ausgänge

1.2 Weitere Dokumentation

Weitergehende Informationen finden Sie in den folgenden Handbüchern:

- EtherCAT und CANopen-Handbuch BL 4000: Beschreibt, wie die Servoregler ARS 2000 FS oder BL 4000 mit einer CANopen- bzw. EtherCAT-Steuerung in Betrieb genommen werden.
- PROFIBUS/PROFINET-Handbuch ARS 2000 FS / smartServo BL 4000: Beschreibt, wie die Servoregler ARS 2000 FS oder BL 4000 mit einer PROFINET-Steuerung in Betrieb genommen werden.

Diese Dokumente stehen auf unserer Homepage zum Download zur Verfügung, ebenso wie Zertifikate und Konformitätserklärungen zu den in diesem Handbuch beschriebenen Produkten: <https://www.metronix.de>

1.3 Bestellnummern

Bestellnummer	Beschreibung
9200-4840-2000	BL 4840-M
9200-4840-3000	BL 4840-D

Bestellnummer	Beschreibung
9200-4104-2000	BL 4104-M
9200-4104-3000	BL 4104-D

1.4 Geltende Normen

Norm	Beschreibung
EN 13849-1:2015	Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen - Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsätze
EN IEC 63000:2018	Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikgeräten hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher Stoffe
EN 60204-1	Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstungen von Maschinen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen
EN 61800-3	Drehzahlveränderbare elektrische Antriebe - Teil 3: EMV-Anforderungen einschließlich spezieller Prüfverfahren
EN 61800-5-1	Elektrische Leistungsantriebssysteme mit einstellbarer Drehzahl - Teil 5-1: Anforderungen an die Sicherheit - Elektrische, thermische und energetische Anforderungen
EN 61800-5-2	Elektrische Leistungsantriebssysteme mit einstellbarer Drehzahl - Teil 5-2: Anforderungen an die Sicherheit - Funktionale Sicherheit
EN 62061	Sicherheit von Maschinen - Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer, elektronischer und programmierbarer elektronischer Steuerungssysteme
EN ISO 12100	Sicherheit von Maschinen – Allgemeine Gestaltungsleitsätze, Risikobeurteilung und Risikominderung
IEC 61508 Teil 1-7	Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/ programmierbarer elektronischer Systeme
IEC 82079-1	Erstellen von Gebrauchsanleitungen - Gliederung, Inhalt und Darstellung - Teil 1: Allgemeine Grundsätze und ausführliche Anforderungen
UL 61800-5-1	Standard for Adjustable Speed Electrical Power Drive Systems - Part 5-1: Safety Requirements - Electrical, Thermal and Energy
CSA C22.2 No. 274	Adjustable speed drives

2 Zu Ihrer Sicherheit

Servoregler der Gerätefamilie BL 4000-M bzw. BL 4000-D können nur sicher betrieben und bedient werden, wenn Sie dieses Dokument gelesen, verstanden und beachtet haben.

2.1 Allgemeine Hinweise

Der Servoregler ist sicher konstruiert. Trotzdem bestehen bei vielen Handlungen Gefahren, die durch die richtige Vorgehensweise vermieden werden können. Die richtigen Vorgehensweisen zur Vermeidung dieser Gefahren sind in diesem Dokument beschrieben.

Außer den in diesem Dokument beschriebenen Vorschriften kann es weitere Sicherheitsvorschriften und Arbeitsschutzvorschriften geben, die Sie befolgen müssen. Halten Sie sich stets auf dem Laufenden.

Die Voraussetzung für eine einwandfreie Funktion des Servoreglers ist eine fachgerechte Projektierung.

Der einwandfreie und sichere Betrieb des Servoreglers setzt folgendes voraus:

- Den sachgemäßen und fachgerechten Transport,
- die fachgerechte Lagerung,
- die fachgerechte Montage,
- die Projektierung, unter der Beachtung der Risiken, Schutzmaßnahmen und Notfallmaßnahmen und der Installation sowie
- die sorgfältige Bedienung und die Instandhaltung.

Für den Umgang mit elektrischen Anlagen ausschließlich ausgebildetes und qualifiziertes Personal gemäß Abschnitt 2.3 *Zielgruppe* auf Seite 14 einsetzen.

Die nachfolgenden Hinweise müssen vor der ersten Inbetriebnahme der Anlage zur Vermeidung von Körperverletzungen und Sachschäden gelesen und verstanden werden.

Diese Sicherheitshinweise müssen Sie jederzeit einhalten:

- Versuchen Sie nicht, den Servoregler zu installieren oder in Betrieb zu nehmen, bevor Sie nicht alle Sicherheitshinweise für elektrische Antriebe und Steuerungen in diesem Dokument sorgfältig durchgelesen haben. Diese Sicherheitsinstruktionen und alle anderen Benutzerhinweise sind vor jeder Arbeit mit dem Servoregler durchzulesen.
- Bei Verkauf, Verleih oder anderweitiger Weitergabe des Servoreglers sind diese Sicherheitshinweise mitzugeben.
- Ein Öffnen des Servoreglers durch den Betreiber ist aus Sicherheits- und Gewährleistungsgründen untersagt.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der elektronische Antriebsregler (Servoregler) ist für den Betrieb mit Elektromotoren im industriellen Umfeld ausgelegt. Der Umgang mit dem Servoregler erfordert ausgebildetes und qualifiziertes Personal gemäß dem Stand der allgemeinen Sicherheitstechnik und speziell der elektrischen Sicherheitstechnik. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung aller Angaben in dieser Anleitung.

Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende oder andersartige Benutzung gilt als Fehlgebrauch.

▲ WARNUNG Gefahren bei Fehlgebrauch

Ein Fehlgebrauch des Servoreglers führt zu gefährlichen Situationen.

- Verwenden Sie den Servoregler ausschließlich in den spezifizierten Umgebungsbedingungen.
- Verwenden Sie den Servoregler niemals im Außenbereich oder in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Setzen Sie für alle Arbeiten am Servoregler das geeignete und qualifizierte Fachpersonal ein.
- Halten Sie sich immer an die im Abschnitt 12 *Technische Daten* auf Seite 237 spezifizierten Spannungsbereiche.
- Befolgen Sie alle Hinweise zum sicheren Gebrauch des Servoreglers in diesem Handbuch.

2.3 Zielgruppe

Arbeiten am Servoregler in allen Lebensphasen außer der Bedienung dürfen nur durch Fachpersonal und/oder unterwiesenen Personen, die für die betreffenden Arbeiten ausgebildet sind, vorgenommen werden. Die Bedienung der Servoregler erfolgt durch den Benutzer.

› Ausgebildetes und qualifiziertes Personal

Qualifiziertes Personal im Sinne dieses Dokuments sind Personen, die mit der Projektierung, der Aufstellung, der Montage, der Inbetriebsetzung und dem Betrieb des Servoreglers sowie mit allen Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen ausreichend vertraut sind und über die ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikationen verfügen:

- Ausbildung und Unterweisung bzw. Berechtigung, Geräte/Systeme gemäß den Standards der Sicherheitstechnik ein- und auszuschalten, zu erden und gemäß den Arbeitsanforderungen zweckmäßig zu kennzeichnen.
- Zusätzliche Ausbildung des Service- und Wartungspersonals im Bereich ESD-Schutz.
- Ausbildung oder Unterweisung gemäß den Standards der Sicherheitstechnik in Pflege und Gebrauch angemessener Sicherheitsausrüstung.
- Schulung in Erster Hilfe.

2.4 Allgemeine Sicherheitshinweise

⚠ GEFAHR ⚠ Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

Missachtungen von Sicherheitsvorschriften führen zu einem lebensgefährlichen elektrischen Schlag. Befolgen Sie stets alle allgemeinen Errichtungsvorschriften und Sicherheitsvorschriften für das Arbeiten an Starkstromanlagen (Beispielsweise DIN, VDE, EN, IEC oder andere nationale und internationale Vorschriften).

- Sicherheitskritische Anwendungen sind für den Servoregler nicht zugelassen, sofern diese nicht ausdrücklich vom Hersteller freigegeben werden.
- Entnehmen Sie die Hinweise für eine EMV-gerechte Installation aus dem Abschnitt 11.1 *Hinweise zur sicheren und EMV-gerechten Installation* auf Seite 201. Die Einhaltung der durch die nationalen Vorschriften geforderten Grenzwerte liegt in der Verantwortung der Hersteller der Anlage oder Maschine
- Die im Produkthandbuch angegebenen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden.
- Entnehmen Sie die Technischen Daten sowie die Anschluss- und Installationsbedingungen für den Servoregler diesem Dokument und halten Sie diese immer ein.
- Entnehmen Sie die Schutzart und den Verschmutzungsgrad des Servoreglers dem Abschnitt *Allgemeine Technische Daten* auf Seite 237. Achten Sie darauf, dass die Umgebung dieser Schutzart und diesem Verschmutzungsgrad entspricht.
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller zugelassene Original-Zubehörteile und Original-Ersatzteile.
- Die Servoregler müssen entsprechend den landesspezifischen Vorschriften (EN-Normen, VDE-Vorschriften, etc.) so an das Netz angeschlossen werden, dass sie mit geeigneten Freischaltmitteln (beispielsweise Hauptschalter, Schütz, Leistungsschalter) vom Netz getrennt werden können.
- Verwenden Sie zum Schalten der Steuerkontakte vergoldete Kontakte oder Kontakte mit hohem Kontaktdruck.
- Vorsorglich müssen Sie Entstörungsmaßnahmen für Schaltanlagen treffen. Beispielsweise sollten Sie Schütze und Relais mit RC-Gliedern bzw. Dioden beschalten.

2.5 Persönliche Schutzausrüstung

Tragen Sie bei Transport, Montage, Inbetriebnahme, Reinigung, Wartung und Demontage des Servoreglers die jeweils erforderliche persönliche Schutzausrüstung, zum Beispiel:

- **Schutzhandschuhe**
Zur Vermeidung von oberflächlichen Verletzungen der Hände.
- **ESD-Sicherheitsschuhe**
Zur Vermeidung von Verletzungen der Füße bei herabfallenden Teilen.
Zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung.
- **Arbeitsschutzkleidung**
Zur Vermeidung von oberflächlichen Verletzungen und Verschmutzungen.
- **Schutzbrille**
Zur Vermeidung von Augenverletzungen durch Staub oder Splitter.
- **Leichter Atemschutz**
Zur Vermeidung des Einatmens von gesundheitsgefährdenden Stoffen.

2.6 Sicherheitshinweise bei Montage und Wartung

GEFAHR **Lebensgefährliche elektrische Spannung!**

Vor der Durchführung von Wartungsarbeiten müssen Sie sicherstellen, dass die Stromversorgung sowie die externe Spannungsversorgung des Servoreglers abgeschaltet, gegen Wiedereinschalten gesichert und der Zwischenkreis entladen ist.

Während des Betriebs und auch sehr lange nach dem Abschalten des Servoreglers führen die entsprechenden Anschlüsse und auch ein externer Bremswiderstand eine Zwischenkreisspannung, die bei Berührung den Tod oder schwere Körperverletzungen zur Folge haben.

Stellen Sie durch Messung an den Zwischenkreisklemmen ZK+ und ZK- sicher, dass sich der Zwischenkreis entladen hat oder warten Sie die maximale Entladezeit ab. Diese beträgt beim BL 4100-M / BL 4100-D **30 Minuten**. Beim BL 4800-M / BL 4800-D ist keine Wartezeit erforderlich. Im Falle eines Gerätedefekts können auch andere als die hier angegebenen Klemmen eine lebensgefährliche Spannung führen. Unter diesen Umständen ist die Entladezeit auf jeden Fall abzuwarten.

WARNUNG **Verbrennungsgefahr an heißen Oberflächen!**

Der Servoregler und insbesondere der Bremswiderstand - extern oder intern - können im laufenden Betrieb heiß werden. Warten Sie eine geeignete Zeit ab, bevor Sie diese Teile berühren.

Tragen Sie immer eine geeignete Persönliche Schutzausrüstung, um schwere körperliche Verbrennungen zu vermeiden.

VORSICHT **Unfallgefahr für nicht qualifiziertes Personal!**

Ausschließlich Personal, das für die Arbeit an oder mit elektrischen Geräten ausgebildet und qualifiziert ist, darf den Servoregler montieren, warten und instand setzen.

› So vermeiden Sie Unfälle, Verletzungen und Sachschäden:

Führen Sie eine Gefährdungsbeurteilung durch und befolgen Sie für die Montage und Wartung der Anlage alle staatlichen und örtlichen Sicherheitsvorschriften und Unfallverhütungsvorschriften.

Führen Sie die Arbeiten im Maschinenbereich nur bei abgeschalteter und verriegelter Wechselstrom- bzw. Gleichstromversorgung durch. Abgeschaltete Endstufen oder abgeschaltete Servoreglerfreigabe sind keine geeigneten Verriegelungen. Hier kann es im Störfall zum unbeabsichtigten Verfahren des Antriebs kommen. Ausgenommen sind Antriebe mit der Sicherheitsfunktion "Safe Torque Off" nach EN 61800-5-2.

Elektronische Geräte sind grundsätzlich nicht ausfallsicher. Der Anwender ist dafür verantwortlich, bei Ausfall des elektrischen Geräts seine Anlage in einen sicheren Zustand zu führen.

Schalten Sie die elektrische Ausrüstung über den Hauptschalter spannungsfrei und sichern Sie gegen Wiedereinschalten. Warten Sie bis der Zwischenkreis entladen ist bei:

- Wartungsarbeiten und Instandsetzung
- Reinigungsarbeiten
- langen Betriebsunterbrechungen

Die serienmäßig gelieferte Motor-Haltebremse oder eine externe, vom Servoregler angesteuerte Motor-Haltebremse ist alleine nicht für den Personenschutz geeignet.

Gehen Sie bei der Montage sorgfältig vor. Stellen Sie sicher, dass sowohl bei Montage als auch während des späteren Betriebes des Antriebs keine Bohrspäne, Metallstaub oder Montageteile (Schrauben, Muttern, Leitungsabschnitte) in den Servoregler fallen.

Tragen Sie bei der Montage die geeignete Persönliche Schutzausrüstung.

Sichern Sie zusätzlich vertikale Achsen gegen Herabfallen oder Absinken nach Abschalten des Motors, wie durch:

- mechanische Verriegelung der vertikalen Achse,
- externe Brems-/ Fang-/ Klemmeinrichtung oder
- ausreichenden Gewichtsausgleich der Achse.

Führen Sie die Inbetriebnahme mit leerlaufenden Motoren durch. Dadurch vermeiden Sie mechanische Beschädigungen, zum Beispiel durch falsche Drehrichtung.

2.7 Schutz gegen Berühren elektrischer Teile

GEFAHR **Lebensgefährliche elektrische Spannung!**

In bestimmten Gerätekonstellationen kann die Zwischenkreis-Schnellentladung am Servoregler unwirksam sein. Die Servoregler können dann nach dem Abschalten noch sehr lange unter Spannung stehen (Kondensator-Restladung).

Stellen Sie durch Messung an den Zwischenkreisklemmen ZK+ und ZK- sicher, dass sich der Zwischenkreis entladen hat oder warten Sie die maximale Entladezeit ab. Diese beträgt beim BL 4100-M / BL 4100-D **30 Minuten**. Beim BL 4800-M / BL 4800-D ist keine Wartezeit erforderlich. Im Falle eines Gerätedefekts können auch andere als die hier angegebenen Klemmen eine lebensgefährliche Spannung führen. Unter diesen Umständen ist die Entladezeit auf jeden Fall abzuwarten.

› So vermeiden Sie Unfälle, Verletzungen und Sachschäden:

Befolgen Sie die nationalen Unfallverhütungsvorschriften

(Für Deutschland gilt die DGUV Vorschrift 3 (ehemals BGV A3)).

Berühren Sie niemals elektrische Anschlussstellen der Komponenten im eingeschalteten Zustand .

Trennen Sie vor dem Zugriff zu elektrischen Teilen mit Spannungen größer 50 V das Gerät vom Netz oder von der Spannungsquelle. Sichern Sie gegen Wiedereinschalten.

Bringen Sie vor dem Einschalten die dafür vorgesehenen Abdeckungen und Schutzvorrichtungen für den Berührschutz an den Geräten an. Für Einbaugeräte ist der Schutz gegen direktes Berühren elektrischer Teile durch ein äußeres Gehäuse, wie beispielsweise einen Schaltschrank, sicherzustellen.

Schließen Sie vor Inbetriebnahme, auch für kurzzeitige Mess- und Prüfzwecke, immer den Schutzleiter an allen elektrischen Geräten entsprechend dem Anschlussplan (Siehe Abschnitt 11 *Elektrische Installation* auf Seite 201) fest an das Versorgungsnetz an oder verbinden Sie ihn mit dem Erdleiter.

Beachten Sie dabei den vorgeschriebenen Mindest-Kupfer-Querschnitt für die Schutzleiterverbindung in seinem ganzen Verlauf (siehe EN 61800-5-1). Auf dem Gehäuse können sonst hohe Spannungen auftreten, die einen elektrischen Schlag verursachen.

Bei netzgespeisten Servoreglern (BL 4100-M / BL 4100-D) ist der Ableitstrom aufgrund der integrierten Netzfilter größer als 3,5 mA. Daher sind bei diesen Geräten zwei separate Schutzleiter-Anschlusspunkte fest zu verdrahten.

Berücksichtigen Sie bei der Installation – besonders in Bezug auf Isolation und Schutzmaßnahmen – die Höhe der Zwischenkreisspannung. Sorgen Sie für ordnungsgemäße Erdung, Leiterdimensionierung und entsprechenden Kurzschlusschutz.

2.8 Schutz durch Schutzkleinspannung (PELV) gegen elektrischen Schlag

⚠ GEFAHR ⚠ **Lebensgefährliche elektrische Spannung!**

Hohe elektrische Spannung durch falsch ausgeführte elektrische Anschlüsse.

Befolgen Sie die unten stehenden Sicherheitshinweise.

Alle Anschlüsse und Klemmen mit Spannungen bis 50 V am Servoregler sind Schutzkleinspannungen, die entsprechend der Norm IEC 61800-5-1 bzw. EN 61800-5-1 berührungssicher ausgeführt sind.

Schließen Sie an alle Anschlüsse und Klemmen mit Spannungen von 0 bis 50 V nur Geräte, elektrische Komponenten und Leitungen an, welche eine Schutzkleinspannung (PELV = Protective Extra Low Voltage) aufweisen.

Schließen Sie nur Spannungen und Stromkreise an, welche eine sichere Trennung zu gefährlichen Spannungen haben. Sichere Trennung wird beispielsweise durch Trenntransformatoren, sichere Optokoppler oder netzfreien Batteriebetrieb erreicht.

2.9 Schutz vor gefährlichen Bewegungen

⚠ WARNING **Verletzungsgefahr durch gefährliche Bewegungen**

Befolgen Sie die unten stehenden Sicherheitshinweise.

Gefährliche Bewegungen können durch fehlerhafte Ansteuerung von angeschlossenen Motoren verursacht werden. Die Ursachen können verschiedenster Art sein:

- Unsaubere oder fehlerhafte Verdrahtung oder Verkabelung
- Fehler bei der Bedienung der Komponenten
- Fehler in den Messwert- und Signalgebern
- Defekte oder nicht EMV-gerechte Komponenten
- Softwarefehler im übergeordneten Steuerungssystem

Diese Fehler können unmittelbar nach dem Einschalten oder nach einer unbestimmten Zeitdauer im Betrieb auftreten.

Die Überwachungen in den Antriebskomponenten schließen eine Fehlfunktion in den angeschlossenen Antrieben weitestgehend aus. Im Hinblick auf den Personenschutz, insbesondere der Gefahr der Körperverletzung und Sachschaden, darf auf diesen Sachverhalt nicht allein vertraut werden. Bis zum Wirksamwerden der eingebauten Überwachungen ist auf jeden Fall mit einer fehlerhaften Antriebsbewegung zu rechnen, deren Maß von der Art der Steuerung und des Betriebszustandes abhängt.

Der Personenschutz ist aus den oben genannten Gründen durch Überwachungen oder Maßnahmen, die anlagenseitig übergeordnet sind, sicherzustellen. Diese werden nach den spezifischen Gegebenheiten der Anlage und einer Gefahren- und Fehleranalyse vom Anlagenbauer vorgesehen. Die für die Anlage geltenden Sicherheitsbestimmungen werden hierbei mit einbezogen. Durch Ausschalten, Umgehen oder fehlendes Aktivieren von Sicherheitseinrichtungen können willkürliche Bewegungen der Maschine oder andere Fehlfunktionen auftreten.

2.10 Schutz gegen Berühren heißer Teile

⚠️ WARNUNG **Verbrennungsgefahr an heißen Oberflächen**

Der Servoregler und insbesondere der Bremswiderstand – extern oder intern – können im laufenden Betrieb heiß werden. Warten Sie eine geeignete Zeit ab, bevor Sie diese Teile berühren. Tragen Sie immer eine geeignete Persönliche Schutzausrüstung, um schwere körperliche Verbrennungen zu vermeiden.

2.11 Schutz bei Handhabung und Montage

⚠️ VORSICHT **Verletzungsgefahr durch Quetschen, Schneiden, Stoßen**

Die Handhabung und Montage bestimmter Teile und Komponenten in ungeeigneter Art und Weise führt zu Verletzungen.

Befolgen Sie die unten stehenden Sicherheitshinweise.

- Den Servoregler so anbringen, dass eine gefahrlose Montage, Bedienung und Demontage möglich ist.
- Die Einbaufreiräume müssen ebenfalls definiert sein.
- Beachten Sie die bestimmungsgemäße Verwendung des Servoreglers.
- Achten Sie beim Transport des Servoreglers auf Ecken und Kanten an Gehäusen und Bauteilen. Tragen Sie die geeignete persönliche Schutzausrüstung.
- Wenn Sie Komponenten der Anlage an der Wand und am Boden befestigen, kann es beim Bohren stauben. Tragen Sie die geeignete persönliche Schutzausrüstung.
- Verwenden Sie ausschließlich geeignete Montage- und Transporteinrichtungen.
- Beugen Sie Einklemmungen und Quetschungen durch geeignete Vorkehrungen vor.
- Verwenden Sie ausschließlich geeignetes Werkzeug. Sofern vorgeschrieben, Spezialwerkzeug benutzen.
- Setzen Sie die Hebeeinrichtungen und Werkzeuge fachgerecht ein.
- Halten Sie sich niemals unter hängenden Lasten auf.
- Beseitigen Sie auslaufende Flüssigkeiten am Boden sofort.

3 Produktbeschreibung

Die Servoregler der Gerätefamilie smartServo BL 4000-M bzw. BL 4000-D sind intelligente AC-Servoregler für die Steuerung dreiphasiger Synchronmotoren, Torque- und Linearmotoren. Die Servoregler sind universell einsetzbar, da sie mit verschiedensten Gebersystemen und Motoren betrieben werden können. Durch umfangreiche Parametrimöglichkeiten lassen sie sich an eine Vielzahl verschiedenartiger Anwendungen anpassen. Die dezentralen Servoregler der Gerätefamilie BL 4000-M bzw. BL 4000-D sind in 4 verschiedenen Varianten verfügbar: BL 4000-M sind für die Montage auf dem Motor vorgesehen, BL 4000-D für die dezentrale Montage in Motornähe außerhalb eines Schaltschranks. Für beide Gerätefamilien sind sowohl Geräte mit 230 V-Leistungsversorgung als auch mit 48 V-Leistungsversorgung verfügbar. Zur Anbindung an eine übergeordnete Steuerung sind eine EtherCAT- und eine Profinet-Schnittstelle integriert.

Parametersätze, die für die Reihe ARS 2000 FS erstellt wurden, können für Geräte der Reihe BL 4000-C, BL 4000-M bzw. BL 4000-D eingesetzt werden und umgekehrt.

3.1 Typenbezeichnung

Typenschlüssel am Beispiel eines BL 4840-D.



Abbildung 1: Nomenklatur

Pos.	Beschreibung
1	Typenbezeichnung: Basic Line
2	4. Reglerfamilie
3	Netzanschluss: 1 = einphasig / 3 = dreiphasig / 8 = 48 V DC
4	Nennstrom in [A _{eff}]
5	Cabinet (Schaltschrankgerät) Decentral (vom Motor abgesetzt) Mounted (auf dem Motor montiert)

Es werden darauf aufbauend folgende Typenbezeichnungen verwendet:

Bezeichnung	Beschreibung
BL 4000-D	Jedes dezentrale (vom Motor abgesetzte) Gerät, egal ob mit 48 V oder 230 V versorgt.
BL 4000-M	Jedes auf dem Motor montierte Gerät, egal ob mit 48 V oder 230 V versorgt.
BL 4100-D	Jedes mit 230 V versorgte dezentrale (vom Motor abgesetzte) Gerät
BL 4800-D	Jedes mit 48 V versorgte dezentrale (vom Motor abgesetzte) Gerät
BL 4100-M	Jedes mit 230 V versorgte auf dem Motor montierte Gerät

Bezeichnung	Beschreibung
BL 4800-M	Jedes mit 48 V versorgte auf dem Motor montierte Gerät
BL 4840-D	Ein mit 48 V DC versorgtes, vom Motor abgesetztes Gerät mit 40 A _{eff} Nennstrom
BL 4104-M	Ein mit 230 V versorgtes auf dem Motor montiertes Gerät mit 4 A _{eff} Nennstrom

3.2 Geräteansicht BL 4000-M

› Ansicht von der Seite

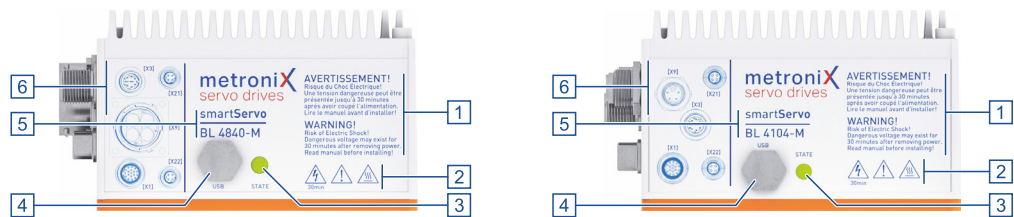


Abbildung 2: Geräteansicht BL 4800-M (links) und BL 4100-M (rechts) von der Seite

1	Warnhinweise	4	USB-Anschluss mit Abdeckkappe
2	Sicherheitszeichen gemäß ISO 7000	5	Produktbezeichnung
3	LED-Zustandsanzeige (READY, ERROR, ENABLE, BLUETOOTH)	6	Steckerbezeichnungen

› Ansicht auf Steckerseite

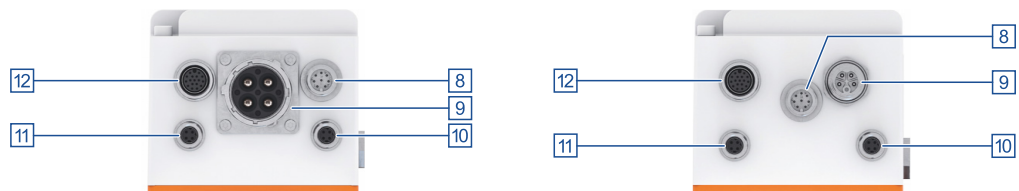


Abbildung 3: Geräteansicht BL 4800-M (links) und BL 4100-M (rechts) auf Steckerseite

8	[X3] 24 V-Versorgung und STO	11	[X22] Realtime-Ethernet
9	[X9] Leistungsversorgung	12	[X1] I/O-Schnittstelle
10	[X21] Realtime-Ethernet		

3.3 Geräteansicht BL 4000-D

› Ansicht von vorne

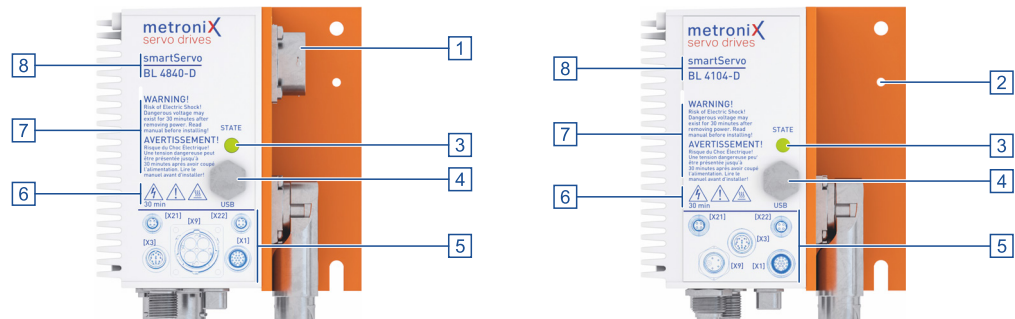


Abbildung 4: Geräteansicht BL 4800-D (links) und BL 4100-D (rechts) von vorne

1	[X6A] Anschluss für Motor	5	Steckerbezeichnungen
2	Erdungsschraube	6	Sicherheitszeichen gemäß ISO 7000
3	LED-Zustandsanzeige (READY, ERROR, ENABLE, BLUETOOTH)	7	Warnhinweise
4	USB-Anschluss mit Abdeckkappe	8	Produktbezeichnung

› Ansicht von unten

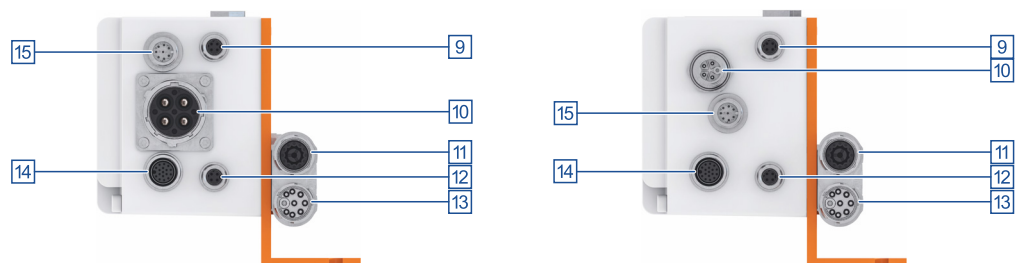


Abbildung 5: Geräteansicht BL 4800-D (links) und BL 4100-D (rechts) von unten

9	[X21] Realtime-Ethernet	13	[X6] Anschluss für Motor
10	[X9] Leistungsversorgung	14	[X1] I/O-Schnittstelle
11	[X2] Resolver- und Encoderanschluss	15	[X3] 24 V-Versorgung und STO
12	[X22] Realtime-Ethernet		

› Ansicht von der Seite

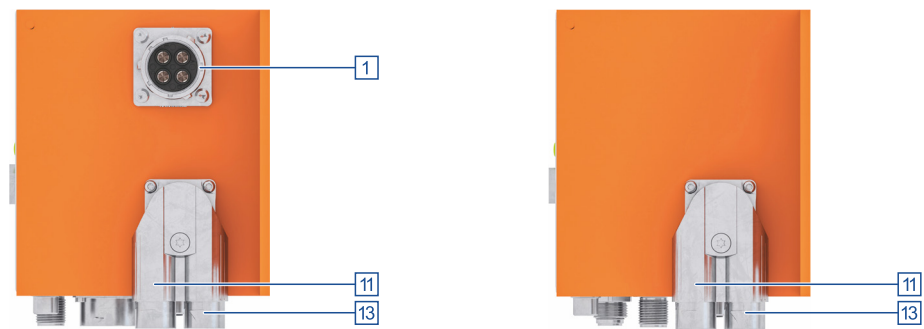


Abbildung 6: Geräteansicht BL 4800-D (links) und BL 4100-D (rechts) von der Seite

1	[X6A] Anschluss für Motor	13	[X6] Anschluss für Motor BL 4100-D und BL 4800-D (max. 16 A)
11	[X2] Resolver- und Encoderanschluss		

3.4 Leistungsmerkmale

Alle Servoregler dieser Baureihe besitzen die folgenden Leistungsmerkmale:

› Integrierte Feldbus Schnittstellen

- EtherCAT-Schnittstelle (CoE)
- ProfiNet-Schnittstelle (Metronix Standard Telegramme, basierend auf PROFIdrive)

› Integrierte universelle Drehgeberauswertung für folgende Geber:

- Resolver
- Analoge und Digitale Inkrementalgeber mit und ohne Kommutierungssignale
- hochauflösende Sick-Inkrementalgeber mit HIPERFACE®
- hochauflösende Sick-Inkrementalgeber mit HIPERFACE DSL® (Einkabelvariante)
- hochauflösende Heidenhain-Inkrementalgeber mit EnDat 2.2 (ENDAT22)
- Leitfrequenz-Ein-/Ausgang und Pulsrichtungs-Interface

› Anschließbare Motoren

- permanenterregte Synchronmaschinen mit sinusförmigem Verlauf der EMK
- Torquemotoren
- Linearmotoren
 - eisenlose und eisenbehaftete Linearmotoren mit geringer Motorinduktivität (0,1 ... 4 mH)
 - Automatische Ermittlung der Motorparameter

› Anwenderfreundliche Parametrierung mit dem PC-Programm **Metronix ServoCommander®**

- Einstellung sämtlicher Parameter über den PC und Online-Darstellung von Betriebsgrößen und Diagnosemeldungen
- Benutzergeführte Erstinbetriebnahme, Laden und Speichern von Parametersätzen, Offline-Parametrierung möglich
- Oszilloskopfunktion zur Optimierung des Antriebs und zur Analyse der SPS IO-Ankopplung
- Sprachunterstützung: deutsch, englisch
- Automatische Motoridentifikation und Verfahren zur Kommutierlagenfindung bei Gebern ohne Kommutierspur
- Automatische Einstellung der Regelkreise für Strom-, Drehzahl- und Lageregelung

› Integrierte Funktionale Sicherheit

- Sicherheitsfunktion „Safe Torque-Off (STO)“ im Gerät integriert
- Realisierung der Funktionalität SS1 möglich

› Referenzierung und Positionierung

- Integrierte Positioniersteuerung mit umfangreicher Funktionalität gemäß CAN in Automation (CiA) DSP402 und zahlreichen anwendungsspezifischen Zusatzfunktionen
- Ruckfreies oder zeitoptimales Positionieren relativ oder absolut zu einem Referenzpunkt. Punkt-zu-Punkt-Positionierung mit und ohne Überschleifen
- Hochgeschwindigkeits-Sample-Eingänge zur Triggerung der Speicherung von Positionsmarken
- Vielfältige Referenzfahrtmethoden
- Rotor- und Lagepositionstrigger

› Bremsenansteuerung und Automatikbremse

- Direkte Ansteuerung einer Motor-Haltebremse mit hohem Strom ohne Verwendung eines externen Relais
- Einstellbare Bremsverzugszeiten
- „Automatikbremse“ zur Abschaltung des Leistungsteils bei längeren Pausen zur Energieeinsparung

› Elektrische Eigenschaften BL 4100-M / BL 4100-D

- Weitspannungseingang (AC)
- "Soft switch-on" zur sanften Vorladung des Zwischenkreises und Zwischenkreis-Schnellentladung
- DC-Bus Kopplung zwischen Geräten mit gleicher Netzversorgung zur Pufferung von Bremsenergien
- Verbesserte Überwachung und Analyse der Netzversorgung durch direkte Messung der Netzspannung

› Elektrische Eigenschaften BL 4800-M / BL 4800-D

- Weitspannungseingang (DC)
- Zwischenkreiskopplung von Geräten mit gleicher Netzversorgung zur Pufferung von Bremsenergie möglich

› Applikationen

- Drehzahl- und Winkelsynchronlauf mit elektronischem Getriebe über Inkrementalgeber-Eingang oder Feldbus. Umfangreiche Betriebsarten zur Synchronisation wie zum Beispiel „Fliegende Säge“
- Tippbetrieb, Teach-in Betrieb, Wegprogramme, momentenbegrenzte Satzsteuerung und vieles mehr

› Besondere Eigenschaften der Regelung

- Hohe Güte der Regelung durch eine hochwertige Sensorik, die üblichen Marktstandards überlegen ist sowie überdurchschnittliche Rechnerressourcen besitzt
- Kurze Zykluszeiten, Bandbreite im Stromregelkreis ca. 2 kHz (mit $t_i = 32 \mu s$), im Drehzahlregelkreis ca. 500 Hz (mit $t_n = 64 \mu s$)
- Parametrierbare Bandsperren zur Unterdrückung von Eigenfrequenzen der Regelstrecke
- Lastmomentkompensation für Vertikalachsen
- Synchronisierbares internes Taktsystem zur Synchronisierung auf externe Sollwert-Taktquellen für die Feldbusse CANopen und EtherCAT durch interne PLL

› Zertifizierung und Qualifikation

- Integration zahlreicher Filter (z.B. Filter für die 24 V-Versorgung, der Ein- und Ausgänge, etc.) im Gerät, so dass zur Einhaltung der aktuellen CE- und EN-Normen lediglich beim BL 4100-M / BL 4100-D ein externer Netzfilter verwendet werden muss
- Allseitig geschlossenes, EMV-optimiertes Gehäuse für die Befestigung am Motor oder in der Nähe des Motors
- Schutzart IP54, abhängig von der Montage und der Dichtung kann bis zu IP67 erreicht werden
- UL Recognized

4 Schnelleinstieg

Dieses Kapitel beschreibt die grundlegenden Schritte, die nötig sind, um erstmalig einen Motor am Servoregler zu betreiben.

Die fachgerechte Installation des Servoreglers im Schaltschrank ist im Abschnitt 11 *Elektrische Installation* auf Seite 201 beschrieben.

HINWEIS Elektromagnetische Verträglichkeit

Da die Verlegung der Anschlusskabel entscheidend für die elektromagnetische Verträglichkeit EMV ist, befolgen Sie unbedingt den Abschnitt 11.1.3 *BL 4100-M / BL 4100-D: Vorschriftsgemäße Verkabelung* auf Seite 202.

› Werkzeuge / Materialien

Für die erste Verkabelung sind die folgenden Werkzeuge und Materialien erforderlich:

- Schlitz-/Kreuzschlitz-Schraubendreher verschiedener Größe (1 bis 3)
- Digital-Multimeter
- BL 4000-D: Motor mit Motorkabel und Drehgeberkabel
BL 4000-M: Da der Servoregler bereits auf dem Motor montiert ist, müssen Motor und Winkelgeberkabel nicht mehr angeschlossen werden.
- Stromversorgungskabel
- Notausschalter an [X3]
- Ggf. Steckersatz
- USB-Kabel oder Ethernet-Kabel (PC-Anschluss)

› Motor anschließen (Nur BL 4000-D)

Um den Motor anzuschließen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Stecken Sie den Stecker des Motorkabels in die entsprechende Buchse am Motor und drehen diesen fest.
2. Verdrahten Sie den Motorstecker [X6] (inklusive Schirm), je nach Gerätetyp, wie in den folgenden Abschnitten beschrieben:
 - Abschnitt 11.7 *Anschluss BL 4100-D: Motor [X6]* auf Seite 215
 - Abschnitt 11.9 *Anschluss BL 4800-D: Motor [X6], [X6A]* auf Seite 220Achten Sie insbesondere auf die korrekte Schutzerdung.
3. Stecken Sie den Stecker des Geberkabels in die Geberausgangs-Buchse am Motor und verriegeln Sie diesen.
4. Stecken Sie den Intercontec-Stecker in die Buchse [X2] des Servoreglers und verriegeln Sie diesen.
5. Überprüfen Sie nochmals alle Steckverbindungen.
6. Überprüfen Sie bei Verwendung eines BL 4100-D die Erdung des Motorgehäuses und des Servoreglergehäuses mittels eines Multimeters. Der Widerstand sollte < 1 Ω betragen.

› Stromversorgung anschließen

ACHTUNG Zerstörungsgefahr durch verpolten Anschluss

Bei verpoltem Anschluss der 24 V an [X3] können der Servoregler und der PC zerstört werden. Beachten Sie unbedingt die korrekte Anschlussweise.

Um die Stromversorgung anzuschließen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist.
2. Verdrahten Sie den Stecker für die Spannungsversorgung [X3] sowie die Leistungsversorgung [X9], je nach Gerätetyp, wie in den folgenden Abschnitten beschrieben:
 - Abschnitt 11.5 *Anschluss: 24 V-Versorgung und STO [X3]* auf Seite 210
 - Abschnitt 11.4 *Anschluss BL 4800-M / BL 4800-D: Leistungsversorgung [X9]* auf Seite 208
 - Abschnitt 11.3 *Anschluss BL 4100-M / BL 4100-D: Leistungsversorgung [X9]* auf Seite 205

Achten Sie insbesondere auf die korrekte Schutzterdung.

3. Verbinden Sie die 24 V-Anschlüsse mit einem geeigneten Netzteil.
4. Stellen Sie die Leistungsversorgungsanschlüsse her:
BL 4100-C / BL 4100-D / BL 4100-M: 230 V
BL 4800-M / BL 4800-D: 48 V
Schalten Sie die Leistungsversorgung noch nicht ein!
5. Überprüfen Sie nochmals alle Steckverbindungen.
6. Schalten Sie die 24 V-Versorgung ein.

⚠ WARNUNG Verletzungsgefahr durch unkontrollierte Motorbewegungen

Schalten Sie die Leistungsversorgung erst ein, wenn Sie den Motor drehen lassen wollen! Für einfache Tests der Kommunikation und der Winkelgeber sowie zur Parametrierung ist die Leistungsversorgung nicht erforderlich.

7. Schalten Sie die Leistungsversorgung ein.

› PC anschließen (USB/Ethernet)

HINWEIS USB: Verdrahtung und Adapter

Befolgen Sie die Hinweise zu Verdrahtung und USB-Adapter im Abschnitt 11.12 *Anschluss: USB [X19]* auf Seite 233.

Um den PC anzuschließen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Entfernen Sie den Schraubstopfen.
2. Stecken Sie den Stecker B des USB-Schnittstellenkabels in die Buchse für die USB-Schnittstelle des PCs.
3. Stecken Sie den Stecker A des USB-Schnittstellenkabels in die Buchse [X19] *USB* des Servoreglers.

Alternativ:

1. Verbinden Sie den Servoregler über die Ethernet Schnittstelle [X22] *RTE1* mit dem PC oder dem LAN.

Nun können Sie über das Parametrierprogramm Metronix ServoCommander® mit dem Servoregler kommunizieren.

4.1 Das Parametrierprogramm bedienen

⚠ WARNUNG Verletzungsgefahr durch unkontrollierte Motorbewegungen

Die online übertragenen Daten können zu ungewolltem Verhalten und gefährlichen Bewegungen des Antriebs führen. Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich des Antriebs befinden. Testen Sie zunächst an einem frei drehbaren Antrieb.

Der Metronix ServoCommander® („MSC“) ist ein PC-Programm zur Parametrierung und Bedienung des Servoreglers. Ihr Vertriebspartner stellt das Programm zur Verfügung. Die im MSC vorgenommenen Einstellungen werden in der Regel **sofort** an den Servoregler übertragen. Dadurch können Änderungen unmittelbar umgesetzt und der Regler interaktiv in Betrieb genommen werden.

4.1.1 Die Bedienoberfläche

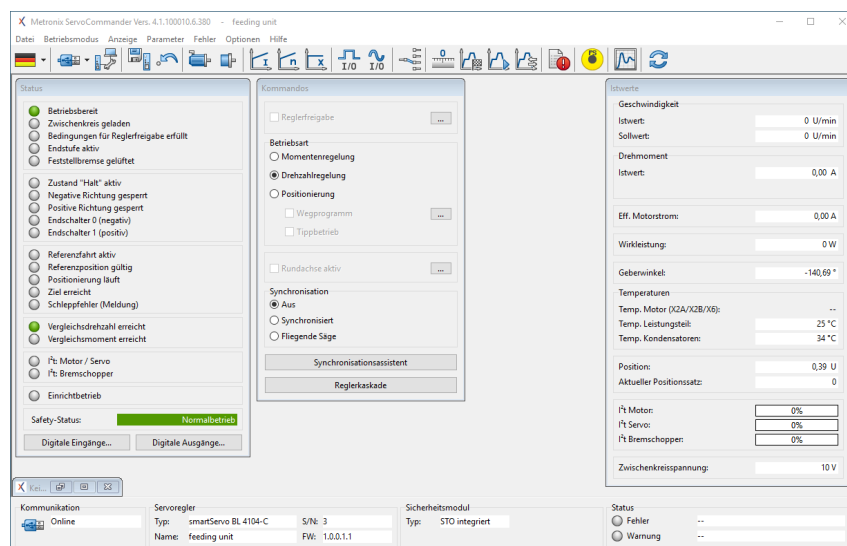


Abbildung 7: Hauptfenster des Metronix ServoCommander®

Am oberen Bildschirmrand des MSC-Hauptfensters befinden sich die **Menüleiste** und die **Symbolleiste**.

Alle Programmfunktionen sind grundsätzlich über die **Menüleiste** aktivierbar. Zahlreiche Funktionen sind alternativ über die **Symbolleiste** zugänglich.

4.1.2 Kommunikation herstellen

Beim Programmstart versucht das Programm, eine Kommunikation zu einem Servoregler über die zuletzt verwendete Schnittstelle herzustellen. Gelingt dies nicht, erscheint folgendes Fenster im Metronix ServoCommander®:

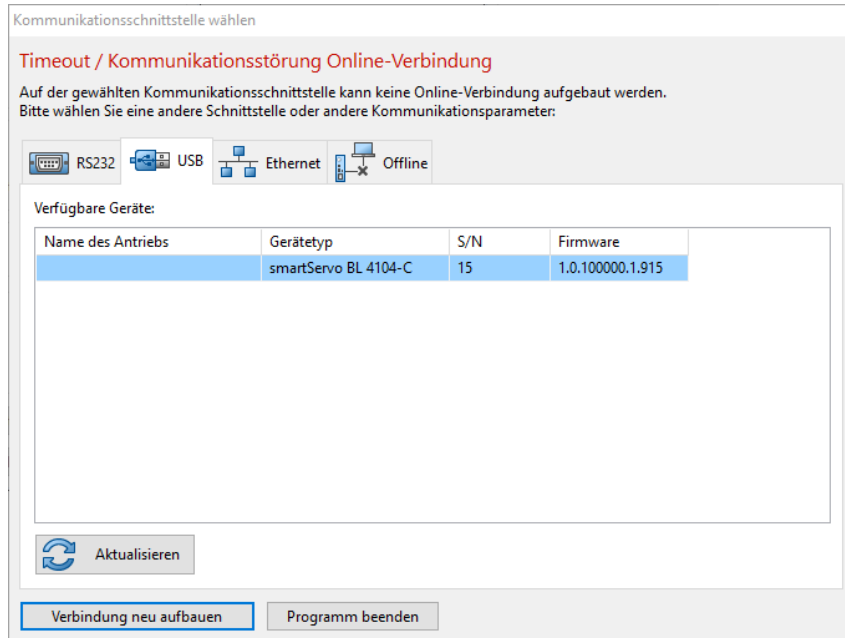


Abbildung 8: Fenster „Kommunikationsschnittstelle wählen“

In diesem Fenster wählen Sie die Schnittstelle (USB oder Ethernet) aus, über die Sie das Gerät parametrieren wollen. In der Regel werden alle verfügbaren Geräte automatisch angezeigt. Sie können alternativ über die Schaltfläche **Aktualisieren** nach neuen Geräten suchen.

4.1.2.1 Kommunikation über USB

Wenn Sie den Servoregler zum allerersten Mal am PC anschließen, wird der Servo automatisch von Windows erkannt und der passende Gerätetreiber installiert. Dies kann unter Umständen mehrere Minuten dauern. Anschließend werden im Fenster **Kommunikationsschnittstelle wählen**, Reiter **USB** alle angeschlossenen Servoregler mit ihrem Namen, ihrem Gerätetyp, ihrer Seriennummer und ihrer Firmwareversion angezeigt. Durch Doppelklick auf den gewünschten Regler oder Anklicken der Schaltfläche **Verbindung neu aufbauen** wird eine Kommunikationsverbindung etabliert und der Regler kann parametriert werden.

HINWEIS USB nur während der Inbetriebnahme verwenden

Die USB-Schnittstelle sollte grundsätzlich nur während der Inbetriebnahme und nicht als Prozess-Schnittstelle in einer Applikation verwendet werden. Im industriellen Umfeld ist stattdessen die elektrisch deutlich robustere Ethernet-Schnittstelle zu bevorzugen.

Bei Problemen mit der Installation des USB-Treibers kann im Windows Gerätemanager überprüft werden, ob die Hardware erkannt und der Treiber korrekt geladen wurde. Wenn der Servoregler nicht erkannt wird, ziehen Sie kurzzeitig den USB Stecker vom Servo

oder vom PC ab und stecken ihn dann wieder auf. Hierdurch wird der Verbindungsaufbau neu gestartet.

4.1.2.2 Kommunikation über Ethernet

Für eine Kommunikationsverbindung über Ethernet, kann der Servoregler auf verschiedene Arten mit einem PC verbunden werden:

Entweder wird der Servoregler mit einem LAN-Netzwerk verbunden mit dem auch der PC verbunden ist oder der Servoregler wird direkt an den PC angeschlossen (1-zu-1-Verbindung).

Im Auslieferungszustand bezieht der Servoregler in beiden Fällen seine IP-Adresse automatisch: Wird der Servoregler mit einem LAN verbunden, wird ihm über einen DHCP-Server eine IP-Adresse zugewiesen. Ist der Servoregler direkt mit einem PC verbunden, erkennt der Servoregler nach einigen Sekunden, dass kein DHCP-Server vorhanden ist und handelt über Auto-IP eine IP-Adresse mit dem PC aus. Dieser Vorgang kann ca. 10 Sekunden dauern. Alternativ kann sowohl dem PC als auch dem Servoregler jeweils eine feste IP-Adresse zugewiesen werden.

Bei der Gerätefamilie BL 4000-M bzw. BL 4000-D wird der Anschluss [X22] *RTE1* auch für die Kommunikation mit dem Metronix ServoCommander® verwendet, sofern weder EtherCAT noch PROFINET aktiv sind.

ACHTUNG Missbrauchsgefahr durch Parametrierung über das Internet

Verbinden Sie die Ethernet-Schnittstelle der Servoregler niemals mit einem Netzwerk, welches den direkten Zugriff aus dem Internet ermöglicht!

Die Ethernet-Schnittstelle ermöglicht den vollen Zugriff auf alle Parameter und Funktionen des Servoreglers. Der Servoregler besitzt selber keinerlei Sicherheitsfunktionen, um ihn vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Setzen Sie den Servoregler daher ausschließlich innerhalb eines abgeschlossenen Netzwerks ein, dessen Zugang durch Sicherheitsmechanismen nach dem aktuellen Stand der Technik geschützt ist.

Im Fenster **Kommunikationsschnittstelle wählen**, Reiter **Ethernet** werden alle angeschlossenen Servoregler mit ihrem Namen, ihrem Gerätetyp, ihrer IP-Adresse, ihrer Seriennummer und ihrer Firmwareversion angezeigt. Durch Doppelklick auf den gewünschten Regler oder Anklicken der Schaltfläche **Verbindung neu aufbauen** wird eine Kommunikationsverbindung etabliert und der Regler kann parametrierung werden. Die Suche nach angeschlossenen Servoreglern kann jederzeit durch Anklicken der Schaltfläche **Aktualisieren** neu gestartet werden.

Wenn Sie den Servoregler mit einem LAN verbunden haben, werden unter Umständen sehr viele Servoregler angezeigt. Um sicherzustellen, dass Sie sich mit dem richtigen Regler verbinden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Listeneintrag und wählen den Menüeintrag **Identifikation/Standard** aus. Die LED-Zustandsanzeige des ausgewählten Reglers blinkt dann nacheinander in den Farben rot, grün und blau. Durch Auswahl von **Identifikation/Ein bzw. Aus** kann die Identifikation auch beliebig lange aktiviert werden.

ACHTUNG Schäden an der Anlage durch falsch verbundenes Gerät

Über Ethernet können sehr viele Geräte sichtbar sein. Wählen Sie das gewünschte Gerät mit erhöhter Aufmerksamkeit aus. Beispielsweise kann das Laden des Default-Parametersatzes an einer laufenden Maschine Schäden verursachen. Prüfen Sie daher unbedingt, ob es tatsächlich das gewünschte Gerät ist, mit dem Sie gerade über Ethernet verbunden sind.

Beim Schließen des Dialogs „Kommunikationsschnittstelle wählen“ kann es bei einigen Windows Systemen dazu kommen, dass das Fenster für ca. 3 Minuten den Metronix ServoCommander® blockiert und erst dann geschlossen wird. Dies wird von einer fehlerhaften Windows API-Funktion verursacht und kann umgangen werden, indem eine Eingabeaufforderung geöffnet und der folgende Befehl eingegeben wird:

```
netsh interface ipv4 set global multicastforwarding=disabled.
```

➤ Manuelle Vergabe der Netzwerk-Adresse

Die Einstellungen hierzu erreichen Sie im Menü unter:

Optionen / Kommunikation / Kommunikationsparameter UPD (Ethernet) / Konfiguration (Servoregler).

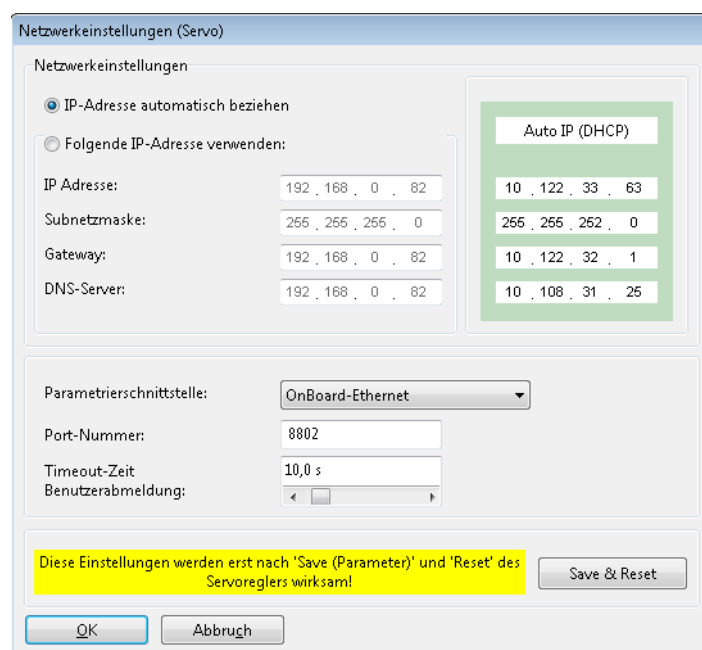


Abbildung 9: Fenster „Netzwerkeinstellungen (Servo)“


Um eine feste IP-Adresse zu verwenden, muss die Option **Folgende IP-Adresse verwenden** ausgewählt werden. Anschließend können die folgenden Parameter eingegeben werden:

Parameter	Beschreibung
IP Adresse	IP-Adresse der Ethernet-Kommunikation. Diese Adresse muss im Netz-Segment des Servoreglers eindeutig sein.
Subnetzmaske	Die Subnetz-Maske dient der Einteilung eines Netzes in Subnetze, die mit Routern/Gateways verbunden sind.
Gateway	IP des Gateways, welcher im Subnetz des Servoreglers liegt.
DNS-Server	IP des DNS-Servers, der zur Namensauflösung verwendet wird.
Port-Nummer	Nummer des Ports der Ethernet-Kommunikation über UDP. Es muss ein freier Port zwischen 5000 und 65535 gewählt werden.

Um den Ethernet Zugriff zu konfigurieren, konsultieren Sie ggf. Ihren Netzwerk-Administrator, welche Netzwerk-Parameter zu verwenden sind.

4.1.2.3 Kommunikationsschnittstelle wechseln

Wenn Sie die Kommunikationsschnittstelle wechseln möchten, können Sie das Fenster **Kommunikationsschnittstelle wählen** jederzeit öffnen:



Wählen Sie die gewünschte Kommunikationsschnittstelle und das gewünschte Gerät aus.

4.1.2.4 Kommunikationsfehler

Treten Probleme bei der Kommunikation mit dem Servoregler auf, können folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

Ursache	Maßnahme
Die Kommunikation des Servoreglers ist sporadisch gestört	1. Klicken Sie auf Verbindung neu aufbauen. 2. Führen Sie einen RESET am Servoregler aus. 3. Klicken Sie erneut auf Verbindung neu aufbauen. 4. Wechseln Sie das Kommunikationskabel. 5. USB: Wechseln Sie die USB-Schnittstelle am PC. 6. Wechseln Sie die Kommunikationsschnittstelle (z.B. Ethernet statt USB). 7. Deaktivieren Sie nacheinander Teile der Anlage, um die Störquelle einzugrenzen.
Die Kommunikation bricht ab, wenn die Reglerfreigabe erteilt wird	• Nehmen Sie die Reglerfreigabe weg und prüfen Sie, ob die Kommunikation wieder hergestellt werden kann. In diesem Fall sind Störungen der Endstufe die Ursache für die Probleme. Prüfen Sie die korrekte Erdung der Maschine, der Servoregler und der Motoren. • Wechseln Sie auf das robustere Ethernet als Kommunikationsschnittstelle.
Ein anderes Parametrierprogramm kommuniziert bereits mit dem Gerät	Schließen Sie das andere Parametrierprogramm oder wählen Sie eine andere Schnittstelle.
Die Kommunikation ist dauerhaft nicht möglich.	Überprüfen Sie folgende Ursachen: • Ist der Servoregler eingeschaltet? • Ist das Verbindungskabel richtig gesteckt? • Ist das Verbindungskabel gebrochen? Beheben Sie den Fehler und klicken danach auf Verbindung neu aufbauen.

4.1.2.5 Numerische Eingabefelder zur Online-Änderung von Parametern



Abbildung 10: Numerisches Eingabefeld zur Online-Änderung von Parametern

In den Fenstern des Parametrierprogramms Metronix ServoCommander® finden sich Felder für numerische Eingaben. Es gibt folgende Eingabemöglichkeiten:

- **Direkt über die Tastatur:** Geben Sie den Wert direkt in der Eingabezeile ein. Solange die Eingabe noch nicht abgeschlossen ist, erscheint der Text in dünner Schrift und wird noch nicht vom Parametrierprogramm übernommen:
- Die **ENTER-Taste** bestätigt die Eingabe und übernimmt die Änderungen direkt. Auch das Wechseln in ein anderes Eingabefeld mit der TAB-Taste führt zur Übernahme des geänderten Parameters. Der Zahlenwert erscheint dann in fetter Schrift
- Anklicken der **Pfeiltasten:** Der Wert ändert sich in kleinen Schritten (Feineinstellung)
- **Anklicken der Flächen zwischen dem graue Kästchen und den Pfeiltasten:** Der Wert ändert sich in großen Schritten (Grobeinstellung)
- **Anklicken des grauen Kästchens und bewegen der Maus mit gedrückter linker Maustaste:** Der Wert kann schnell im gesamten Wertebereich voreingestellt werden.

Im Eingabefeld wird der Wunschwert angezeigt, der eingestellt werden soll. Der grün hinterlegte Wert zeigt den momentan im Servoregler aktiven Wert an. Eine Abweichung vom Wunschwert kann folgende Ursachen haben:

- Der veränderte Parameter wirkt sich erst nach dem Speichern und einem RESET aus
- Temporäre Wertebereichsüberschreitung, z.B. Nennstrom > Maximalstrom
- Falsche Wertebereiche, z.B. beim Laden eines Parametersatzes von einem Servoregler höherer Leistungsklasse (Nennstrom > Gerätenennstrom). In diesem Fall übernimmt die Firmware nur die jeweils zulässigen Werte und begrenzt somit die internen Werte auf den Wert der für die Geräteklasse maximal zulässig ist.

4.2 Betriebsart- und Fehleranzeige

Eine LED-Zustandsanzeige am Servoregler zeigt die Betriebszustände und eventuell vorhandene Fehler an.

In der folgenden Tabelle sind alle Zustandsanzeigen des Servoreglers aufgeführt. Sind mehrere Farben abgebildet, blinkt die LED in der angegebenen Folge:

Anzeige	Bedeutung
	Firmwareupdate Siehe auch Abschnitt 7.18 <i>Firmware-Download</i> auf Seite 181.
	Identifizierung des Servoreglers (Winkefunktion) Die LED-Zustandsanzeige blinkt nacheinander blau, grün und rot, wenn über den Metronix ServoCommander® oder die Handy-App das Gerät identifiziert werden soll. Dadurch kann überprüft werden, ob das richtige Gerät ausgewählt wurde.
	Fehler+Aktive Bluetooth-Verbindung Der Regler ist im Fehlerzustand und nicht betriebsbereit. Es besteht eine Bluetooth-Verbindung zu einem Handy o.ä.
	„Safe torque off“ aktiv+Aktive Bluetooth-Verbindung Siehe auch Abschnitt 8.5.6 <i>Zusätzliche Diagnosefunktionen</i> auf Seite 187. Es besteht eine Bluetooth-Verbindung zu einem Handy o.ä.
	Betriebsbereit+Aktive Bluetooth-Verbindung Der Regler ist betriebsbereit und es liegen keine Fehler vor. Es besteht eine Bluetooth-Verbindung zu einem Handy o.ä.
	Fehler Der Regler ist im Fehlerzustand und nicht betriebsbereit.
	„Safe torque off“ aktiv Siehe auch Abschnitt 8.5.6 <i>Zusätzliche Diagnosefunktionen</i> auf Seite 187.
	Betriebsbereit Der Regler ist betriebsbereit und es liegen keine Fehler vor.

4.3 Betriebsbereitschaft überprüfen

Um die Betriebsbereitschaft des Servoreglers zu überprüfen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Stellen sie sicher, dass der STO Eingang ausgeschaltet ist.
2. Schalten Sie die 24V-Spannungsversorgung ein. Die Betriebszustands-LED leuchtet **grün**. Bei einer Störung leuchtet sie **rot**. In diesem Fall müssen Sie mit dem Metronix ServoCommander® die Fehlermeldung ermitteln und die Ursache des Fehlers beheben. Hinweise zur Störungsbeseitigung finden Sie im Abschnitt 9 *Störungsmeldungen* auf Seite 196.

Wenn gar keine Anzeige am Gerät aufleuchtet, führen Sie die folgenden Schritte durch:

1. Schalten Sie die Stromversorgung aus.
2. Stellen Sie durch Messung an den Zwischenkreisklemmen ZK+ und ZK- sicher, dass sich der Zwischenkreis entladen hat oder warten Sie die maximale Entladezeit ab. Diese beträgt beim BL 4100-M / BL 4100-D **30 Minuten**. Beim BL 4800-M / BL 4800-D ist keine Wartezeit erforderlich. Im Falle eines Gerätedefekts können auch andere als die hier angegebenen Klemmen eine lebensgefährliche Spannung führen. Unter diesen Umständen ist die Entladezeit auf jeden Fall abzuwarten.
3. Überprüfen Sie alle Verbindungskabel.
4. Überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit der 24V-Stromversorgung (Strombegrenzung? Polarität?).
5. Lösen Sie alle Steckverbinder außer der 24V-Spannungsversorgung, um gegebenenfalls eine Überlastung durch eine fehlerhafte externe Verdrahtung zu lokalisieren.
6. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein.

4.4 Softwaregeführte Erstinbetriebnahme

ACHTUNG Schäden an Servoregler und Motor möglich.

Führen Sie die Schritte der Grundeinstellungen in der Reihenfolge des Handbuches aus. So vermeiden Sie die Zerstörung des Motors und/oder des Servoreglers.

Die Erstinbetriebnahme ist ein Hilfsmittel, um Benutzern, die keine Experten sind, die Inbetriebnahme des Motors / Antriebs zu ermöglichen. Dazu werden dialogorientiert mehrere Menüs durchlaufen, die teilweise automatische Identifizierungsmechanismen des Reglers nutzen. Die Erstinbetriebnahme des Servoreglers kann vorgenommen werden, wenn das Parametrierprogramm Metronix ServoCommander® ordnungsgemäß installiert wurde und eine Kommunikation zum Servoregler besteht. Zudem sollte der Servoregler vollständig angeschlossen sein und mit Netzspannung versorgt werden können. Beachten Sie hierzu die fachgerechte Installation des Servoreglers im Abschnitt 11.1 *Hinweise zur sicheren und EMV-gerechten Installation* auf Seite 201.

Sie können auch bei einem bereits in Betrieb genommenem Servoregler die Erstinbetriebnahme starten. Wählen Sie hierzu den Menüpunkt **Datei/Erstinbetriebnahme**.

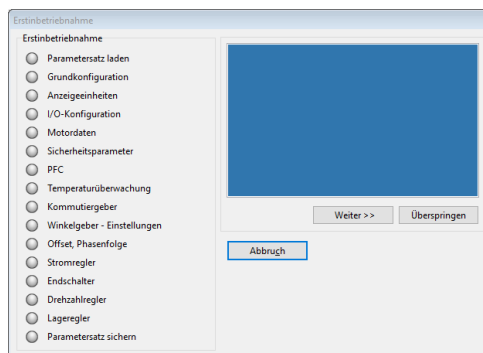


Abbildung 11: Fenster "Erstinbetriebnahme"

Es ist auch möglich, einen passend voreingestellten Parametersatz zu laden.

HINWEIS Erstinbetriebnahme komplett durchführen

Führen Sie die Erstinbetriebnahme komplett durch, auch wenn ein Parametersatz geladen wurde, um Einstellungen nochmals zu verifizieren. Nehmen Sie sich hierfür Zeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie alles richtig verstanden und eingestellt haben.

In den folgenden Kapiteln werden die einzelnen Fenster, die bei der Erstinbetriebnahme durchlaufen werden, näher erläutert.

4.4.1 Grundkonfiguration

Außerhalb der Erstinbetriebnahme kann das Fenster über das Menü **Parameter/Anwendungsparameter/Grundkonfiguration** aufgerufen werden.

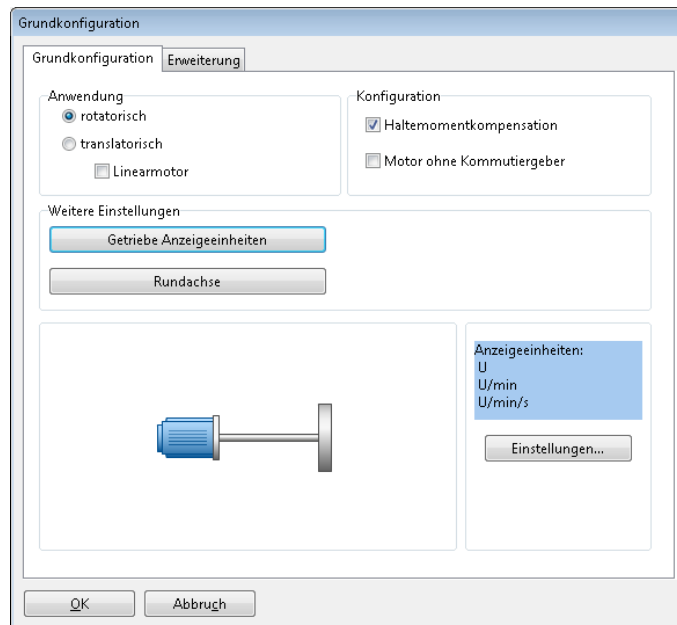


Abbildung 12: Fenster „Grundkonfiguration“ - Registerkarte „Grundkonfiguration“

Im Auswahlfeld **Anwendung** können Sie auswählen, ob Sie eine rotatorische Anwendung haben (Anzeigeeinheiten in Umdrehungen, Grad oder Radiant) oder eine translatorische Anwendung (Anzeige in Längeneinheiten). Hier kann optional das Kontrollkästchen **Linearmotor** aktiviert werden. Hierdurch ändert sich das Schaubild im unteren Fensterteil. Beim Einsatz von Linearmotoren ist unbedingt auch das Kontrollkästchen **Motor ohne Kommutiergeber** zu markieren.

Das Kontrollkästchen **Haltemomentkompensation** ist zu aktivieren, wenn die Applikation durch ein dauerhaftes Moment in einer Richtung beansprucht wird (z.B. Gewichtskraft bei einer Vertikalachse). In diesem Fall wird im Servoregler bei Drehzahl- und Lageregelung sowie im Positionierbetrieb beim Lösen der Haltebremse das Haltemoment vorgesteuert, um das Durchsacken der Achse aufgrund des Eigengewichts zu minimieren. Das erforderliche Haltemoment wird vom Servoregler bei jedem Erteilen der Reglerfreigabe automatisch aktualisiert. Auf diese Weise werden möglichen Veränderungen der Last laufend nachgeführt. Bei Reglerfreigabe nach erstmaliger Aktivierung der Haltemomentkompensation ist das vorgesteuerte Haltemoment noch Null. Wenn die Haltemomentkompensation nicht aktiviert ist, dann wird die Vorsteuerung automatisch auf Null gesetzt.

Das Kontrollkästchen **Motor ohne Kommutiergeber** ist bei allen Antrieben zu aktivieren, bei denen der angeschlossene Winkelgeber keine Kommutiersignale liefert, z.B. bei Linearmotoren. Für eine korrekte Kommutierung des Motors muss vor der ersten Reglerfreigabe nach Einschalten des Servoreglers die Kommutierlage gültig sein. Hierzu ist die Kenntnis des Geberwinkels bezogen auf 1 Umdrehung erforderlich. Bei rein inkrementellen Winkelgebersystemen ist dies z.B. nicht gegeben. Hier sind zusätzliche Kommutierungsfindungsverfahren erforderlich. Das Kontrollkästchen ist auch zu aktivieren, wenn es sich um einen rotatorischen Geber im Motor handelt, der keine Kommutiersignale liefert.

Das Auswahlfeld **Weitere Einstellungen** hängt von der Anwendung ab:

- rotatorisch** Die Schaltfläche **Getriebe Anzeigeeinheiten** führt zum Menü **Anzeigeeinheiten**, wo Sie Werte für Ihr Getriebe eingeben können (siehe Abschnitt 4.4.2 *Anzeigeeinheiten einstellen* auf Seite 44).
Die Schaltfläche **Rundachse** ermöglicht die Einstellung von Verfahrbereichen und die Vorgabe des Verhaltens der Positioniersteuerung, wenn in diesem Verfahrbereich positioniert wird (siehe Abschnitt 4.4.2 *Anzeigeeinheiten einstellen* auf Seite 44).
- translatorisch** Die Schaltfläche **Vorschubkonstante Anzeigeeinheiten** führt zum Menü **Anzeigeeinheiten**, wo Sie Werte für Ihr Getriebe eingeben können (siehe Abschnitt 4.4.2 *Anzeigeeinheiten einstellen* auf Seite 44).

Im hellblauen Feld sind die aktuell gültigen Anzeigeeinheiten dargestellt. Über die Schaltfläche **Einstellungen** gelangen Sie ebenfalls in das Menü **Anzeigeeinheiten** (siehe Abschnitt 7.3 *Anzeigeeinheiten* auf Seite 120).

In der Registerkarte **Erweiterung** können spezielle Einstellungen für Motoren ohne Kommutiergeber vorgenommen werden.

ACHTUNG Schäden am Servoregler möglich

Ungünstige Einstellungen führen dazu, dass die automatische Bestimmung der Kommutierlage nicht mehr erfolgreich durchgeführt werden kann. Einstellungen sind daher nur von Experten bzw. nach Rücksprache durchzuführen!

Üblicherweise erfordern die folgenden Winkelgeber keine Kommutierlagenfindung:

- Resolver
- Endat
- HIPERFACE®/HIPERFACE DSL®
- Analogegeber mit Z1 Spur (z.B. ERN1387)
- Winkelgeber mit Hall-Untersützung (Blockkommutierung)

Bei den obigen Gebern ist lediglich ein Abgleich des Offsetwinkels während der Erstinbetriebnahme erforderlich.

Falls kein Motor mit einem Kommutiergeber zur Verfügung steht, ist eine Kommutierlagenfindung erforderlich. Diese wird bei jedem Neustart des Servos durchgeführt. Es stehen verschiedene Verfahren zur Auswahl. Diese unterscheiden sich durch die für das Verfahren spezifisch benötigte Bewegung und deren Randbedingungen, z.B. den physikalischen Eigenschaften des Antriebs.

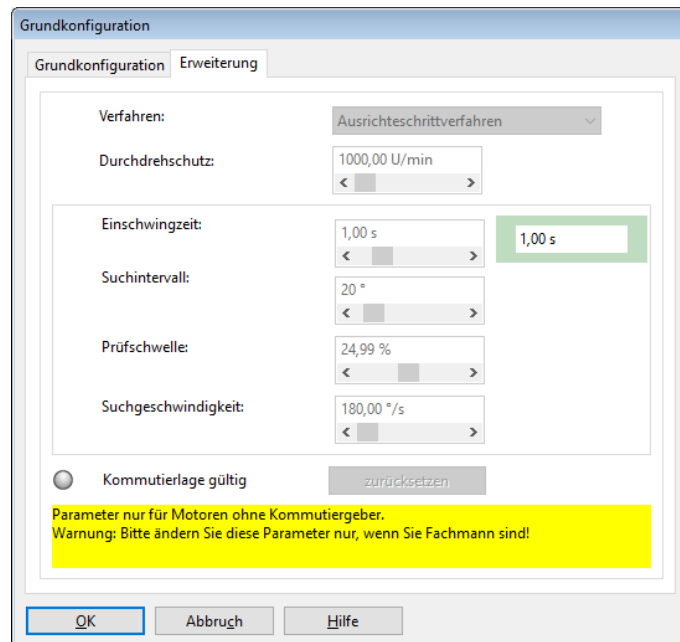


Abbildung 13: Fenster „Grundkonfiguration“ - Registerkarte „Erweiterung“

Ausrichteschrittverfahren

Das Verfahren bewegt den Antrieb gesteuert über das doppelte Suchintervall. Dabei kann je nach Anfangslage zu Beginn eine ruckartige Bewegung auftreten. Nicht geeignet für vertikale Achsen.

Reaktionsverfahren (empfohlen)

Für alle Antriebe ohne Bremseinrichtung, geeignet für horizontale und vertikale Applikationen. Zur Bestimmung der Kommutierlage genügt eine geringe Beweglichkeit (quasi bewegungslos).

Sättigungsverfahren

Dieses Verfahren eignet sich nicht für eisenlose Antriebe. Es erfordert weiterhin einen festgebremsten Antrieb, da während der Bestimmung der Kommutierlage keine Bewegung des Antriebs zugelassen ist (bewegungslos). Es ist für horizontale und vertikale Applikationen geeignet.

LED „Kommutierlage gültig“

Hier wird angezeigt, dass die Kommutierlage erfolgreich bestimmt wurde. Dieser Status wird z.B. bei Auftreten eines Winkelgeberfehlers gelöscht. Diese Anzeige ist nur für Motoren mit Winkelgebern ohne Kommutiersignale relevant.

Durchdrehschutz

Der Durchdrehschutz ist ein Mechanismus, um bei reinen Inkrementalgebern auf Zählfehler reagieren zu können. Das Verfahren überwacht den Antrieb auf „unkontrollierte Bewegungen“.

Je nach Betriebsart wird der Durchdrehschutz über unterschiedliche Mechanismen realisiert:

Betriebsart	Mechanismus
Drehmomentregelung	Vergleich mit dem aktuellen Drehzahlwert, da kein sinnvoller Drehzahlsollwert zur Verfügung steht.
Drehzahlregelung Positionieren	Vergleich mit der Differenz aus Drehzahlsollwert und Drehzahlwert

HINWEIS Verwechslung von Parametern

Der Parameter ist nicht identisch mit dem Durchdrehschutz, der über das Menü **Parameter/Sicherheitsparameter...** zugänglich ist.

4.4.2 Anzeigeeinheiten einstellen

Durch Anpassung der Anzeigeeinheiten können die physikalischen Zustandgrößen wie Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung im Metronix ServoCommander® so angezeigt werden, wie es Ihre konkrete Anwendung erfordert. Verwenden Sie beispielsweise eine Linearachse, so können translatorische Anzeigeeinheiten gewählt werden, so dass die Position in mm, die Geschwindigkeit in mm/s und die Beschleunigung in mm/s² angezeigt wird.

Da die Einstellung der Anzeigeeinheiten sehr komplex ist, wird hier nur auf die Grundlagen eingegangen. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in Abschnitt 7.3 *Anzeigeeinheiten* auf Seite 120.

Im Feld **Anzeigemodus** können Sie unter diversen Standard-Einstellungen auswählen. Der Modus **Standardwerte** deckt einen sehr großen Teil aller Applikationen ab.

4.4.2.1 Rotatorischer Betrieb

Für rotatorische Systeme gibt es folgende Möglichkeiten:

- Positionen in Umdrehungen, Grad oder Radiant
- Geschwindigkeiten in U/s bzw. Grad/s bzw. rad/s
- Beschleunigungen in U/s² bzw. Grad/s² bzw. rad/s²

Im rotatorischen Betrieb haben Sie die Möglichkeit, ein Getriebe einzugeben, wenn Sie Ihre Applikation auf die abtriebsseitige Einheit einstellen wollen. Aktivieren Sie hierzu das Kontrollkästchen **mit Getriebe**.

4.4.2.2 Translatorischer Betrieb

Für translatorische Systeme gibt es folgende Möglichkeiten:

- Positionen in Weeinheiten m, mm oder µm
- Geschwindigkeiten in m/s, mm/s oder µm/s
- Beschleunigungen in m/s², mm/s² oder µm/s²

Im translatorischen Betrieb müssen Sie definieren, welche Weeinheit einer Motorumdrehung entspricht. Dies muss im Feld **Vorschubkonstante** eingetragen werden.

4.4.2.3 Weitere Einstellmöglichkeiten

Im Bereich **Anzeigeeinheiten** lassen sich die jeweiligen Einheiten (rotatorischer oder translatorischer Betrieb) auswählen. Sie können einstellen, ob Sie Momente in A oder Nm angezeigt haben möchten. Im letzteren Fall aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Momente in Nm**. Voraussetzung ist eine korrekte Umrechnungskonstante (A in Nm) (Schaltfläche **Faktor**).

Es lassen sich ferner die Nachkommastellen für Positionen, Geschwindigkeiten und Beschleunigungen modifizieren.

Die Auswahl von Anzeigeeinheiten (inklusive Getriebe und Vorschubkonstante) wirkt sich ausschließlich auf die Anzeige der Werte im Metronix ServoCommander® aus.

Es werden keine Einstellungen im Servoregler verändert.

4.4.3 Eingabegrenzen einstellen

Über das Menü **Optionen/Eingabegrenzen** erscheint folgendes Fenster:

Eingabegrenzen

Drehmomentwerte

Maximal parametrierbarer Momentenwert: 10,00 A

Maximal parametrierbare Momentenänderung: 100000,00 A/s

Drehzahlwerte

Maximal parametrierbare Geschwindigkeit: 3000,000 U/min

Maximal parametrierbare Beschleunigung: 200000 U/min/s

Achtung! Diese Eingabebegrenzungen beziehen sich nur auf die Eingabefenster des Parametrierprogramms! Bereits eingegebene Parameter werden nicht automatisch begrenzt!

OK Abbruch

Abbildung 14: Eingabegrenzen

Geben Sie hier die maximalen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen an, die voraussichtlich zu erwarten sind. Der Metronix ServoCommander® nutzt dies zur Begrenzung von Eingaben. Bereits vorhandene Werte im Servoregler werden auf diese Weise nicht begrenzt.

4.4.4 Motordaten einstellen



Parameter/Geräteparameter/Motordaten

In der Erstinbetriebnahme erscheint folgendes Menü, in das Maximal- und Nennstrom des verwendeten Motors eingetragen werden.

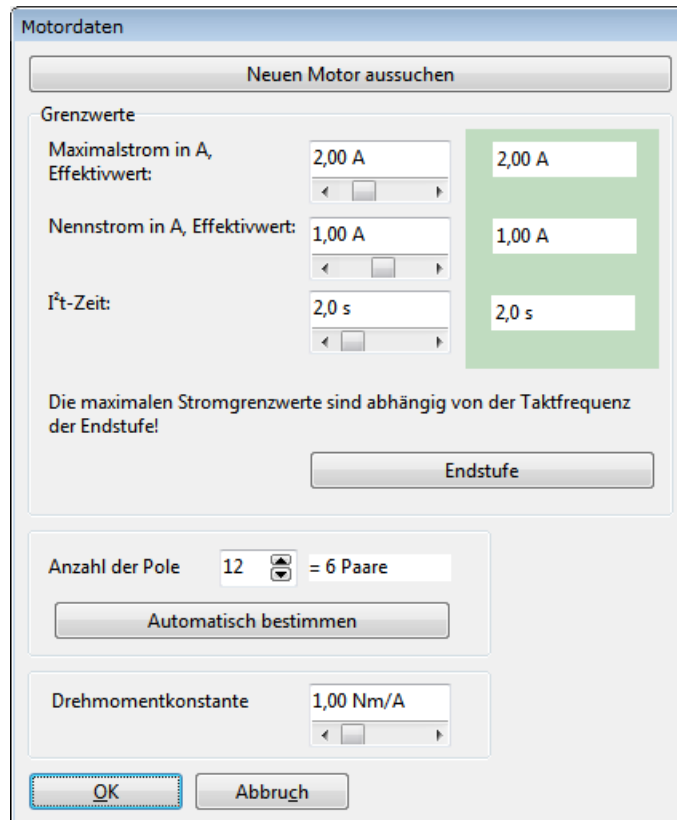


Abbildung 15: Fenster „Motordaten“

Geben Sie die Ströme anhand des Typenschildes ein.

ACHTUNG Schäden am Motor möglich

Beachten Sie, dass es sich bei den einzutragenden Werten für Maximalstrom und Nennstrom um Effektivwerte handelt! Bei zu hohen Strömen wird der Motor zerstört, da die Permanentmagnete im Motor entmagnetisiert werden. Die vom Hersteller angegebenen Stromgrenzwerte dürfen deshalb nicht überschritten werden. Im Zweifelsfall verwenden Sie zunächst kleine Ströme.

Die maximalen Stromgrenzwerte können von der Taktfrequenz der Endstufe abhängen. Die **I²t-Zeit** ist das Zeitintervall, in dem der I²t-Wert auf 100 % steigt. Der I²t-Wert beschreibt die momentane Belastung des Motors. Der I²t-Wert steigt an, wenn der aktuelle Strom über dem Nennstrom liegt. Der Wert sinkt, wenn der Iststrom unter dem Nennstrom liegt. Wenn der I²t-Wert 100 % erreicht, dann wird der Stromsollwert auf den Nennstrom begrenzt. Diese Begrenzung wird erst aufgehoben, wenn das I²t-Integral einmal 0 % erreicht hat.

HINWEIS I²t-Wert

Wenn der I²t-Wert auf 100 % steigt wird der Motorstrom auf Nennstrom begrenzt. Dies kann in Positionieranwendungen dazu führen, dass ein Schleppfehler ausgelöst wird, weil der Antrieb nicht mehr wie vorgesehen das Verfahrprofil abarbeiten kann. Prüfen Sie in kritischen Fällen zunächst mit voller Belastung, ob der I²t-Wert die 100 % erreicht.

Weiterhin kann die Polzahl (**Anzahl der Pole**) Ihres Motors eingetragen werden. Es gibt jedoch auch eine automatische Identifikationsfunktion, die Polzahl und Offsetwinkel des Winkelgebers automatisch ermittelt. Klicken Sie hierzu einfach auf die Schaltfläche **Automatisch bestimmen**. Die **Drehmomentkonstante** wird verwendet, um das Drehmoment in Nm vorgegeben zu können. Sie kann durch Bildung des Quotienten aus Nennmoment/Nennstrom berechnet werden.

4.4.5 Sicherheitsparameter

In diesem Menü können Begrenzungen und Überwachungsfunktionen des Antriebs parametrierbar werden. Es handelt sich hierbei nicht um Funktionen im Sinne der Funktionalen Sicherheit. Für die Erstinbetriebnahme sind einige nicht relevante Felder ausgeblendet. Außerhalb der Erstinbetriebnahme kann das Menü über **Parameter/Sicherheitsparameter** aktiviert werden.

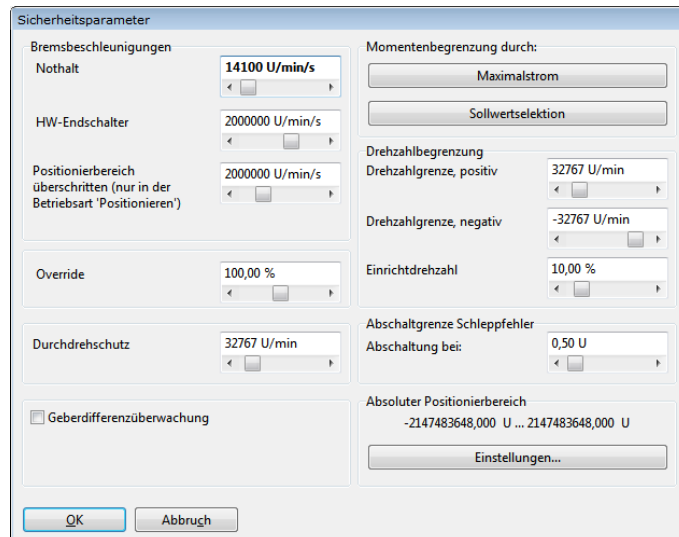


Abbildung 16: Fenster „Sicherheitsparameter“

In der Gruppe **Bremsbeschleunigungen** kann man einstellen, wie stark der Antrieb unter den jeweiligen Bedingungen bremst.

Override: In der Betriebsart **Positionieren** wird die über die Positioniersteuerung vorgesteuerte aktuelle Fahrgeschwindigkeit einer laufenden Positionierung zusätzlich durch einen Faktor (Override) bestimmt. In die zyklischen Berechnungen geht also zu jedem Zeitpunkt die in dem Positionssatz hinterlegte Fahrgeschwindigkeit multipliziert mit dem Override ein. Der Override ist damit gleichermaßen für alle Positionssätze und auch während der Referenzfahrt gültig. Bei einem Wert von 100 % ist er praktisch ohne Auswirkung.

Der Override wird hauptsächlich von Feldbussystemen genutzt, die diesen Wert zyklisch setzen. Er ist auch bei einer Erstinbetriebnahme nützlich. Hierdurch kann vorübergehend die Fahrgeschwindigkeit aller Positionssätze reduziert werden, ohne dies in allen Positionssätzen einzeln ändern zu müssen.

Der Override wird nicht gespeichert. Der Wert ist nach Reset stets 100 %.

Durchdrehschutz: Überschreitet die aktuelle Drehzahl den hier parametrierbaren Wert, wird der Fehler 10-0 "Überdrehzahl (Durchdrehschutz)" ausgelöst.

Geberdifferenzüberwachung: Diese Option ist sinnvoll, wenn zur Ermittlung der Istposition ein anderer Geber als zur Ermittlung der Kommutierlage / Istgeschwindigkeit genutzt wird. Mit dem Parameter **Istwertlage – Kommutierlage** kann ein Intervall eingestellt werden, innerhalb dessen beide Lagen differieren dürfen. Findet eine stärkere Abweichung statt, wird ein Fehler ausgelöst.

Momentenbegrenzung: Das maximale Moment (bzw. der maximale Strom) der Applikation kann begrenzt werden durch:

- Die Einstellung der Motorströme: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Maximalstrom** und Sie gelangen in das Menü Einstellung der Motordaten (siehe Abschnitt 4.4.4 *Motordaten einstellen* auf Seite 46).
- Eine explizite Sollwertbegrenzung. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Sollwertselektion**, um in das entsprechende Menü zu gelangen (siehe Abschnitt 5.2 *Betriebsarten* auf Seite 63).

› Drehzahlbegrenzung

Drehzahlgrenze positiv: Hier kann die maximale positive Drehzahl Ihrer Applikation eingegeben werden. Die effektive Drehzahlgrenze ist jedoch abhängig von den Einstellungen für den Override sowie für die Einrichtdrehzahl (siehe Einrichtbetrieb).

Drehzahlgrenze negativ: Hier kann die maximale negative Drehzahl Ihrer Applikation eingegeben werden. Die effektive Drehzahlgrenze ist jedoch abhängig von den Einstellungen für den Override sowie für die Einrichtdrehzahl (siehe Einrichtbetrieb).

Einrichtbetrieb: Hier kann man eine prozentuale Drehzahlbegrenzung angeben. Sie bezieht sich auf die jeweils kleinere Drehzahlgrenze (siehe rechter Kasten im Menü). In der Betriebsart **Drehzahlregelung** wird der Drehzahlsollwert unmittelbar auf diese Einrichtdrehzahl begrenzt. In der Betriebsart Positionieren wirkt der Einrichtbetrieb bereits in der Positioniersteuerung. Die Profilgeschwindigkeit wird dabei so weit reduziert dass eine Stellreserve (5%) für den Drehzahlregler verbleibt.

Beispiel:

Positive Drehzahlgrenze:	4900 U/min
Negative Drehzahlgrenze:	-4000 U/min
Einrichtdrehzahl:	10 %

Betriebsart **Drehzahlregelung:**

Maximale Drehzahl im Einrichtbetrieb
 = Absolutwert(-4000) U/min * 10 %
 = 400 U/min

Betriebsart **Positionieren:**

Maximale Profilgeschwindigkeit einer Positionierung im Einrichtbetrieb
 = (4000 U/min * 10 %) – 5 % (Stellreserve)
 = 400 U/min * 0,95
 = 380 U/min

Der Einrichtbetrieb muss über einen digitalen Eingang aktiviert werden.
 Siehe hierzu Abschnitt 7.7 *Digitale Eingänge* auf Seite 155.

Die **Abschaltgrenze Schleppfehler** kann eine Deaktivierung des Antriebs bewirken, sofern die Soll- und Istlage um einen Betrag voneinander abweichen, der größer als der

eingestellte Schwellwert ist. Dazu muss die Reaktion im Fehlermanagement entsprechend parametrierbar sein (siehe Abschnitt 9.1 *Fehlermanagement* auf Seite 197). Über die Schaltfläche **Einstellungen** im Feld **Absoluter Positionierbereich** gelangen Sie in das Menü **Einstellungen für alle Positionssätze** (siehe Abschnitt 6.2.1 *Einstellungen für alle Positionssätze* auf Seite 82).

4.4.6 Motortemperatur-Überwachung

In diesem Menü kann die Temperaturüberwachung für den Motor eingestellt werden. Das Menü kann auch aufgerufen werden über **Parameter/Geräteparameter/Temperaturüberwachung**.

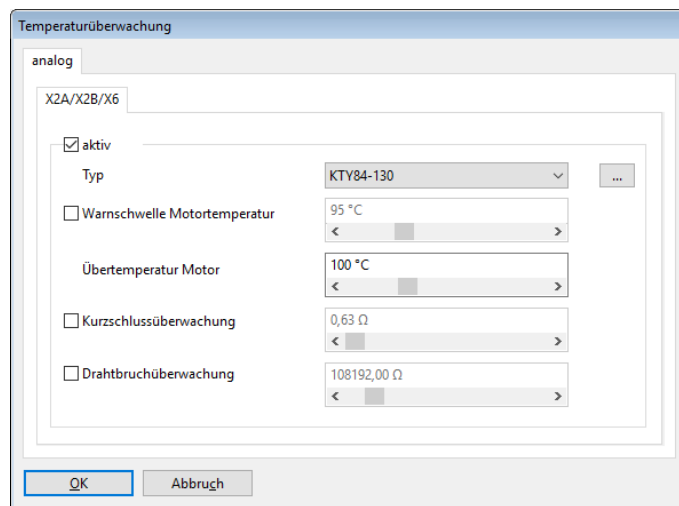


Abbildung 17: Fenster „Temperaturüberwachung“

Für den analogen Motortempersensor können typische Sensoren direkt ausgewählt werden. Zudem können nichtlineare Kennlinien mit bis zu 10 Stützstellen parametrierbar werden. Die Parametrierung einer solchen Kennlinie sowie der weiteren Überwachungsfunktionen (Kurzschluss und Drahtbruch) sind im Abschnitt 7.16 *Motortemperatur-Überwachung* auf Seite 179 detailliert beschrieben.

⚠ GEFAHR ⚠ Lebensgefährliche elektrische Spannung!

Die Signale für den Temperaturfühler "MT-" und "MT+" am Motoranschlussstecker [X6] müssen motorseitig auf Schutzkleinspannung liegen und entsprechend gegen die Motorphasen isoliert sein (PELV - Protective Extra Low Voltage).

4.4.7 Kommutiergeber

In diesem Menü wird bestimmt, über welchen Eingang der Servoregler seine Kommutierinformation erhält. Das Menü kann auch aufgerufen werden über **Betriebsmodus/Istwert-Selektion**.

Stellen Sie ein, über welchen Anschluss die Kommutierinformation und der Geschwindigkeitsistwert bereitgestellt werden.

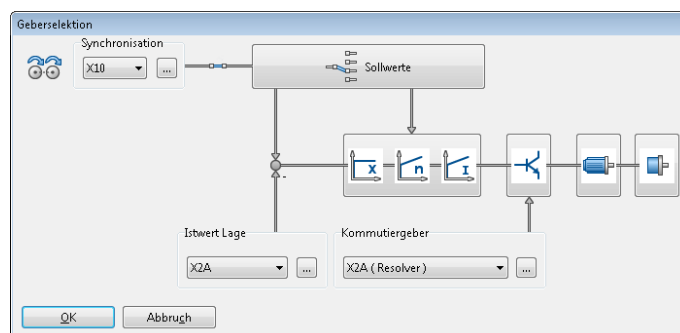


Abbildung 18: Fenster „Geberselektion“

Die Istwert-Selektion legt das für die Rückkopplung maßgebliche Gebersignal fest. Zur Verfügung stehen die Signale "Resolver", "Encoder" und [X1], denen im Winkelgebermenü (Schaltfläche **Einstellungen**) ein Winkelgeber zugeordnet wird. Sie können separate Winkelgeber für die Erfassung des Lageistwertes (**Istwert Lage**), die Kommutierung (**Kommutiergeber**) sowie für die Synchronisation einstellen. Siehe hierzu Abschnitt 6.3 *Applikationen mit mehreren Winkelgebern* auf Seite 99.

Die gewählte Konfiguration wird in einer Übersicht dargestellt.

Sollwertselektor und Reglerkaskade sind als Schaltflächen ausgeführt und aktivieren die dazugehörigen Dialoge.

HINWEIS Schaltflächen

Über die Schaltflächen können Sie schnell in verwandte Menüs navigieren (z.B. Sollwert-Selektion). Diese Option ist während der Erstinbetriebnahme gesperrt.

4.4.8 Winkelgeber-Einstellungen



Parameter/Geräteparameter/Winkelgeber-Einstellungen/Encoder

Das Menü wird in der Erstinbetriebnahme übersprungen, wenn als Kommutiergeber ein Resolver verwendet wird.

Ist als Kommutiergeber ein anderer Encodertyp angeschlossen, müssen weitere Informationen zum Winkelgeber eingetragen werden. Dies geschieht in diesem Menü.

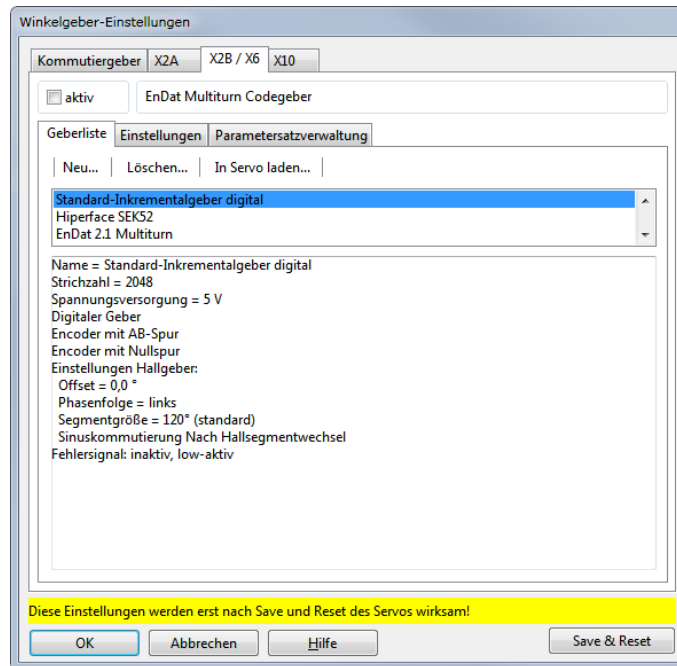


Abbildung 19: Fenster „Winkelgeber-Einstellungen“ - Registerkarte „Encoder“

Zunächst müssen Sie das Kontrollkästchen **aktiv** markieren, damit der Servoregler die Geberinformationen an diesem Anschluss auswertet.

Unter der Registerkarte **Geberliste** können Sie aus einer Liste von vordefinierten Gebern Ihren Gebertyp bzw. Ihre Geberfamilie auswählen. Bei Gebern, die über eine serielle Kommunikationsmöglichkeit mit dem Servoregler verfügen, werden anschließend alle relevanten Informationen aus dem Geber ausgelesen.

Unter der Registerkarte **Einstellungen** können aber auch alle Einstellungen zum Geber manuell eingestellt werden. Alle Einstellmöglichkeiten sind im Abschnitt 7.5 *Winkelgeber-Einstellungen* auf Seite 125 detailliert erläutert.

4.4.9 Winkelgeberidentifikation (Automatische Bestimmung)

Im Rahmen der Erstinbetriebnahme wird jetzt eine automatische Identifikation des Winkelgebers durchgeführt. Die Identifikation ermittelt folgende Parameter:

- Polpaarzahl
- Winkelgeber-Offset
- Phasenfolge des Winkelgebers (links, rechts)

Außerhalb der Erstinbetriebnahme kann die Funktion in folgenden Menüs aufgerufen werden:

- **Parameter/Geräteparameter/Motordaten:** Schaltfläche **Automatisch bestimmen**
- **Parameter/Geräteparameter/Winkelgeber-Einstellungen:** Schaltfläche **Automatisch bestimmen**

Folgende Voraussetzungen müssen für eine automatische Identifizierung erfüllt sein:

- Der Motor ist vollständig verkabelt und geerdet.
- Die Zwischenkreisspannung ist vorhanden.
- Der Servoregler ist fehlerfrei.
- Die STO Eingänge sind mit 24 V beschaltet.
- Die Welle ist frei beweglich.

ACHTUNG Sachschäden durch fehlerhafte Daten

Fehlerhafte Daten für den Winkelgeber können zu unkontrollierten Bewegungen des Antriebs führen. Sachschäden am Motor oder der gesamten Anlage sind die möglichen Folgen.

Falls die automatische Identifikation fehlschlägt, kommen die folgenden Ursachen in Betracht:

- Der Motorstrom ist zu klein parametrieren oder die Motorwelle lässt sich nicht bewegen.
- Bei mehreren Servoreglern in einem Schaltschrank ist nicht der zu dem Motor gehörende Geber am Servoregler angesteckt.
- Fehlerhafte Geberkonfiguration
- Defekter Motor (Analyse durch Messen der Wicklungswiderstände)
- Es sind nicht alle Phasen angeschlossen: Analyse durch Messen der Wicklungswiderstände am Motorstecker des Servoreglers.

4.4.10 Automatische Identifikation des Stromreglers

ACHTUNG Sachschäden durch fehlerhafte Daten

Fehlerhafte Daten für Stromreglerverstärkung und Zeitkonstante können zu Schwingungen führen. Die mögliche Folge ist die Zerstörung des Motors und des Servoreglers.

Im Rahmen der Erstinbetriebnahme wird jetzt eine automatische Identifikation des Stromreglers durchgeführt. Die Identifikation ermittelt folgende Parameter:

- Verstärkung Stromregler
- Zeitkonstante Stromregler

Die Funktion kann außerhalb der Erstinbetriebnahme folgendermaßen aufgerufen werden:



Parameter/Reglerparameter/Stromregler, Schaltfläche **Automatisch bestimmen**

4.4.11 Einstellung der Endschalterpolarität

Dieses Menü kann auch über **Parameter/Geräteparameter/Endschalter** aufgerufen werden.

Stellen Sie Ihren Antrieb so ein, dass kein Endschalter aktiv ist. Im unten gezeigten Menü darf dann keine LED als aktiv angezeigt werden. Dies können Sie durch Anklicken von **Öffner** bzw. **Schließer** einstellen. Die Schaltersymbole zeigen dabei den erkannten Zustand der Eingänge an.

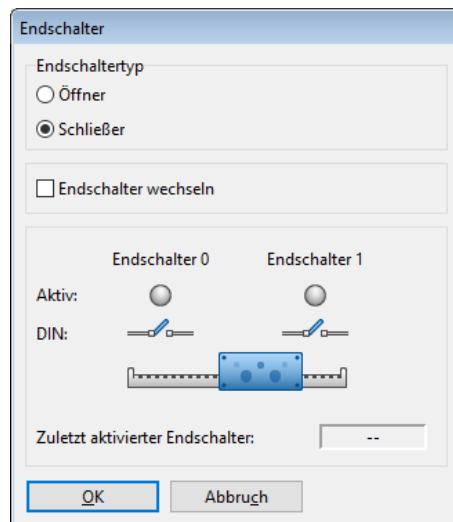


Abbildung 20: Fenster „Endschalter“

Über das Kontrollkästchen **Endschalter wechseln** kann auch die Zuordnung der beiden digitalen Eingänge DIN6 und DIN7 zu den Endschaltern E0 und E1 getauscht werden. Der physikalische Endschalter, der an DIN6 angeschlossen ist, übernimmt die Wirkungsweise von dem Endschalter, der an DIN7 angeschlossen ist, und umgekehrt. Die funktionelle Zuordnung kann damit flexibel gewechselt werden, ohne die Verdrahtung am Servoregler ändern zu müssen. Die kleine Grafik in der Mitte zeigt mit einem blauen Pfeil an, wenn der Antrieb in Richtung auf einen der Endschalter bewegt wird.

Endschalter dienen dazu, den Bewegungsraum der Applikation zu begrenzen. Zur optimalen Einrichtung der Endschalter gelten folgende Bedingungen:

- Bei Bewegungen mit großer Geschwindigkeit ist die erforderliche Strecke zum Abbremsen zu berücksichtigen. Die Endschalter sind so zu montieren, dass genügend Raum zum Stoppen bis zum Anschlag bleibt.
- Damit die Referenzfahrten korrekt durchgeführt werden können und die Sperrung der Drehrichtung durch den Servoregler korrekt arbeitet, müssen die Endschalter zur Bewegungsrichtung des Antriebs passen. Dies bedeutet, dass bei positiver Bewegungsrichtung (Position in der Istwert-Anzeige nimmt zu) der Endschalter 1 (E1) betätigt wird, also den Bewegungsraum begrenzt.

4.4.12 Einstellung des Drehzahlreglers (Auto-Tuning mit FAST)

Mit dem Parametrierprogramm Metronix ServoCommander® und dem Auto-Tuning-Tool FAST (Flexible Advanced Servodrive Tuning) können die Parameter für den Drehzahl- und Lageregler bezogen auf die Applikation automatisch bestimmt werden.

ACHTUNG Beschädigung der Anlage durch Schwingungen

Die Benutzung dieses Verfahrens zur Reglereinstellung für den Drehzahl- und Lageregler regt kurzzeitig Schwingungen im Antrieb und der Mechanik an. In kritischen Fällen entstehen Beschädigungen an der Anlage. Benutzen Sie diese Methode nicht, wenn die Anlage stark zu Schwingungen neigt und Beschädigungen auftreten können.

Das Auto-Tuning-Tool FAST ist für folgende Systeme ausgelegt:

Starre Systeme:

- Rotatorischer Synchronmotor mit direkter Massenanbindung
- Linearmotor mit direkter Massenanbindung

Teilelastische Systeme:

- Rotatorischer Synchronmotor mit Getriebe und Massenanbindung
- Rotatorischer Synchronmotor mit oder ohne Getriebe und translatorischer Kugelrollspindelachse mit direkter Massenanbindung

Das Auto-Tuning-Tool FAST ist nicht für elastische Systeme (beispielsweise Motor mit Zahnriemenachse) ausgelegt. Dennoch lassen sich diese Systeme meist ebenfalls gut optimieren.

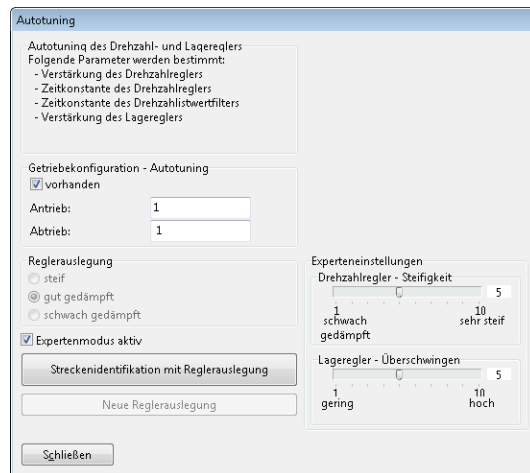


Abbildung 21: Fenster „Autotuning“

Für die Streckenidentifikation ist es wichtig, ein eventuell vorhandenes Getriebe anzugeben. Danach kann die Reglerauslegung gewählt und die Identifizierung des Auto-Tuning-Tools FAST über die Schaltfläche **Streckenidentifikation mit Reglerauslegung** gestartet werden. Es können die Daten als XML Datei zu Analyse Zwecken abgelegt werden.

Nach erfolgter Streckenidentifikation können die Reglerauslegungen jederzeit ohne erneute Streckenidentifikation verändert werden. Dazu muss die Schaltfläche **Neue Reglerauslegung** betätigt werden.

Über den Experten-Modus können die Parameter Steifigkeit des Drehzahlreglers (**Drehzahlregler-Steifigkeit**) und Überspringverhalten des Lagereglers (**Lageregler-Überspringen**) manuell eingestellt werden.

Sollte die automatische Reglerauslegung fehlschlagen, kann eine vorübergehende Änderung des Nennstromes (beispielsweise eine Reduzierung bei kleinen Antrieben mit geringen Massen) im Menü **Motordaten** zu einer erfolgreichen Identifikation führen.

War die automatische Identifikation (FAST) nicht erfolgreich, wird vorgeschlagen, den Drehzahlregler auf Basisparameter zu setzen.

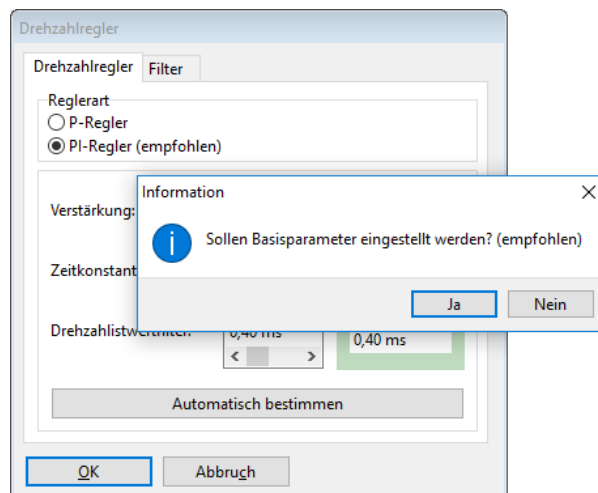


Abbildung 22: Fenster "Drehzahlregler"

4.4.13 Einstellung des Lagereglers

War die automatische Identifikation (FAST) nicht erfolgreich, wird vorgeschlagen, den Lageregler auf Basisparameter zu setzen.

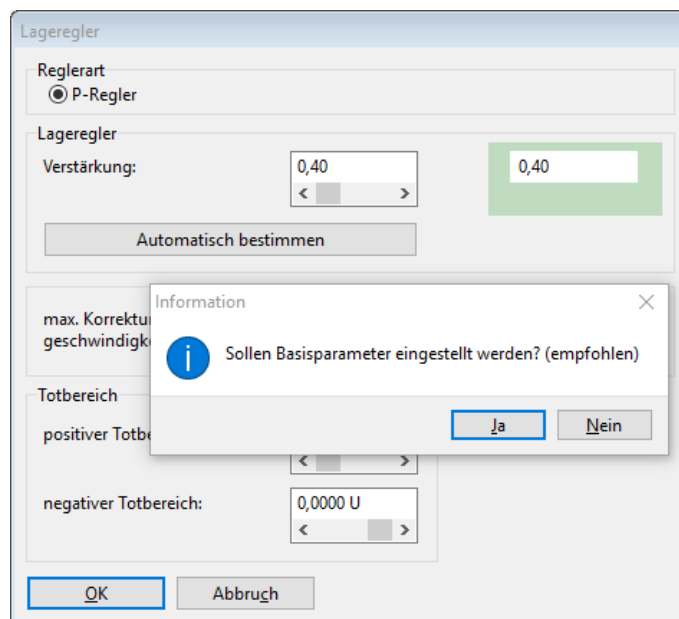


Abbildung 23: Fenster „Lageregler“

Falls die automatische Identifikation der Reglerparameter kein optimales Ergebnis geliefert hat, kann der Antrieb manuell optimiert werden. Dies ist im Abschnitt 7.6.4 *Manuelle Optimierung der Regler* auf Seite 149 beschrieben.

Es können die folgenden Werte geändert werden:

- **Verstärkung:** Proportionalverstärkung des Lagereglers.
- **max. Korrekturgeschwindigkeit:** Sie haben dort die Möglichkeit, die Geschwindigkeit einzustellen, die im Falle eines Schleppfehlers additiv zu der Fahrgeschwindigkeit hinzugerechnet wird.
- **Totbereich:** negativer und positiver Totbereich: Hier kann eine zulässige Distanz zwischen Soll- und Istwert angegeben werden, innerhalb derer der Lageregler nicht aktiv wird.

Zusätzlich lassen sich im Lageregler-Fenster folgende Einstellungen vornehmen, die allerdings während der Erstinbetriebnahme ausgeblendet sind.


Schleppfehler:

- **Meldung:** Parametrierung eines positiven und negativen Schleppfehlers, sowie einer Ansprechverzögerung. Wird die Abweichung zwischen Soll- und Istwert größer, wird eine Meldung ausgelöst.
- **Abschaltung bei...:** Sie haben dort die Möglichkeit eine zweite Grenze zu parametrieren. Bei Überschreitung dieser Grenze schaltet der Antrieb ab. Dazu ist die Reaktion im Fehlermanagement entsprechend einzustellen.

ACHTUNG Schleppfehler: Geeignete Parametrierung

Der Schleppfehler sollte immer geeignet parametriert sein, damit der Antrieb im Falle einer Überlastung möglichst schnell abschaltet. Die Abschaltschwelle kann zum Beispiel ermittelt werden, indem während des Testbetriebes unter Last der maximal auftretende Schleppfehler gemessen wird. Die Abschaltwelle wird dann z.B. um 20% größer als der zuvor maximal ermittelte Schleppfehler gewählt.

4.4.14 Dauerhafte Speicherung der ermittelten Parameter



Um die Parametrierung erfolgreich abzuschließen, müssen die Parameter dauerhaft im Servoregler gespeichert werden.

Klicken Sie auf **Weiter >>**.

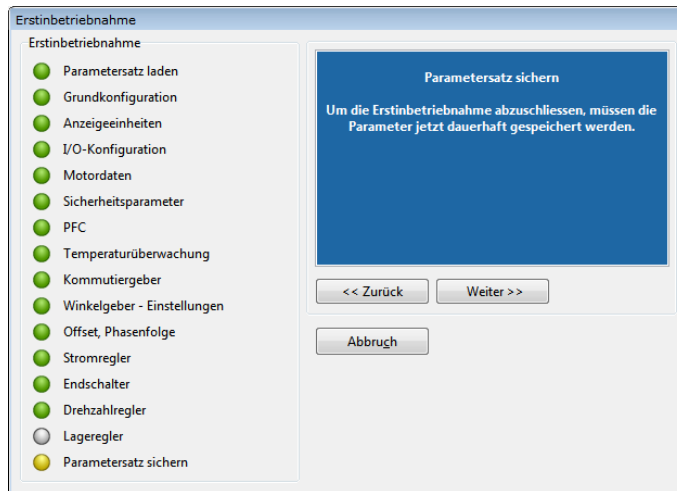


Abbildung 24: Fenster „Erstinbetriebnahme“

› Speicherung als DCO-Datei

Die bei der Erstinbetriebnahme ermittelten Werte sollten nicht nur dauerhaft im Regler, sondern auch als Datei auf dem PC gespeichert werden. Dadurch können weitere Antriebspakete mit der gleichen Servoregler-Motor-Kombination schnell und einfach in Betrieb genommen werden. Zudem kann im Störungs- und Servicefall die Parametrierung einfach wiederhergestellt werden.

Alle einstellbaren Parameter zusammen werden als Parametersatz bezeichnet (siehe Abschnitt 7.4 *Parametersätze* auf Seite 122). Um den Parametersatz auf dem PC als DCO-Datei zu speichern, klicken Sie auf **Weiter >>**.

Geben Sie in dem Feld mit *.DCO einen Dateinamen mit der Endung DCO ein. Weiterhin tragen Sie den **Motortyp** und eine kurze **Beschreibung** ein. Das Speichern wird mit einem Klick auf die **OK**-Taste gestartet.

Wenn Sie den Parametersatz nicht archivieren wollen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Überspringen**.

5 Freigabe und Sollwertauswahl

Nach der Erstinbetriebnahme des Servoreglers kann dieser nun freigegeben und der Motor verfahren werden.

5.1 Reglerfreigabe einstellen

Um den Servoregler freigeben zu können, ist die Reglerfreigabelogik einzustellen. Die Reglerfreigabelogik entscheidet darüber, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, um die Leistungsstufe zur Motorbestromung zu aktivieren (Reglerfreigabe).

HINWEIS Reglerfreigabelogik

Beachten Sie, dass die Reglerfreigabelogik bei aktiviertem Bussystem nach Reset automatisch auf dieses Bussystem konfiguriert wird und somit die Freigabe nur über das Bussystem erfolgen kann. Um den Antrieb zu Testzwecken über das Parametrierprogramm Metronix ServoCommander® freigeben zu können, muss zunächst das Bussystem deaktiviert und danach die Reglerfreigabelogik umgestellt werden.

Der Defaultparametersatz schaltet die Betriebsart auf Positionierbetrieb um. Daher bietet es sich an, den Antrieb zu Testzwecken im Tipp-Betrieb zu verfahren.

Zur Freigabe des Reglers wählen Sie entweder den Menüpunkt **Parameter/Geräteparameter/Reglerfreigabelogik** aus oder klicken im **Kommandofenster** im Feld **Reglerfreigabe** auf die Schaltfläche .

Wählen Sie hier den Eintrag **nur durch Parametrierschnittstelle** aus.

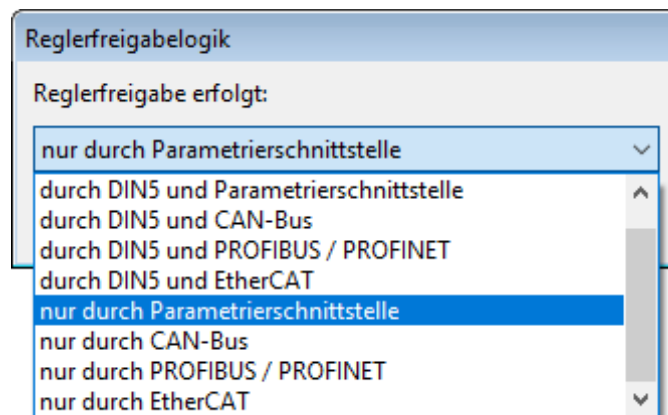


Abbildung 25: Fenster „Reglerfreigabelogik“

Für die erfolgreiche Freigabe sind die folgenden Bedingungen erforderlich :

- Fehlerfreiheit
- Geladener Zwischenkreis
- Vollständig initialisierte Gebersysteme (ggf. besteht eine Wartezeit bis Parametersätze aus dem Geber ausgelesen sind)
- Inaktiver STO (X3 korrekt beschaltet und NOTAUS deaktiviert)

ACHTUNG Beschädigung der Anlage ungewollte Bewegungen

Das erstmalige Einschalten kann zu ungewollten Bewegungen führen. Stellen Sie sicher, dass der Motor korrekt verkabelt (Geber, alle Motorphasen, PE), geerdet und frei drehbar ist. Lösen Sie Kupplungen zum Abtrieb oder stellen Sie bei Linearführungen sicher, dass der Schlitten nicht einen der Anschläge berührt. Schalten Sie die Netzversorgung erst ein, wenn die Verkabelung vollständig ist und der Servoregler und der Motor korrekt geerdet sind!

ACHTUNG Beschädigung der Anlage

Der Antrieb darf erst eingeschaltet werden, wenn das Handbuch vollständig gelesen und verstanden wurde, insbesondere die Einstellung der Stromgrenzwerte und der Betriebsart müssen beachtet werden. Falsche Grundeinstellungen können zur Zerstörung des Servoreglers/Motors und des mechanischen Antriebs führen.

ACHTUNG Beschädigung der Anlage durch ungewollte Bewegungen

Sperren Sie die Reglerfreigabe nach jedem Test. Warten Sie, bis die Welle wieder stillsteht. Wenn der Servoregler falsch parametrier ist, kann es passieren, dass Sie den Motor nur durch Abschalten der Versorgung zum Stehen bringen können. Der Einsatz eines Notaus-Schalters für die Versorgungsspannungen und für den STO Eingang wird dringend empfohlen. Nutzen Sie ggf. stark reduzierte Nenn- und Maximalströme um das Antriebssystem zu schützen.

Die STO-Eingänge müssen mit 24 V beschaltet sein, damit der Antrieb durch Klicken auf das Kästchen **Reglerfreigabe** freigegeben werden kann. Ein weiterer Klick sperrt den Antrieb wieder.

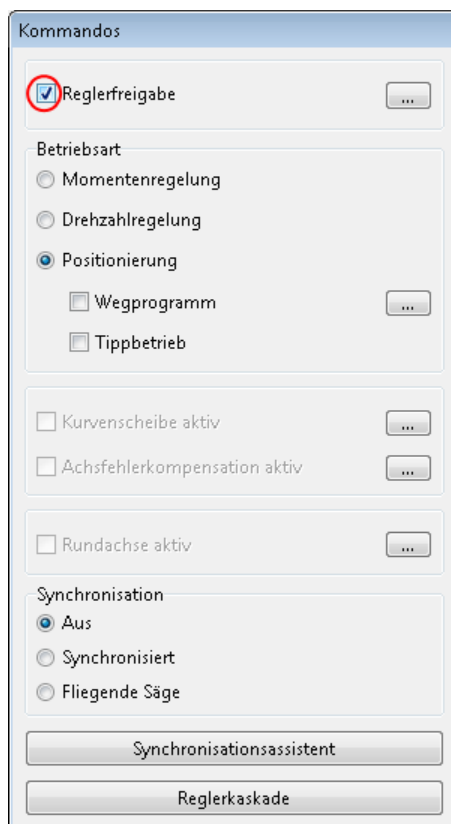


Abbildung 26: Fenster „Kommandos“

Der Antrieb befindet sich dann in der jeweils angewählten Betriebsart. Zum Beispiel wird im Positionierbetrieb auf die aktuelle Istposition zum Zeitpunkt der Reglerfreigabe geregelt.

5.2 Betriebsarten

Das Umschalten der Betriebsarten erfolgt im sogenannten Kommandofenster. Dieses wird permanent angezeigt. Die Umschaltung erfolgt durch Auswahl der jeweiligen Optionsschaltfläche und sollte nicht bei freigegebenem Regler erfolgen.

In den nachfolgenden Kapiteln sind die einzelnen Betriebsarten näher erläutert.

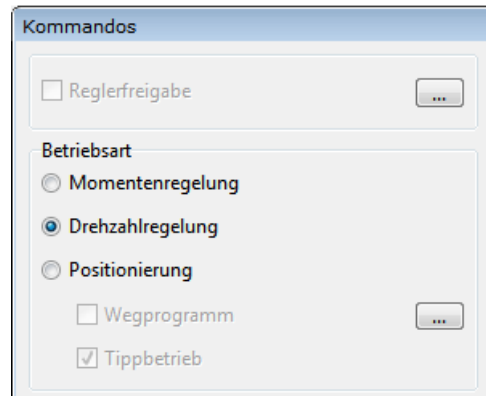


Abbildung 27: Fenster „Kommandos“

5.2.1 Drehmomentengeregelter Betrieb (Momentenregelung)

Im drehmomentengeregelten Betrieb kann direkt ein Sollmoment vorgegeben werden, welches der Motor aufbringen soll. Ist kein Gegenmoment vorhanden, beschleunigt der Motor bis zur Leerlaufdrehzahl.

In diesem Betriebsfall ist nur der Stromregler aktiv. Zusätzlich kann in dieser Betriebsart eine Drehzahlbegrenzung aktiviert werden.

Der Momentensollwert kann in A oder Nm vorgegeben werden. Dies kann mit dem Menüpunkt **Optionen/Anzeigeeinheiten** eingestellt werden. Die Istwert- und Sollwertmenüs stellen sich dann automatisch auf die gewählte Einheit um.

Falls das Drehmoment in Nm vorgegeben werden soll, muss die Drehmomentkonstante, also der Umrechnungsfaktor zwischen Strom und Drehmoment, bekannt gemacht werden. Die Drehmomentkonstante wird im Menü

Parameter/Geräteparameter/Motordaten eingegeben und kann meistens durch die Angaben des Typenschildes auf dem Motor berechnet werden: Hierzu ist das Nennmoment durch den Nennstrom zu teilen.

HINWEIS Drehmomentenkonstante

Eine Drehmomentenkonstante von 0 Nm/A ist unzulässig, wenn Drehmomente in Nm aktiviert wurde.

Diese Betriebsart wird genutzt, wenn der Servoregler über eine überlagerte Steuerung z.B. per Analogeingang oder über Feldbus so angesteuert wird, dass Positioniervorgänge steuerungsseitig berechnet werden und ein überlagerter Drehzahl- und Lageregelkreis und eine Positioniersteuerung extern vorhanden sind.

5.2.2 Drehzahl geregelter Betrieb (Drehzahlregelung)

Im drehzahlgeregelten Betrieb wird eine bestimmte Soll Drehzahl vorgegeben. Der Servoregler ermittelt über die Geberauswertung die aktuelle Ist Drehzahl n_{ist} . Zur Einhaltung der Soll Drehzahl wird der Stromsollwert i_{soll} bestimmt.

Um den drehzahlgeregelten Betrieb einzustellen, muss im Kommandofenster Drehzahlregelung konfiguriert sein.

Über das Menü **Betriebsmodus/Reglerkaskade** erhalten Sie eine vereinfachte regelungstechnische Darstellung für diese Betriebsart, die der weiteren Menüführung dient.

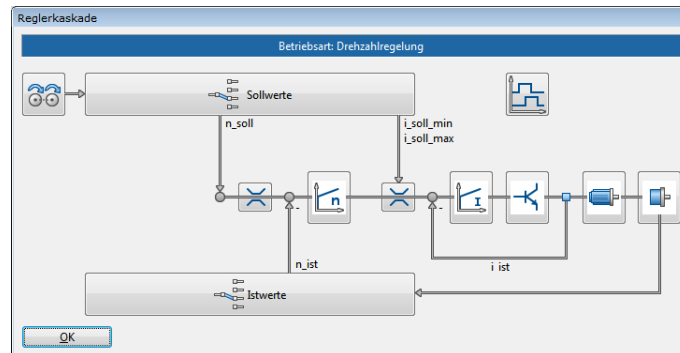


Abbildung 28: Fenster „Reglerkaskade“

Diese Betriebsart wird genutzt, wenn der Servoregler über eine überlagerte Steuerung z.B. per Analogeingang oder über Feldbus so angesteuert wird, dass Positioniervorgänge steuerungsseitig berechnet werden und ein überlagerte Lageregelkreis und eine Positioniersteuerung extern vorhanden sind.

5.2.3 Lage geregelter Betrieb und Positionierbetrieb (Positionierung)

Im lagegeregelten Betrieb / Positionierbetrieb ist zusätzlich zum Betriebsfall mit Drehzahlregelung ein übergeordneter Lageregler aktiv, der Abweichungen von Soll- und Istlage verarbeitet und in entsprechende Sollwertvorgaben für den Drehzahlregler umsetzt.

Der Lageregler bildet aus der Differenz zwischen Soll- und Istlage eine Korrekturgeschwindigkeit, die als Sollwert an den Drehzahlregler weitergereicht wird.

Der Lageregler wird gewöhnlich in Verbindung mit der Positioniersteuerung oder der Synchronisiersteuerung betrieben. Er ist ein P-Regler mit parametrierbaren Eingangs- und Ausgangsbegrenzungen.

HINWEIS Betrieb des Lagereglers ohne Positioniersteuerung

Der Betrieb des Lagereglers ohne Positioniersteuerung ist lediglich in Verbindung mit der Synchronisierung über den Leitfrequenz-Eingang sinnvoll. In diesem Fall arbeitet der Servoregler als Nachlaufregelung, wobei der Leitfrequenz-Eingang auch für die Vorsteuerung des Drehzahlsollwertes konfiguriert wird.

Die Parametrierung des Lagereglers erfolgt über den Menüpunkt **Parameter / Reglerparameter / Lageregler** (siehe Abschnitt 4.4.13 *Einstellung des Lagereglers* auf Seite 57).

5.2.4 Fahren des Antriebs im Tipp-Betrieb

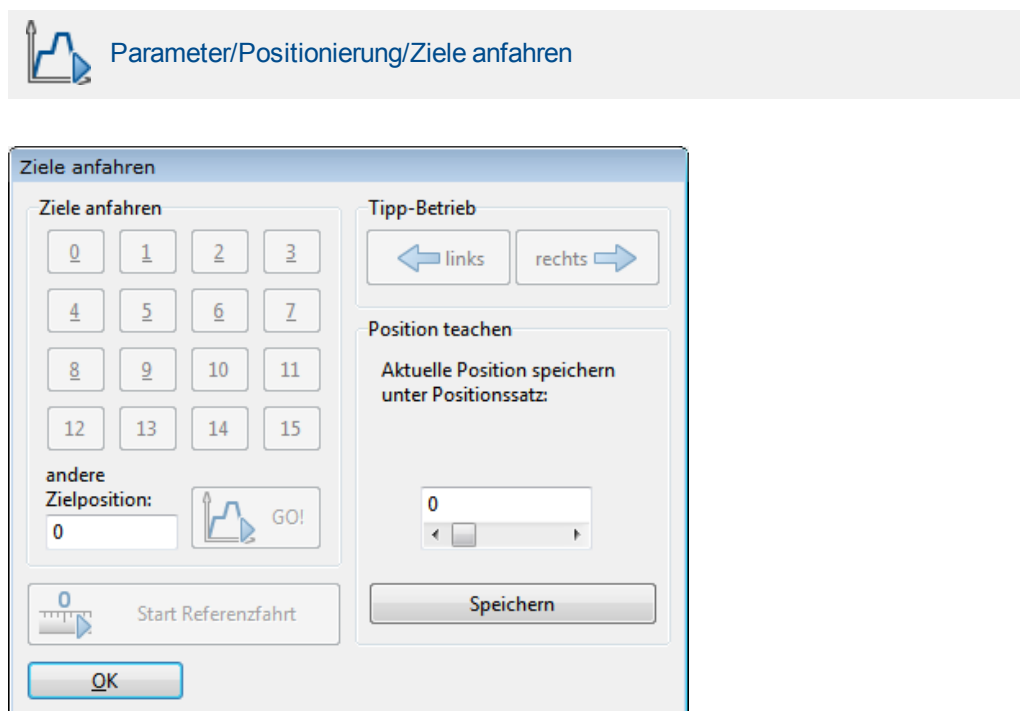


Abbildung 29: Fenster „Ziele anfahren“

Befindet sich der Servoregler in der Betriebsart **Positionieren**, kann der Antrieb durch Klicken und Halten der Pfeiltasten manuell verfahren werden. Geschwindigkeit und Beschleunigungen des Fahrprofils lassen sich im Dialogfenster **Ziele parametrieren** einstellen (siehe Abschnitt 6.2 *Positionierung* auf Seite 82).

5.3 Sollwerte auswählen



Betriebsmodus/Sollwert-Selektoren

In den Betriebsarten **Drehmomentregelung** und **Drehzahlregelung** kann ausgewählt werden, aus welcher Quelle der Sollwert gebildet werden soll.

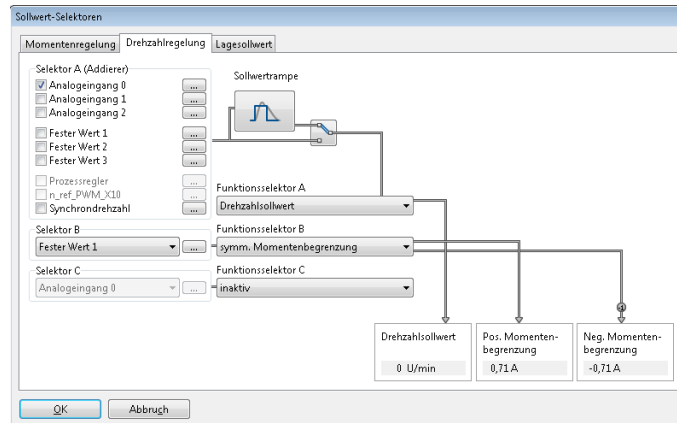


Abbildung 30: Fenster „Sollwert-Selektoren“ - Registerkarte „Drehzahlregelung“

Als Sollwertquellen können selektiert werden:

- Analogeingang
- Fester Wert 1 (Dieser wird auch von Feldbussen benutzt und kann dementsprechend beschriftet sein: CANopen / EtherCAT / PROFINET, etc.) (Einstellung abhängig von der Reglerfreigabelogik)
- Fester Wert 2 (Einstellung abhängig von der Reglerfreigabelogik)
- Fester Wert 3 (Einstellung abhängig von der Reglerfreigabelogik)
- Synchrondrehzahl
- Leitfrequenzeingang als PWM-Eingang

Ist keine Sollwertquelle aktiviert, so ist der Sollwert Null.


Mit zwei weiteren Selektoren (**Selektor B** und **Selektor C**) können zusätzliche Quellen als Sollwerte und/oder Begrenzungswerte ausgewählt werden, die aber nicht über den Rampengenerator geführt werden. Der Gesamtsollwert ergibt sich dann durch Summation aller Werte. Die Rampe ist richtungsabhängig in Beschleunigungs- und Bremszeit parametrierbar.

In dem Menü **Sollwertselektoren** für die Drehzahl-Sollwertselektion kann außerdem die Drehmomentbegrenzung aktiviert werden. Diese ist asymmetrisch oder symmetrisch mit freier Auswahl der Begrenzungsquelle möglich. Im o.a. Beispiel ist **Fester Wert 1** als Quelle für eine symmetrische Drehmomentbegrenzung gewählt worden.

5.3.1 Sollwerte vorgeben (Drehzahlen, Momente)

Im Fenster **Sollwert-Selektoren** im **Selektor A** für **Fester Wert 1** klicken Sie auf die Schaltfläche , um die Sollwerte vorzugeben.

Sie können das Menü auch über **Betriebsmodus/Sollwertvorgabe (Drehzahl)** aufrufen.

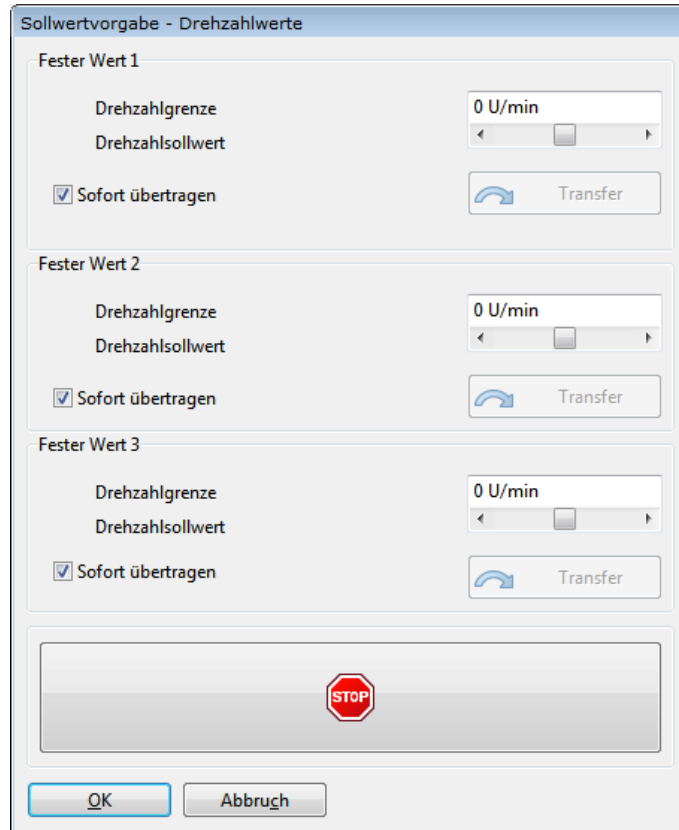

The dialog box is titled "Sollwertvorgabe - Drehzahlwerte". It contains three sections for "Fester Wert 1", "Fester Wert 2", and "Fester Wert 3". Each section has a "Drehzahlgrenze" (0 U/min), a "Drehzahlsollwert" (slider), a checked "Sofort übertragen" checkbox, and a "Transfer" button. At the bottom is a large "STOP" button and "OK" and "Abbruch" buttons.

Abbildung 31: Fenster „Sollwertvorgabe - Drehzahlwerte“

Hier können Soll- oder Begrenzungswerte numerisch eingegeben werden. Um Fehleingaben schnell abfangen zu können, klicken Sie auf das rote **STOP**-Symbol. Der Sollwert wird auf den Wert 0 gesetzt und sofort übertragen.

5.3.2 Einstellungen für den analogen Eingang AIN

 Parameter/IOs/Analoge Eingänge oder im Fenster **Sollwertselektoren** über die Schaltfläche 

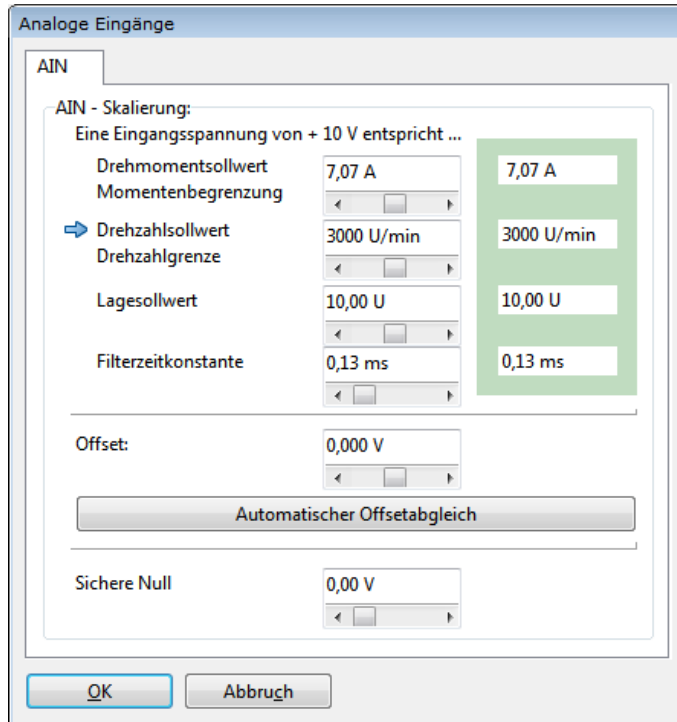


Abbildung 32: Fenster „Analoge Eingänge“

Mit dem einzustellenden Werten wird der „Umrechnungsfaktor“ zwischen Eingangsspannung und Sollwert angegeben.

In den drei Feldern **Drehmomentsollwert/Momentenbegrenzung**, **Drehzahlsollwert/Drehzahlgrenze** und **Lagesollwert** wird angegeben, wie die Eingangsspannung in das jeweilige Moment, die Drehzahl oder die Lage umgesetzt wird. Der kleine blaue Pfeil zeigt an, welcher Parameter durch den analogen Eingang momentan gesteuert wird.

Im Feld **Filterzeitkonstante** können verrauschte Signale stärker gefiltert werden, indem die Zeitkonstante erhöht wird.


5.3.3 Offsetabgleich und „Sichere Null“

Unter Umständen besteht das Problem, dass bei einer extern vorgegebenen Spannung von 0 V noch immer ein sehr kleiner Sollwert erzeugt wird, weil ggf. die vorgeschaltete Elektronik und der analoge Eingangspfad einen Offset aufweisen. Der Offset kann hierzu angeglichen werden.

Dies kann manuell geschehen, indem man den Offset-Wert entsprechend einstellt. Es wird jedoch empfohlen, einen automatischen Offsetabgleich durchzuführen. Hierzu ist der Eingang kurzzuschließen bzw. auf das dem Sollwert „Null“ entsprechende Potential zu legen. Klicken Sie danach die Schaltfläche **Automatischer Offsetabgleich** an.

In bestimmten Fällen ist es wünschenswert, unabhängig von Offsetschwankungen, Rauschen etc. einen definierten Sollwert von 0 zu erhalten (**Sichere Null**), um z.B. in der Betriebsart **Drehzahlregelung** einen definierten Stillstand des Antriebs zu erreichen.

Der Parameter **Sichere Null** gibt die (symmetrische) Spannungsschwelle an, unterhalb derer der Eingangswert als Null angenommen wird. Dies ist den folgenden Abbildungen zu erkennen. Dabei ist eine Skalierung von 10 V = 1000 U/min angenommen. Die Kennlinie ohne **Sichere Null** ist jeweils gestrichelt dargestellt.

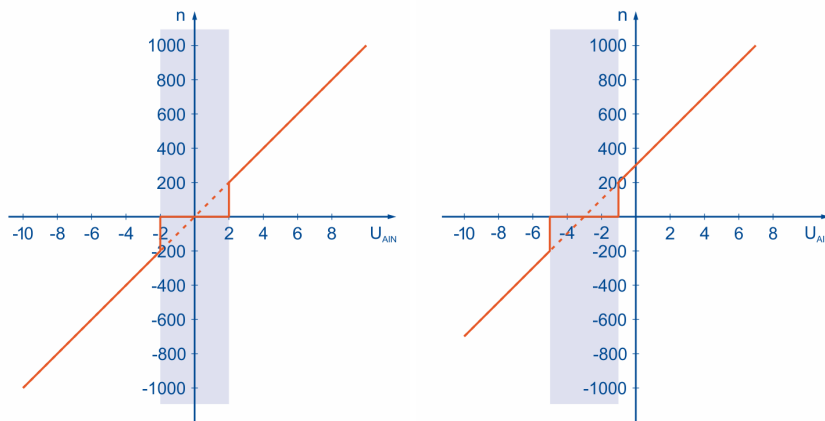

Sichere Null = 2 V

Sichere Null (2 V) mit
Offset-Verschiebung (-3 V)

Abbildung 33: Analogeingang: Offsetverschiebung und Sichere Null

Auch bei der Verwendung der sicheren Null wird der parametrierbare **Offset** berücksichtigt. In der Abbildung ist zu erkennen, wie sich die Kennlinie durch Verwendung des Offsets verschiebt. Durch die Verwendung der Sicheren Null kann das Rauschen der Sollwertquelle unterdrückt werden. Der Betrag für die **Sichere Null** sollte nicht zu groß gewählt werden, er ist im oberen Beispiel der Deutlichkeit halber unrealistisch groß dargestellt.

HINWEIS Analoger Eingang als Stellgröße

Wenn der Analoge Eingang als Stellgröße für einen überlagerten Regelkreis verwendet werden soll, sind weder ein Offsetabgleich noch die „Sichere Null“ erforderlich.

6 Applikationen

6.1 Referenzfahrt

Jede Positioniersteuerung benötigt beim Betriebsbeginn einen definierten Nullpunkt (Referenzpunkt), der ggf. durch eine Referenzfahrt ermittelt wird (nicht erforderlich bei absoluten Multiturngebern). Diese Referenzfahrt kann der Servoregler eigenständig ausführen. Als Referenzsignal wertet er verschiedene Eingänge aus, z.B. die Endschaltereingänge oder auch einen Endanschlag.

Eine Referenzfahrt kann über Feldbus, über den Metronix ServoCommander®, über einen digitalen Eingang gestartet oder automatisch bei Erteilen der Reglerfreigabe ausgeführt werden. Für die Referenzfahrt sind mehrere Methoden in Anlehnung an CANopen-Protokoll DSP 402 implementiert. Die meisten Methoden gliedern sich in 3 Teile: Suchfahrt (1), Kriechfahrt (2) und Fahrt auf die Nullposition (3). Zuerst wird mit Suchgeschwindigkeit ein Referenzsignal (z.B. ein Schalter) gesucht. Bei der Kriechfahrt wird der Schalter langsam wieder verlassen, um eine genauere Position zu ermitteln. Zur weiteren Erhöhung der Genauigkeit kann ein zusätzlicher Bezugspunkt (z.B. das Nullsignal des Winkelgebers) verwendet werden. Zusätzlich kann die Option **Fahrt auf Nullposition nach Referenzfahrt** aktiviert werden, sodass der ermittelte Nullpunkt angefahren wird, damit der Antrieb am Ende der Referenzfahrt auf der Nullposition steht. Dies wäre ansonsten aufgrund des Bremsvorgangs und der Verwendung weiterer Bezugspunkte nicht immer der Fall. Wird eine Referenzfahrt über CANopen gestartet, erfolgt grundsätzlich keine Anschlusspositionierung zur Nullposition.

Für die Referenzfahrt sind die Rampen und Geschwindigkeiten parametrierbar und sie kann zeitoptimal und ruckfrei erfolgen. Der erfolgreiche Abschluss der Fahrt wird durch ein gesetztes Statusbit im Gerät angezeigt, welches auch über einen Digitalausgang ausgegeben werden kann.

➤ Referenzfahrtmethoden / Übersicht

Nachstehende Tabelle gibt eine grobe Einteilung der Referenzfahrtmethoden nach Ziel und Bezugspunkt wieder. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in den folgenden Abschnitten. Bei den schematischen Darstellungen der Referenzfahrt ist die Fahrt auf die Nullposition immer eingezeichnet. Unter Umständen werden nicht alle eingezeichneten Verfahrensvorgänge auch ausgeführt, falls z.B. die Lage des Nullimpulses bereits bekannt ist.

Ziel	Bezugspunkt	Methoden
Anschlag	Anschlag	-18, -17
Anschlag	Nullimpuls	-1, -2
Endschalter	Endschalter	17, 18
Endschalter	Nullimpuls	1, 2
Referenzschalter	Referenzschalter	23, 27
Referenzschalter (Pos/Neg)	Referenzschalter	-23, -27
Referenzschalter	Nullimpuls	7, 11

6.1.1 Methode -17 und -18: Anschlag

Bei dieser Methode bewegt sich der Antrieb in positiver (-18) oder negativer (-17) Richtung, bis er den Anschlag erreicht. Im Normalfall wird eine Erhöhung des i^2t -Werts um 50 % als Kriterium verwendet, um den Anschlag zu erkennen. Alternativ kann ein Vergleichsmoment angegeben werden, bei dem der Anschlag als erkannt gilt (siehe Abschnitt 6.1.14 *Registerkarte: Momente* auf Seite 80). Der Anschlag muss mechanisch so dimensioniert sein, dass er bei dem parametrisierten Maximalstrom keinen Schaden nimmt. Die Nullposition bezieht sich direkt auf den Anschlag. Da in diesem Fall die Nullposition direkt auf dem Anschlag liegen würde, sollte der Parameter **Offset Startposition** verwendet werden, um die Nullposition geeignet zu verschieben.

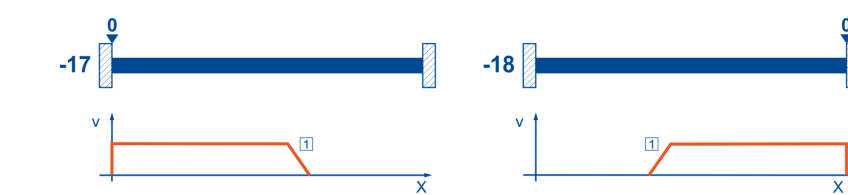


Abbildung 34: Referenzfahrt auf den Anschlag

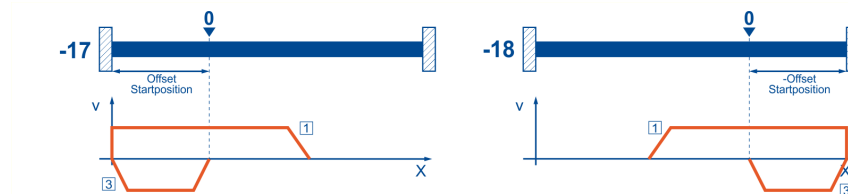


Abbildung 35: Verwendung von "Offset Startposition"

6.1.2 Methoden -1 und -2: Anschlag mit Nullimpulsauswertung

Diese Methoden entsprechen den Methoden -17 und -18, die Nullposition bezieht sich allerdings zusätzlich auf den ersten Nullimpuls des Winkelgebers in negativer (-2) bzw. positiver (-1) Richtung vom Anschlag.

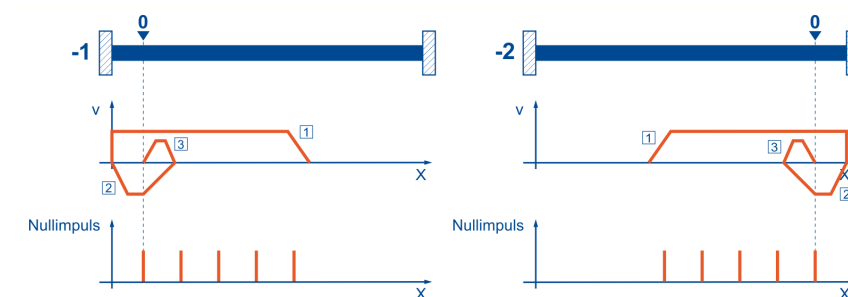


Abbildung 36: Referenzfahrt auf Anschlag mit Auswertung des Nullimpulses

6.1.3 Methoden 17 und 18: Positiver und negativer Endschalter

Bei diesen Methoden bewegt sich der Antrieb zunächst mit Suchgeschwindigkeit in positiver (18) bzw. negativer (17) Richtung, bis er den Endschalter erreicht. Danach fährt der Antrieb in Kriechgeschwindigkeit zurück und sucht die genaue Position des Endschalters. Die Nullposition bezieht sich auf die fallende Flanke vom Endschalter.

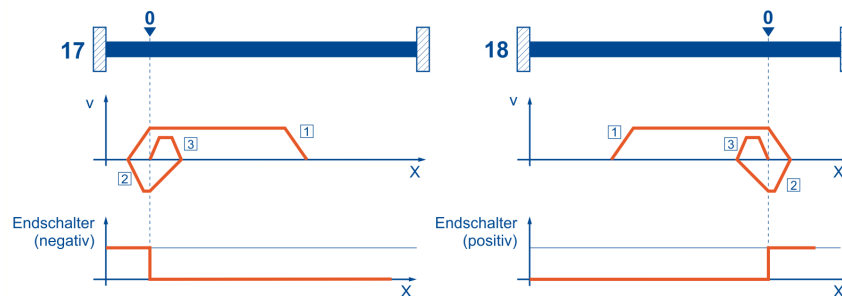


Abbildung 37: Referenzfahrt auf den Endschalter

6.1.4 Methoden 1 und 2: Positiver und negativer Endschalter mit Nullimpulsauswertung

Wie bei der vorhergehenden Methode wird zunächst auch der Endschalter gesucht. Zusätzlich bezieht sich die Nullposition allerdings auf den ersten Nullimpuls (Index pulse) des Winkelgebers in negativer (1) bzw. positiver (2) Richtung vom Endschalter.

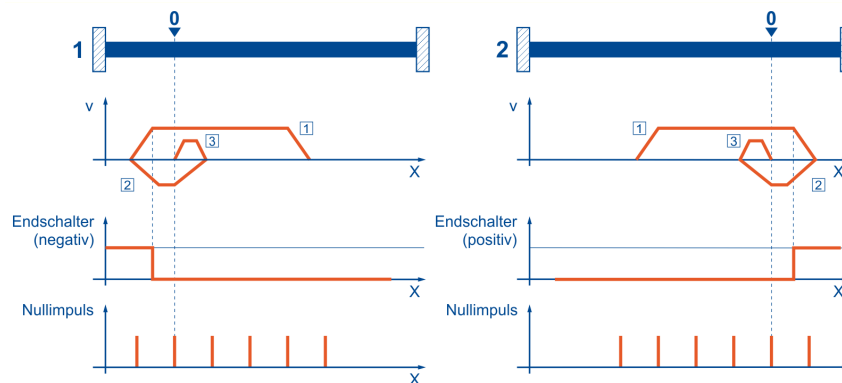


Abbildung 38: Referenzfahrt auf den Endschalter mit Auswertung Nullimpuls

6.1.5 Methoden 23 und 27: Referenzschalter

Diese beiden Methoden nutzen einen Referenzschalter, der nur über einen Teil der Strecke aktiv ist. Diese Referenzmethode bietet sich besonders für Rundachsen-Applikationen an, wo der Referenzschalter einmal pro Umdrehung aktiviert wird. Bei dieser Methode bewegt sich der Antrieb zunächst mit Suchgeschwindigkeit in positiver (23) bzw. negativer (27) Richtung, bis er den Referenzschalter erreicht. Danach fährt der Antrieb in Kriechgeschwindigkeit zurück und sucht die genaue Position des Referenzschalters. Die Nullposition bezieht sich auf die fallende Flanke vom Referenzschalter. Falls der Antrieb sich zunächst vom Referenzschalter weg bewegt, bewirkt der jeweilige Endschalter eine Drehrichtungsumkehr, so dass auch in diesem Fall der Referenzschalter gefunden wird.

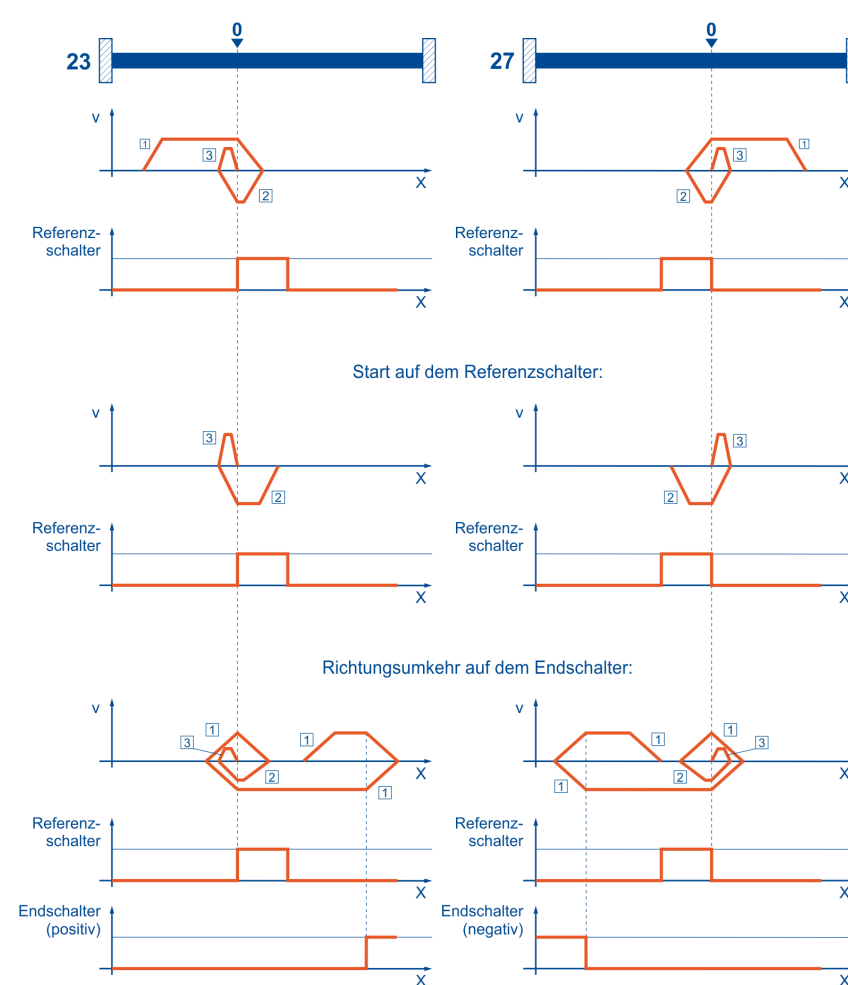


Abbildung 39: Referenzfahrt auf den Referenzschalter

6.1.6 Methoden 7 und 11: Referenzschalter und Nullimpulsauswertung

Die Methoden 7 und 11 benutzen wie die Methoden 23 und 27 den Referenzschalter, zusätzlich wird allerdings die Nullposition auf den ersten Nullimpuls in negativer oder positiver Richtung vom Referenzschalter bezogen.

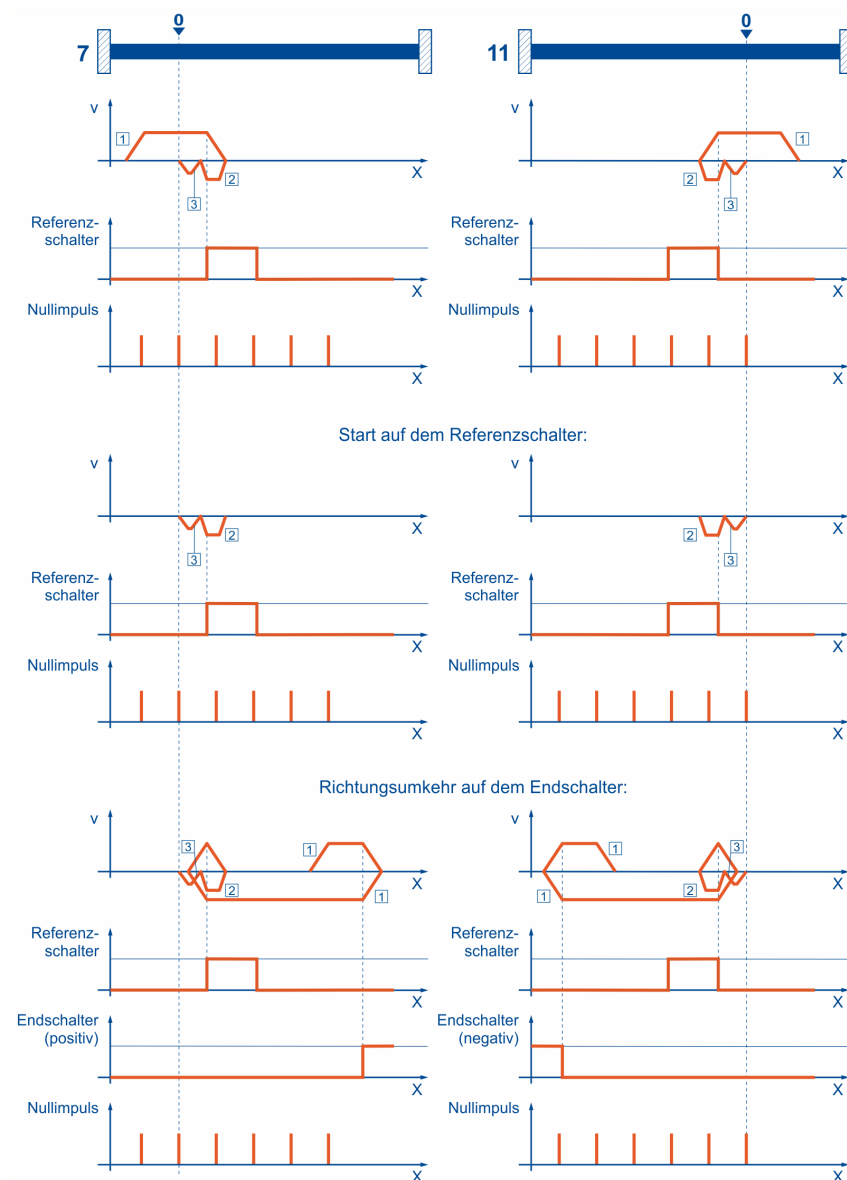


Abbildung 40: Referenzfahrt auf den Referenzschalter mit Nullimpulsauswertung

6.1.7 Methoden -23 und -27: Referenzfahrt (pos/neg) auf den Referenzschalter

Diese Methoden ähneln den Methoden 23 und 27. Allerdings wird hier zuerst das jeweilige Ende des Bewegungsbereiches gesucht, z.B. der Endanschlag oder ein Endschalter. Erst dann wird der Referenzschalter gesucht. Dadurch können an dem gleichen Eingang für den Referenzschalter mehrere Schalter angeschlossen sein. Während der Referenzfahrt wird dann der „letzte“ Schalter in Suchrichtung als Referenzschalter verwendet. Bei der Methode -23 bewegt sich der Antrieb zunächst in positiver und bei Methode -27 in negativer Richtung. Die Nullposition bezieht sich auf die fallende Flanke vom Referenzschalter.

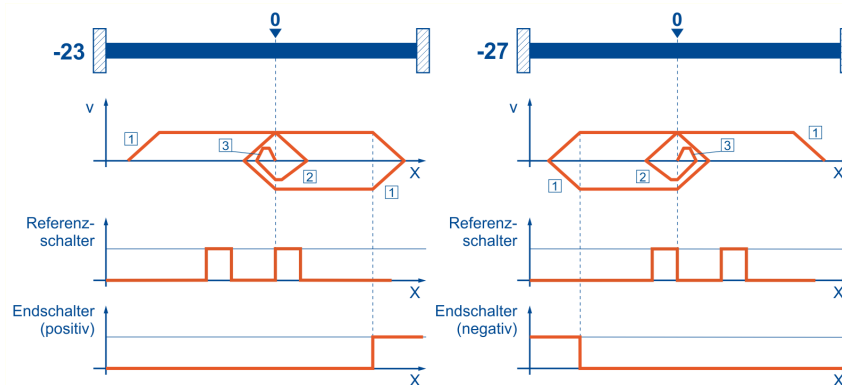


Abbildung 41: Referenzschalter bei positiver und negativer Anfangsbewegung

6.1.8 Methoden 32 und 33: Referenzfahrt auf den Nullimpuls

Bei den Methoden 32 und 33 ist die Richtung der Referenzfahrt negativ bzw. positiv. Die Nullposition bezieht sich auf den ersten Nullimpuls vom Winkelgeber in Suchrichtung.

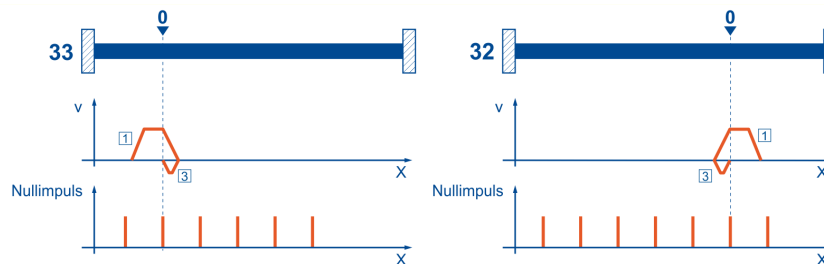


Abbildung 42: Nullimpuls bei negativer (32) und positiver (33) Anfangsbewegung

6.1.9 Methode 34: Referenzfahrt auf die aktuelle Position

Bei der Methode 34 wird die Nullposition auf die aktuelle Position bezogen, d.h., die aktuelle Position des Antriebs wird zu Null gesetzt.

6.1.10 Parametrierung der Referenzfahrtmethode



Parameter / Positionierung / Referenzposition

Die Parametrierung der Referenzfahrt geschieht im Menü **Referenzposition**.
Stellen Sie hier ihre Referenzfahrtmethode ein. Siehe hierzu auch Abschnitt 6.1 *Referenzfahrt* auf Seite 70.

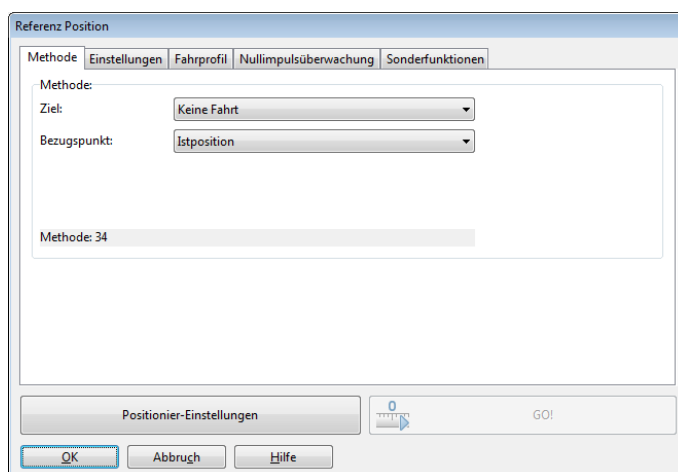


Abbildung 43: Fenster „Referenzposition“ - Registerkarte „Methode“

6.1.11 Parametrierung der Referenzfahrt: Einstellungen

Unter der Registerkarte **Einstellungen** erscheint ein Fenster mit den folgenden Einstellmöglichkeiten:

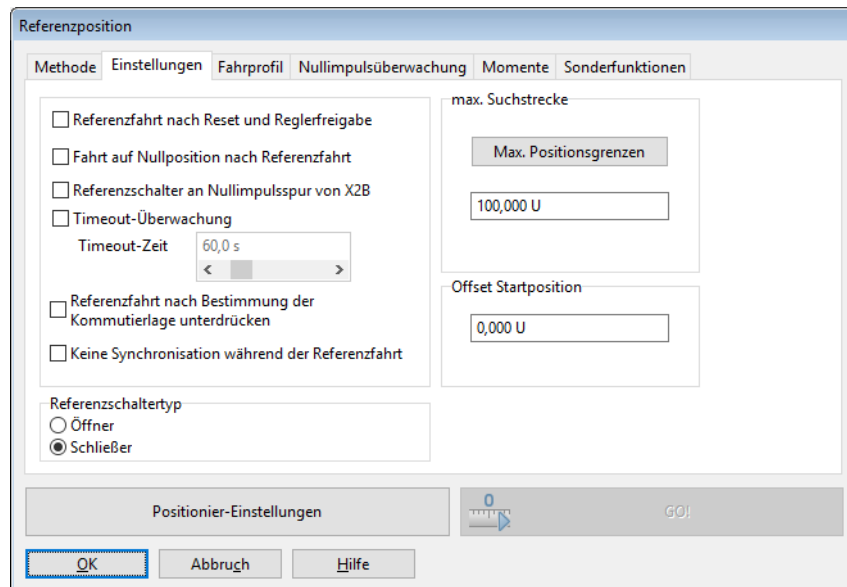


Abbildung 44: Fenster „Referenzposition“ - Registerkarte „Einstellungen“

Referenzfahrt nach Reset und Reglerfreigabe

Ist diese Option aktiviert, wird die Referenzfahrt nur gestartet, wenn nach Einschalten der 24 V das erste Mal die Reglerfreigabe vorliegt.

Fahrt auf Nullposition nach Referenzfahrt

Ist diese Option aktiviert, fährt der Antrieb mit der Fahrgeschwindigkeit auf die Nullposition, wenn Ziel und Bezugspunkt der Referenzfahrt erreicht worden sind.

Referenzschalter an Nullimpulsspur von X2B

Ist diese Option aktiviert, wird ein Nullimpuls von [X2] als Referenzimpuls gewertet.

Timeout-Überwachung

Ist diese Option aktiv, wird eine Zeitüberwachung gestartet. Wenn die Referenzfahrt länger als die spezifizierte Timeout-Zeit dauert, wird ein Fehler generiert. Die Zeit wird in Schritten von 10 ms überwacht.

Referenzfahrt nach Bestimmung der Kommutierlage unterdrücken

Diese Option ist nur wirksam, wenn es sich um einen Antrieb ohne Kommutiersignale handelt. In der Grundeinstellung wird nach erfolgreicher Bestimmung der Kommutierlage automatisch eine Referenzfahrt gestartet. Um dies zu unterdrücken, ist diese Option zu markieren.

Keine Synchronisation während der Referenzfahrt

In synchronisierten Applikationen kann es sinnvoll sein, dass während der Referenzfahrt die Synchronlage nicht aufgeschaltet werden soll. Für diesen Fall wird durch diese Option während der Referenzfahrt die Synchronisation deaktiviert.

Referenzschaltertyp

Geben Sie an, ob es sich bei Ihrem Referenzschalter um einen Öffner oder einen Schließer handelt.

Max. Suchstrecke

Es kann eine maximale Suchstrecke vorgegeben werden. Wenn innerhalb dieser Suchstrecke kein Zielsignal (z.B. Endschalter) bzw. Bezugspunkt erkannt wurde, wird eine Fehlermeldung erzeugt.

Max. Positionsgrenzen

Beim Klick auf diese Schaltfläche wird die Suchstrecke aus den maximalen Positionsgrenzen ermittelt.

Offset Startposition

Die eigentliche Referenzposition - also der rechnerische Nullpunkt für die darauf folgenden Positionierungen - ist eine gewisse Distanz vom Bezugspunkt der Referenzfahrt entfernt. Diese Distanz ist in **Offset Startposition** angegeben. Dieser Offset führt zunächst zu einer Verschiebung der Istposition. Damit der Antrieb diese auch anfährt, muss die Fahrt auf Nullposition (s.o.) aktiviert werden.

HINWEIS Istposition der Multiturngeber

Bei Multiturngebern bleibt die aktuelle Istposition auch nach einem Abschalten der Versorgungsspannung erhalten, sofern der Multiturn-Bereich nicht überschritten wird. Dennoch ist es wünschenswert, diese Position z.B. beim Einrichten der Maschine zu verschieben.

In der Firmware ist hierfür ein Verschiebeparameter vorhanden, welcher im internen Parametersatz des Gebers gespeichert werden kann. Durch eine Referenzfahrt kann der Verschiebeparameter neu bestimmt und dann im Geber-Parametersatz abgelegt werden.

6.1.12 Parametrierung der Referenzfahrt: Fahrprofil

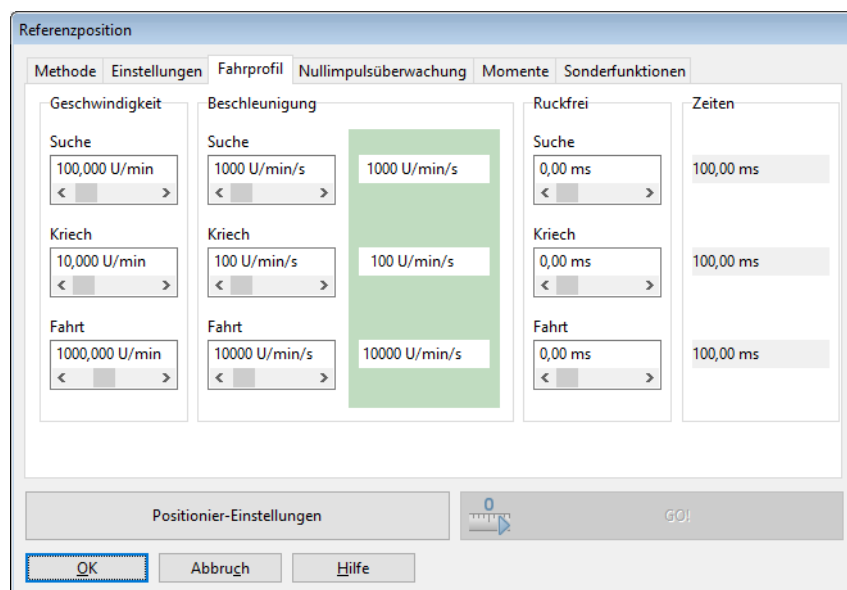


Abbildung 45: Fenster „Referenzposition“ - Registerkarte „Fahrprofil“

Hier können Sie Geschwindigkeiten, Beschleunigungen und ruckfreie Anteile für folgende Vorgänge eingeben:

- **Suche**
Fahrt des Antriebs bis zum Ziel (Endschalter, Referenzschalter, Anschlag)
- **Kriech**
Fahrtumkehr (mit geringer Geschwindigkeit) zur Ermittlung der Kontaktschwelle
- **Fahrt**
Optionale Fahrt zum Nullpunkt (Bezugspunkt) der Applikation

6.1.13 Registerkarte: Nullimpulsüberwachung

Die Nullimpulsüberwachung ist wichtig, wenn ein Ziel ungleich "Nullimpuls" und ein Referenzpunkt gleich "Nullimpuls" gewählt wurde. Wenn das Ziel sehr dicht am Nullimpuls liegt, kann eine kleine Veränderung in der Mechanik bewirken, dass bei der nächsten Referenzfahrt der Nullimpuls "vor" bzw. "nach" dem ursprünglichen Nullimpuls als Referenzpunkt genommen wird. Mit der Nullimpulsüberwachung ist es möglich, die Distanz zwischen Ziel und Nullimpuls anzuzeigen. Es erscheint folgendes Fenster:

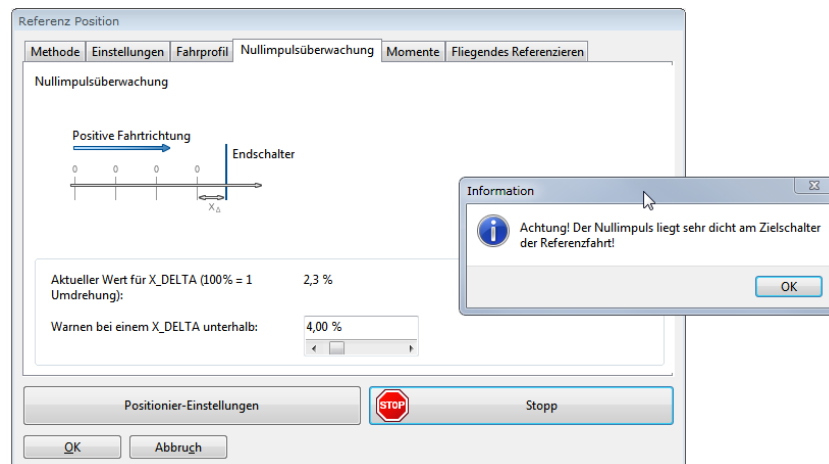


Abbildung 46: Fenster „Referenzposition“ - Registerkarte „Nullimpulsüberwachung“

Sie können die aktuelle Distanz zwischen Ziel und Nullimpuls anzeigen und weiterhin eine Schwelle parametrieren, bei deren Unterschreitung eine Warnung abgesetzt wird. Hierbei entspricht 100 % einer Umdrehung.

6.1.14 Registerkarte: Momente

Die herkömmliche Referenzfahrtmethode „Anschlag“ kann durch ein „Referenzieren auf Vergleichsmoment“ optional verfeinert werden. Das Ziel der Referenzfahrt wird dann durch das Erreichen eines angegebenen Vergleichsmomentes erkannt. Es wird nicht mehr wie bisher das Kriterium "50 % Anstieg des i^2 -Wertes" herangezogen.

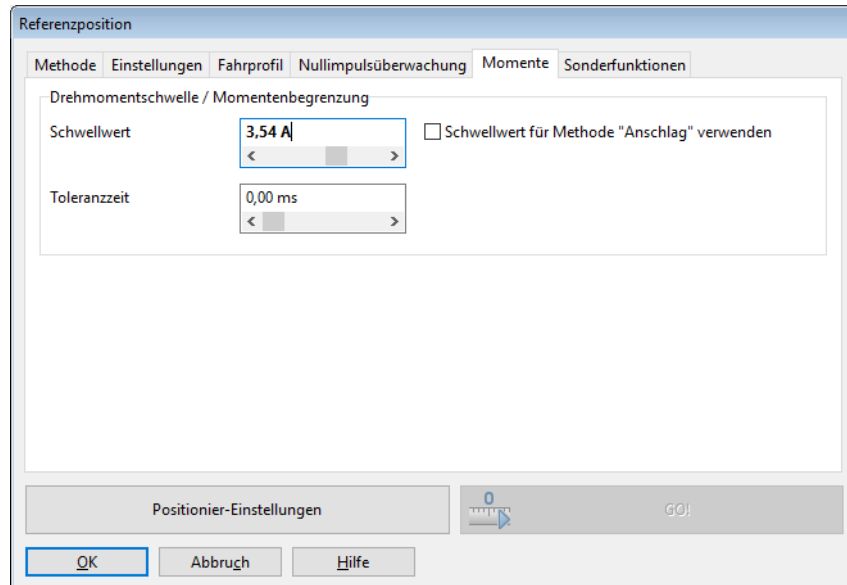


Abbildung 47: Fenster „Referenzposition“ - Registerkarte „Momente“

Im Feld **Schwellwert** wird der Referenzwert für das Vergleichsmoment angegeben, auf dessen Erreichen überwacht wird. Während der **Toleranzzeit** wird das Erreichen des Referenzmomentes ignoriert. Über das Kontrollkästchen **Schwellwert für Methode Anschlag verwenden** wird die Funktionalität für die Referenzfahrtmethode freigeschaltet

6.1.15 Registerkarte: Sonderfunktionen

Das Kontrollkästchen **Fliegendes Referenzieren** aktiviert eine Funktion, die in Ihrer Wirkungsweise ähnlich zu einer Referenzfahrt ist.

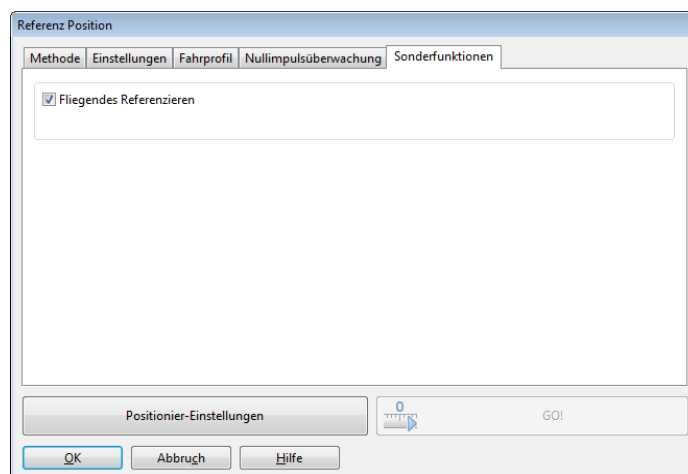


Abbildung 48: Fenster „Referenzposition“ - Registerkarte „Sonderfunktionen“

Mit dem fliegenden Referenzieren werden in Endlos-Applikationen sich akkumulierende Fehler vermieden. Hierzu werden auf eine steigende Flanke am digitalen Eingang SAMPLE(0/1) die Soll- und Istposition genullt. Diese Funktion entspricht in etwa einer Rundachsapplikation, wobei hier die Rundachse extern getriggert wird.

HINWEIS Einstellung der Referenzfahrten

Beachten Sie bei der Einstellung der Referenzfahrten die folgenden Punkte:

- Beim Einsatz von Multiturngebern ist keine Referenzfahrt nach einem Reset erforderlich, da die absolute Position immer aus dem Geber gelesen wird. Beim erstmaligen Einrichten der Applikation kann jedoch eine Referenzfahrt sinnvoll sein, um die absolute Lage gezielt auf einen bestimmten Wert zu setzen. Hierbei wird eine interne Nullpunktverschiebung berechnet. Diese kann dann im EEPROM des Winkelgebers gespeichert werden, damit diese nach jedem Reset unverändert wirksam bleibt. Alternativ kann die Motorwelle so gedreht werden, dass die aktuelle Istposition vor dem Anbau des Motors an den Abtrieb den gewünschten Wert besitzt.
- Die Verfahrgeschwindigkeiten während der Referenzfahrt sollten so gewählt werden, dass die Referenzmarken vom Servoregler erkannt werden können. Dies erfordert teilweise sehr kleine Verfahrgeschwindigkeiten.
- Die Beschleunigungen sollten ausreichend hoch eingestellt werden, damit der Servoregler bei Umkehrbewegungen an den Zielen diese nicht zu weit überfährt.
- Wenn die Referenzfahrt ohne Fehler beendet wurde, steht der Antrieb je nach gewählter Methode nicht zwingend auf der Position Null. Eine bekannte Differenz zum Nullimpuls wird rechnerisch berücksichtigt, falls dieser die Bezugsposition für die Referenzfahrt darstellt. Erst nach einer Anschlusspositionierung auf die Nullposition steht der Antrieb auch physikalisch auf Null.

6.2 Positionierung

Der Servoregler besitzt eine Tabelle von 256 Positionen, die genutzt werden können, um Ziele vorab zu parametrieren. Weiterhin gibt es spezielle Positionssätze für den Feldbus und den Tipp-Betrieb.

6.2.1 Einstellungen für alle Positionssätze

Für die Applikationen im lagegeregelten Betrieb und im Positionierbetrieb müssen bestimmte Grundparameter gesetzt werden. Dies geschieht im Menü **Parameter/Positionierung/Einstellungen für alle Positionssätze**.

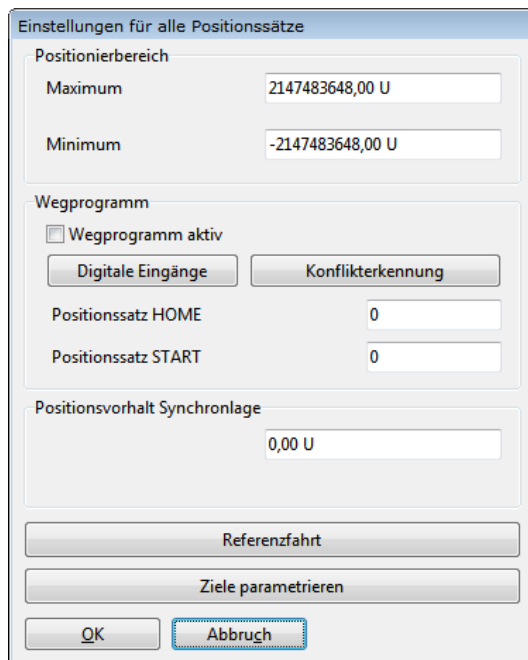


Abbildung 49: Fenster „Einstellungen für alle Positionssätze“

Bei absoluten Positionierungen wird jede neue Zielposition auf Einhaltung der Grenzen für den absoluten Positionierbereich überprüft. Die Parameter **Minimum** und **Maximum** im Feld **Positionierbereich** geben die absoluten Positionsgrenzen für den Lage-Sollwert und den Lage-Istwert an. Der Positionierraum bezieht sich immer auf die Nullposition des Antriebs (siehe auch Abschnitt 6.1 **Referenzfahrt** auf Seite 70).

Die Einstellmöglichkeiten im Feld **Wegprogramm** werden im Abschnitt 6.2.7 **Wegprogramm** auf Seite 92 erläutert. Die Schaltflächen **Referenzfahrt** und **Ziele parametrieren** erlauben einen Sprung in die jeweiligen Fenster.

6.2.2 Ziele parametrieren: allgemeine Schaltflächen

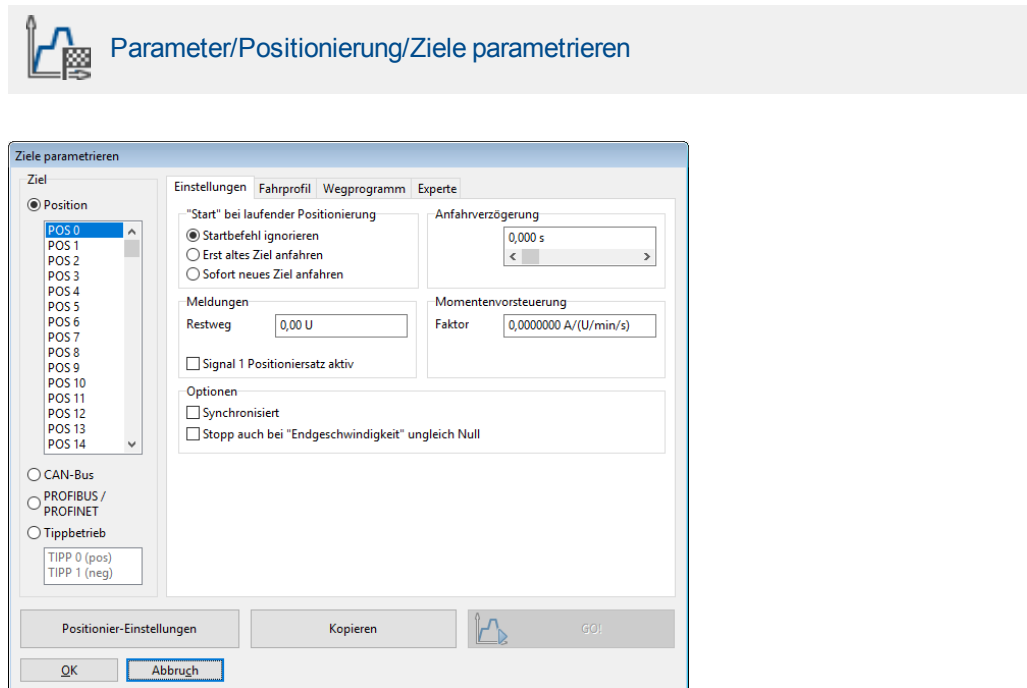


Abbildung 50: Fenster „Ziele parametrieren“ - Registerkarte „Einstellungen“

Über die Schaltfläche **Positionier-Einstellungen** kann die allgemeine Positionier-Einstellung (z.B. Positionsgrenzen) verändert werden (siehe Abschnitt 6.2.1 *Einstellungen für alle Positionssätze* auf Seite 82).

Mit der Schaltfläche **GO!** können Sie eine Positionierung mit dem aktuell angezeigten Positionssatz starten.

Mit der Schaltfläche **Kopieren** können Sie sämtliche Einstellungen für ein Ziel auf ein anderes Ziel kopieren. Es öffnet sich das folgende Fenster:

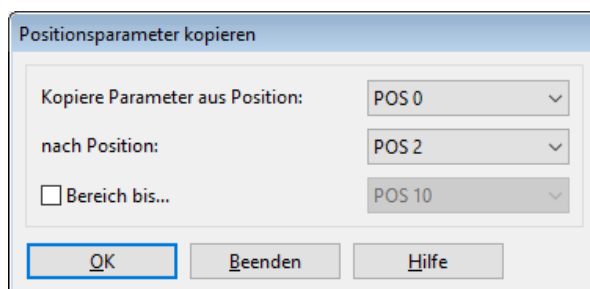


Abbildung 51: Fenster „Positionsparameter kopieren“

Sie können eine Quellposition auf eine einzelne Zielposition kopieren. Füllen Sie dafür die beiden oberen Felder aus. Wenn Sie eine Position auf mehrere Positionen kopieren wollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Bereich bis...**. Im dritten Feld geben Sie dann die letzte Zielposition an.

6.2.3 Ziele parametrieren: Registerkarte Einstellungen



Parameter/Positionierung/Ziele parametrieren

Die Parametrierung der Zielpositionen geschieht im oben aufgeführten Menü. Es erscheint das untenstehende Fenster mit Auswahl der Registerkarte **Einstellungen**:

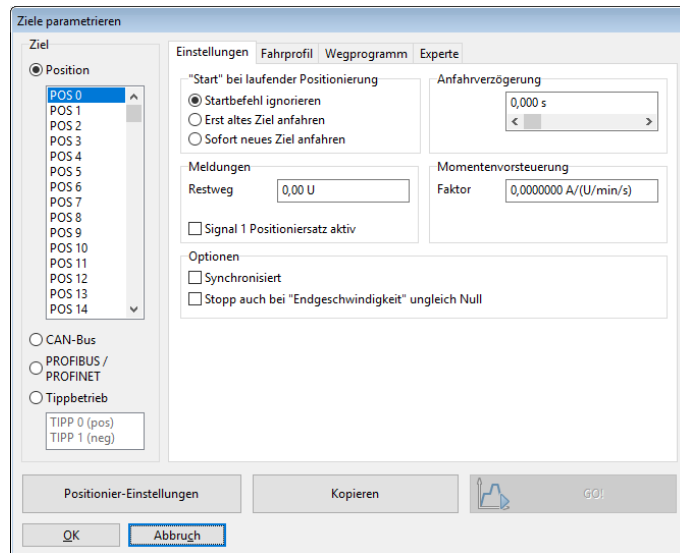


Abbildung 52: Fenster „Ziele parametrieren“ - Registerkarte „Einstellungen“

Im linken Feld kann ausgewählt werden, welches der Ziele parametrieren soll.

Das Feld **Start bei laufender Positionierung** gibt das Verhalten des Servoreglers an, wenn eine Positionierung noch läuft und der Startbefehl für eine neue Zielposition eintrifft. Es besitzt die Optionen:

- **Startbefehl ignorieren**: Der Positionierungsauftrag für die neue Position kann erst nach Beendigung der vorigen Positionierung angewählt und gestartet werden.
- **Erst altes Ziel anfahren**: Die laufende Positionierung wird zu Ende geführt und danach die neue Positionierung begonnen. Die nächste Positionierung kann vor der laufenden Positionierung angewählt werden. Der Start erfolgt dann automatisch nach Abschluss der laufenden Positionierung. Bei Start einer relativen Positionierung entspricht die Bezugsposition für „relativ“ somit im Normalfall der letzten Zielposition.
- **Sofort neues Ziel anfahren**: Die laufende Positionierung wird unterbrochen und gleich die neue Position angefahren. Wird die Positionierung „relativ“ ausgeführt, so ist die Bezugsposition für die Berechnung der neuen Zielposition die aktuell wirksame Sollposition. Diese Kombination ist in der Regel nicht sinnvoll. Bei der Option **relativ, bezogen auf letztes Ziel** ist dagegen die Bezugsposition die (alte) Zielposition der gerade unterbrochenen Positionierung.

HINWEIS Prellender Schalter

Beachten Sie, dass ein prellender Schalter am digitalen Starteingang zu Problemen führen kann, wenn bei einer relativen Positionierung **Sofort neues Ziel anfahren** erlaubt ist. Es kann passieren, dass der Antrieb dann ein Stück zu weit fährt!

Durch das Eingabefeld **Anfahrverzögerung** wird eine Zeitspanne definiert, die nach dem Startbefehl einer Positionierung verstreicht, bevor die gewünschte Position angefahren wird.


Im Feld **Meldungen** können Triggermeldungen parametrierbar werden, die über den Feldbus oder einen Digitalausgang ausgegeben werden können. Diese Triggermeldungen zeigen den Restweg bis zum Ende einer laufenden Positionierung an. Siehe hierzu auch Abschnitt 7.8 *Digitale Ausgänge* auf Seite 159.

Das Feld **Momentenvorsteuerung** erlaubt es, eine erhöhte Dynamik bei den Positioniervorgängen zu erhalten. Die Variable muss experimentell für den vorliegenden Lastfall ermittelt werden. Die Default-Einstellung ist 0.

Das Kontrollkästchen **Synchronisiert** wird für die Funktion **Fliegende Säge** verwendet (siehe Abschnitt 6.4 *Fliegende Säge* auf Seite 103). Wenn der Modus „Fliegende Säge“ aktiv ist, kann die Synchronisation durch das Starten von Positionssätzen aktiviert oder deaktiviert werden. Bei aktiver Synchronisation ist dann die Position des für die Synchronisation selektierten Gebers (Master) auf den Lagesollwert aufgeschaltet. Der Antrieb folgt damit den Lageänderungen des Master-Antriebs.

Die Option **Stopp auch bei "Endgeschwindigkeit" ungleich Null** ist meistens nur bei Positionsfolgen sinnvoll. Dort wird nach Erreichen der einen Position gleich die nächste angefahren. Wenn obige Funktion aktiv und eine Endgeschwindigkeit $\neq 0$ parametrierbar ist, stoppt der Antrieb, sofern keine Folgepositionierung angefordert wurde.

6.2.4 Ziele parametrieren: Registerkarte Fahrprofil

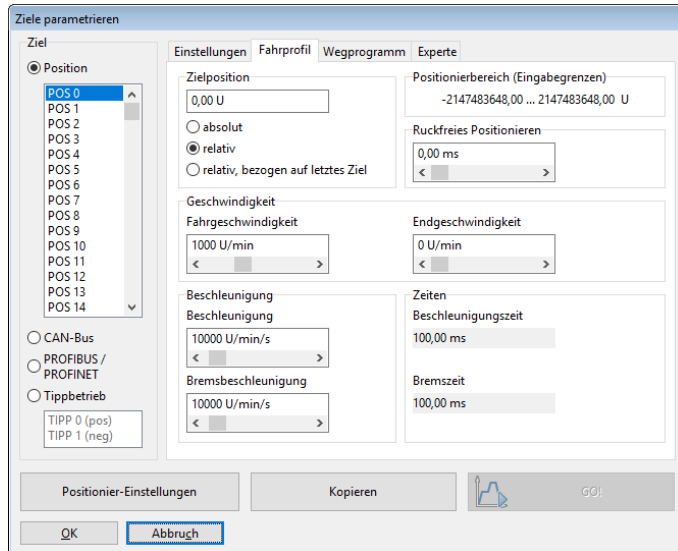Ziele parametrieren

Ziel

- ☒ Position
 - POS 0
 - POS 1
 - POS 2
 - POS 3
 - POS 4
 - POS 5
 - POS 6
 - POS 7
 - POS 8
 - POS 9
 - POS 10
 - POS 11
 - POS 12
 - POS 13
 - POS 14
- ☐ CAN-Bus
- ☐ PROFIBUS / PROFINET
- ☐ Tippbetrieb
 - TIPP 0 (pos)
 - TIPP 1 (neg)

Einstellungen

Zielposition

0,00 U

☐ absolut

☒ relativ

☐ relativ, bezogen auf letztes Ziel

Positionierbereich (Eingabegrenzen)

-2147483648,00 ... 2147483648,00 U

Ruckfreies Positionieren

0,00 ms

Geschwindigkeit

Fahrgeschwindigkeit

1000 U/min

Endgeschwindigkeit

0 U/min

Beschleunigung

Beschleunigung

10000 U/min/s

Zeiten

Beschleunigungszeit

100,00 ms

Bremsbeschleunigung

10000 U/min/s

Bremszeit

100,00 ms

Positionier-Einstellungen Kopieren GO

OK Abbruch

Abbildung 53: Fenster „Ziele parametrieren“ - Registerkarte „Fahrprofil“

Im Feld **Zielposition** kann die Zielposition angegeben werden. Es kann angegeben werden, ob die Zielvorgabe **absolut** (bezogen auf Referenzpunkt) oder relativ interpretiert werden soll. **Relativ** bezieht sich auf die aktuelle Sollposition, beispielsweise bei einer laufenden Positionierung. Die Option **relativ, bezogen auf letztes Ziel** hingegen berechnet die neue Position auf Basis der aktuell angefahrenen oder aktuell anzufahrenden Zielposition.

Bei einem Positioniervorgang kann die hierfür erforderliche Beschleunigung optional mit einem Filter verschliffen werden. Dadurch erhält man eine ruckbegrenzte bzw. ruckfreie Positionierung. Im Feld **Ruckfreies Positionieren** wird die zugehörige Filterzeit eingestellt. Der Beschleunigungsvorgang bzw. der Bremsvorgang verlängert sich dann jeweils um diese Zeit. Die Gesamtdauer der Positionierung verlängert sich ebenfalls um diese Filterzeit. Bei einer Übersteuerung, d.h., wenn die ruckfreie Zeit die Beschleunigungs- bzw. Bremszeit überschreitet, wird ggf. nicht mehr die eingestellte Fahrgeschwindigkeit erreicht.

Im Feld **Geschwindigkeit** kann die Fahrgeschwindigkeit angegeben werden, mit der die Fahrt zum Ziel durchgeführt wird. Die **Endgeschwindigkeit** gibt an, mit welcher Geschwindigkeit der Antrieb beim Erreichen der Zielposition laufen soll. Sie ist in den meisten Fällen Null.

Eine **Endgeschwindigkeit** ungleich Null wird verwendet, um zwei Positionierungen aneinanderzuhängen, ohne dass der Antrieb auf Null abbremst. In diesem Fall wird die **Endgeschwindigkeit** des ersten Satzes auf die **Geschwindigkeit** des zweiten Satzes eingestellt.

In der unteren Skizze ist ein Fahrprofil mit 2 Sätzen (P1 und P2) angegeben. Im linken Bild bremst der Antrieb auf Null ab, bevor die zweite Positionierung gestartet wird. Im rechten Bild wurde die Endgeschwindigkeit des ersten Satzes auf die Profilgeschwindigkeit v_2 des zweiten Satzes gesetzt. Dadurch wird zwischen den Positionierungen nicht mehr auf Null abgebremst.

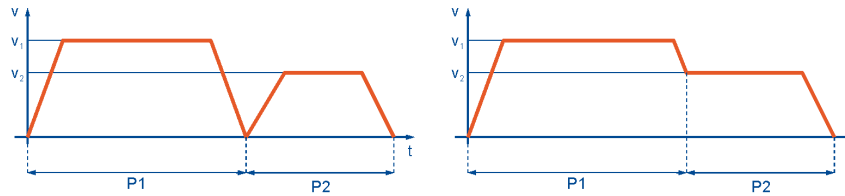


Abbildung 54: Positionierung: Fahrprofil

In den Feldern **Beschleunigung** und **Bremsbeschleunigung** können die Beschleunigungen für das Anfahren bzw. Abbremsen des Antriebs parametrisiert werden.

Im Bereich **Zeiten** können die resultierenden Zeiten ausgelesen werden.

6.2.5 Ziele parametrieren: Registerkarte Experte

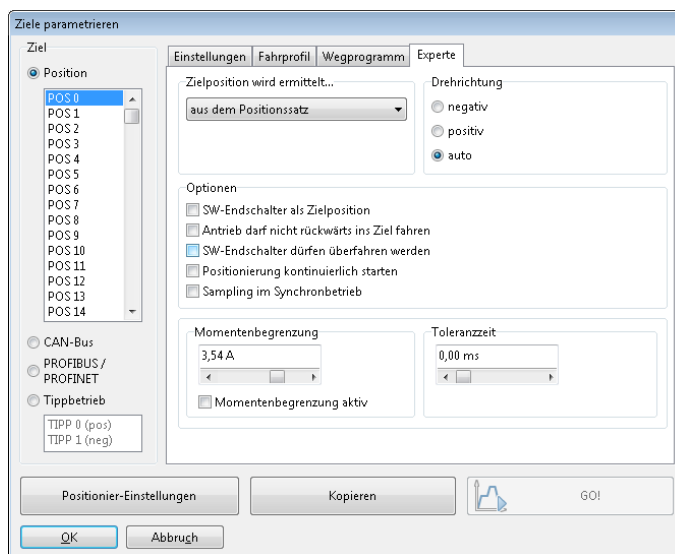


Abbildung 55: Fenster „Ziele parametrieren“ - Registerkarte „Experte“

Über die Auswahlliste **Zielposition wird ermittelt...** wird angegeben, aus welcher Quelle das Ziel für die aktuelle Positionierung stammt:

- **aus dem Positionssatz**
Dies ist die Standardeinstellung. Die unter der Registerkarte **Fahrprofil** eingestellte Position wird als Ziel benutzt.
- **vom Analogeingang AIN**
Der aktuelle Wert des Analogeingangs wird in eine Zielposition übersetzt. Siehe hierzu auch das Menü **Analoge Eingänge**.

Über das Eingabefeld **Drehrichtung** können Sie einer Positionierung eine feste Richtung zuweisen. Diese Option wird im Zusammenhang mit anderen Optionen wirksam, z.B. Rundachsen oder SW-Endschalter als Zielposition. Bei einer normalen relativen oder absoluten Positionierung bestimmt die Positioniersteuerung die Drehrichtung selbst. Einstellbar sind:

- **positiv**
Der Antrieb fährt immer in Richtung des positiven Endschalters, unabhängig vom Zielpositions Wert. Diese Option ist im allgemeinen nur sinnvoll in Kombination mit der Option **SW-Endschalter als Zielposition** (Tipp-Betrieb)
- **negativ**
Der Antrieb fährt immer in Richtung des negativen Endschalters, unabhängig vom Zielpositions Wert. Diese Option ist im allgemeinen nur sinnvoll in Kombination mit der Option **SW-Endschalter als Zielposition** (Tipp-Betrieb)
- **automatisch**
Dies ist die Standard-Einstellung. Die Fahrtrichtung wird automatisch aus der aktuellen Position, der Zielposition und der Zusatzoptionen (**absolut**, **relativ**, **relativ bezogen auf letztes Ziel** etc.) bestimmt.

HINWEIS Priorität der Optionen

Die Option **SW-Endschalter als Zielposition** wird normalerweise nur für Tipp-Positionssätze genutzt. In Abhängigkeit von der gewählten Richtung wird das negative oder positive Ende des Positionierbereiches als Zielposition eingetragen. Diese Option hat eine höhere Priorität als die Option **Zielposition wird ermittelt... von Analogeingang AIN**.

In einigen Fällen ist es wünschenswert, im Positioniermodus den Antrieb möglichst schnell zu stoppen. Dies passiert z.B. beim Absynchronisieren in der Applikation "fliegende Säge". Der Positionssatz zum Absynchronisieren kann beispielsweise mit "relative Positionierung, Zielposition 0" eingestellt sein. Befindet sich der Antrieb noch in Fahrt und wird dieser Positionssatz gestartet, fährt er über das Ziel hinaus und muss rückwärts in das Ziel fahren. Durch die Aktivierung der Option **Antrieb darf nicht rückwärts ins Ziel fahren** wird dieses Verhalten unterdrückt.

Ein aktiviertes Kontrollkästchen **SW-Endschalter dürfen überfahren werden** führt dazu, dass die eingestellten SW-Positionsgrenzen ignoriert werden. Der Anwender hat in diesem Fall selbst sicherzustellen, dass hierdurch keine Schäden verursacht werden.

Die Option **Positionierung kontinuierlich starten** ist im Allgemeinen nur sinnvoll, wenn die Option **von Analogeingang AIN0 bei Zielposition wird ermittelt...** gewählt wurde. Ist diese Option aktiv, wird die Zielposition durch die Firmware kontinuierlich aktualisiert. Der Antrieb fährt also z.B. jeder Änderung am Analogeingang AIN0 hinterher. Andernfalls würde die Position nur dann übernommen, wenn der Start-Befehl gegeben würde. Diese Option führt dazu, dass die aktuelle Positionierung nicht beendet wird. Es wird keine Meldung „Ziel erreicht“ generiert. Eine neue Positionierung kann daher auch nur gestartet werden, wenn sie die Startoption „sofort neues Ziel anfahren“ besitzt.

Im Bereich **Momentenbegrenzung** kann bei Bedarf das Drehmoment für diesen Positionssatz begrenzt werden.

Alternativ kann der Wert im Feld **Momentenbegrenzung** als Vergleichswert für die "Ziel erreicht"-Meldung für diesen Positionssatz konfiguriert werden. Dazu darf das Kontrollkästchen **Momentenbegrenzung aktiv** nicht ausgewählt sein. Falls die **Toleranzzeit** auf einen Wert größer Null gesetzt ist, setzt der Momentenvergleich erst nach Ablauf dieser Zeit ein. Hierdurch ist es möglich, für diesen Zeitraum mit höherem Drehmoment zu beschleunigen. Bei Erreichen des Momentenvergleichswertes, ggf. nach Ablauf der Toleranzzeit, wird ferner die "Ziel erreicht"-Meldung gesetzt. Der Antrieb

beendet diesen Positioniervorgang und übernimmt die aktuelle Istposition als neue Sollposition. Bei Erreichen der im Positionssatz hinterlegten Zielposition wird ebenfalls die "Ziel erreicht"-Meldung gesetzt. Zur genauen Parametrierung der Positionierung auf ein Drehmoment wenden Sie sich bitte an den Technischen Support.

› Sampling im Synchronbetrieb

Dieser Modus ist verwendbar für die Funktion „Fliegende Säge“ und ermöglicht den verzögerten Start des Positionssatzes, wenn ein gewisser Positionsvorhalt überschritten wurde.

Über den schnellen digitalen Eingang SAMPLE kann die aktuelle Istlage eines Mastersystems gespeichert werden (Triggerereignis). Über den digitalen Eingang START kann danach das Aufsynchronisieren gestartet werden. Bei jedem Triggerereignis wird die aktuelle Masterposition vom Leitfrequenz-Eingang gespeichert.

Erst ein neuer Startbefehl initiiert ein neues Aufsynchronisieren, wobei das Ziel unter Verwendung der gespeicherten Synchronlage berechnet wird. Vorteil dieses Verfahrens ist eine genauere Bestimmung des Synchronzieles, da Jitter beim Starten des Aufsynchronisierens verringert werden.

HINWEIS Startbefehl

Der Startbefehl kann bereits vor dem Erreichen des Verfahrbereiches der Masterposition gegeben werden. Der Antrieb beginnt in diesem Fall erst mit der Positionierung, wenn der Positionsvorhalt zurückgelegt wurde. Hierbei kann es unter Umständen zu ungewollten Positionierungen kommen. Wird ein Startbefehl ohne ein vorheriges Triggersignal generiert, wird der Fehler 41 – 0 ausgelöst.

6.2.6 Positionen anfahren

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Ziele auszuwählen und Positionierungen zu starten:

- über digitale Eingänge
- über die Parametrierschnittstelle mit dem Metronix ServoCommander®
- über einen Feldbus (beschrieben im jeweiligen Feldbus-Handbuch)

6.2.6.1 Positionierung über digitale Eingänge

Die Einzelziele werden durch digitale Eingänge selektiert. Eine steigende Flanke an dem für den Start einer Positionierung parametrierten digitalen Eingang bewirkt die Übernahme des Zieles und den Beginn der Positionierfahrt.

Die Gerätefamilie BL 4000-M bzw. BL 4000-D besitzt 4 digitale Eingänge (DIN0...DIN3) für die Zielselektion von 16 Positionen. Weiterhin besteht die Option, die werksseitig eingestellte Funktionsbelegung der vorhandenen Digitaleingänge zu verändern (siehe Abschnitt 7.7 *Digitale Eingänge* auf Seite 155).

6.2.6.2 Positionierung über die Parametrierschnittstelle (USB/Ethernet)



Parameter/Positionierung/Ziele anfahren

Über diese Schnittstelle können sämtliche 256 Positionen angefahren werden. Zusätzlich ist ein Positionssatz für die Ansteuerung über USB/Ethernet reserviert. Die Befehlssyntax für die Parametrierung dieser Positionen sowie das Starten ist in der Application Note 38 "RS232-Befehle für ARS 2000" beschrieben.

Die Fahrt an die Zielpositionen und die Referenzfahrt lassen sich über das Parametrierprogramm Metronix ServoCommander® auslösen:

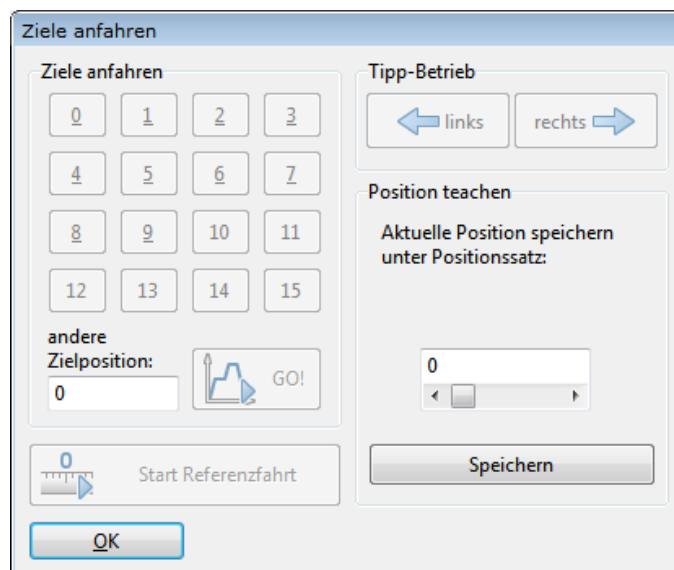


Abbildung 56: Fenster „Ziele anfahren“

› Ziele anfahren

- **Zielposition 0 bis 15:** Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die jeweilige Position anzufahren.
- **Andere Zielposition:** Geben Sie die Positionsnummer ein und klicken auf die Schaltfläche GO!, um die jeweilige Position anzufahren.
- **Start Referenzfahrt:** Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Referenzfahrt zu starten.

› Tipp-Betrieb

Über diese Schaltflächen (links und rechts) kann der Antrieb verfahren werden. Beim Loslassen der Schaltflächen stoppt der Antrieb. Diese Funktion eignet sich gut als einfache Inbetriebnahmehilfe um den Antrieb manuell positionsgeregelt zu verfahren.

Aktuelle Position speichern unter Position....: Hier kann die aktuelle Istposition als Sollposition in einem Positionssatz gespeichert werden.

6.2.7 Wegprogramm

Das Wegprogramm ermöglicht es, mehrere Positionssätze zu einer Sequenz zu verketteten. Diese Positionen werden nacheinander angefahren.

Ein Positionssatz kann durch seine Wegprogrammoptionen zum Bestandteil eines Wegprogramms gemacht werden. Man erhält so eine verkettete Liste von Positionen:


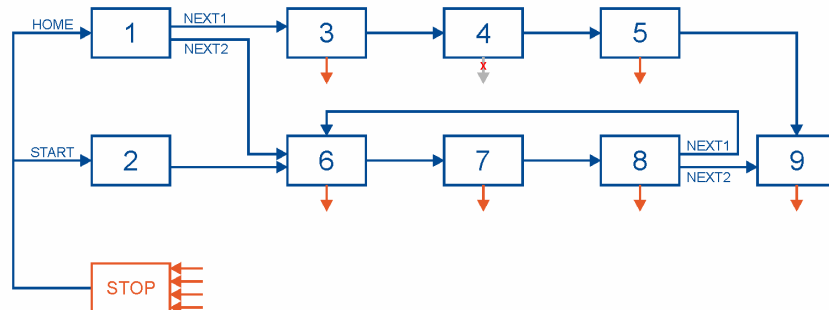


Abbildung 57: Wegprogramm

➤ Merkmale:

- Sämtliche Positionen lassen sich in einem Wegprogramm verketteten
- Neben linearen Sequenzen, die zwangsläufig terminieren, sind auch ringförmige Verkettungen erlaubt.
- Für jeden Wegprogrammschritt (Position) sind bis zu 2 Folgepositionen einstellbar. Damit sind Verzweigungen im Wegprogramm möglich. Die Verzweigung erfolgt in Abhängigkeit des Status von digitalen Eingängen (NEXT1, NEXT2).
- Es können zwei digitale Ausgänge vom Wegprogramm kontrolliert werden. Dafür stehen in jedem Wegprogrammschritt 3 unterschiedliche Meldungen zur Verfügung (Ziel erreicht, Restwegmeldung und Positioniersatz aktiv)
- Ein Wegprogramm kann sowohl über zwei Standard-Einsprungpunkte (HOME, START) als auch über den Zielwahlselektor direkt (siehe Abschnitt 6.2.6.1 *Positionierung über digitale Eingänge* auf Seite 90) gestartet werden. Ebenso ist der direkte Start über einen Feldbus möglich.
- Über einen digitalen Eingang (Stop-Eingang) kann jederzeit das Wegprogramm gestoppt werden. Dies lässt sich für einzelne Positionen (im Beispiel Position 4) unterdrücken.
- Das Wegprogramm kann in der Parametrieroberfläche erstellt und überwacht werden. Die erstellte Applikation wird im Parametersatz gespeichert und kann an andere Servoregler übertragen werden.

6.2.7.1 Positionen verketten



Parameter/Positionierung/Ziele parametrieren

Unter der Registerkarte **Wegprogramm** erscheint folgendes Fenster:

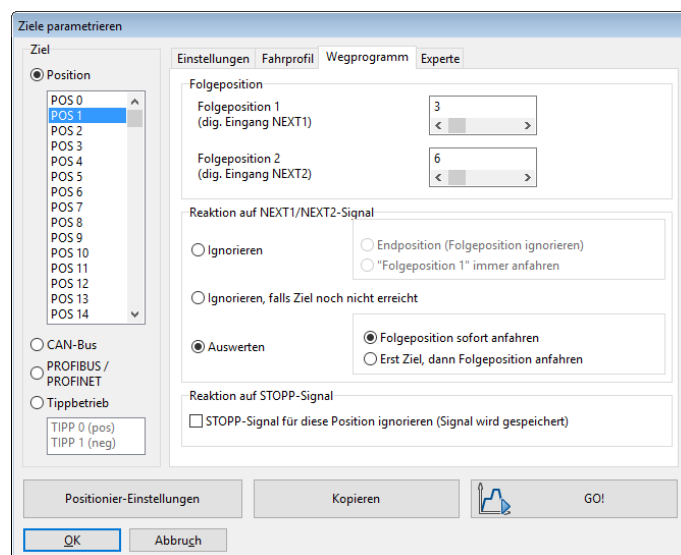


Abbildung 58: Fenster „Ziele parametrieren“ - Registerkarte „Wegprogramm“

Im Abschnitt **Folgeposition** kann man die Positionen mit einander verketten. Für jede Position können zwei Folgepositionen eingegeben werden (Felder **Folgeposition 1** und **Folgeposition 2**). Zu welcher Folgeposition verzweigt wird, hängt vom Zustand der digitalen. Eingänge ab:

Position 1: Folgeposition 1 (NEXT1) = 3 Digitaler Eingang DIN2
 Folgeposition 2 (NEXT2) = 6 Digitaler Eingang DIN3

Die Zuweisung der **NEXT1/NEXT2**-Signale zu den digitalen Eingängen DIN2 und DIN3 wird im Abschnitt 7.7 *Digitale Eingänge* auf Seite 155 erklärt.

Im Abschnitt **Reaktionen auf NEXT1/NEXT2-Signal** wird festgelegt, ob und unter welchen Bedingungen Positionen angefahren werden. Dies wird im Folgenden am Beispiel aus Abbildung 57 erläutert.

Pos.	Aufgabe	Parametrierung
1	Wenn NEXT1 = 1, Pos. 3 sofort anfahren. Wenn NEXT2 = 1, Pos. 6 sofort anfahren.	Folgeposition: Folgeposition 1 = 3 Folgeposition 2 = 6 Reaktion auf NEXT1/NEXT2: Auswerten, Folgeposition sofort anfahren
3	Nach Ende von Pos. 3 weiter zu Pos. 4 (ohne weitere Bedingung).	Folgeposition: Folgeposition 1 = 4 Reaktion auf NEXT1/NEXT2: Ignorieren, Folgeposition immer anfahren
4	Nach Ende von Pos. 4 weiter zu Pos. 5. Nach dieser Position nicht stoppen.	Folgeposition: Folgeposition 1 = 5 Reaktion auf NEXT1/NEXT2: Ignorieren, Folgeposition immer anfahren Reaktion auf STOPP-Signal: STOPP-Signal für diese Position ignorieren
8	Wenn NEXT1 = 1, erst Pos. 8, dann Pos. 6 anfahren. Wenn NEXT2 = 1, erst Pos. 8, dann Pos. 9 anfahren.	Folgeposition: Folgeposition 1 = 6 Folgeposition 2 = 9 Reaktion auf NEXT1/NEXT2: Ignorieren, falls Ziel noch nicht erreicht
8	Wenn NEXT1 = 1, erst Pos. 8, dann Pos. 6 anfahren. Wenn NEXT2 = 1, erst Pos. 8, dann Pos. 9 anfahren. Änderungen an NEXT1/NEXT2 werden schon während der Fahrt auf Pos. 8 gespeichert. Bei Erreichen von Pos. 8 wird die zuletzt aufgetretene Signalfanke an NEXT1/NEXT2 ausgewertet.	Folgeposition: Folgeposition 1 = 6 Folgeposition 2 = 9 Reaktion auf NEXT1/NEXT2: Auswerten, Erst Ziel, dann Folgeposition anfahren
9	Endposition, Wegprogramm anhalten.	Reaktion auf NEXT1/NEXT2: Endposition (Folgeposition ignorieren)

Das Wegprogramm stoppt, wenn eine Endposition angefahren oder ein STOPP-Signal detektiert wurde. Die Zuweisung des Stopp-Signals wird im Abschnitt 7.7 *Digitale Eingänge* auf Seite 155 erklärt.

Soll das Wegprogramm bei bestimmten Schritten nicht gestoppt werden können, kann die Option **Stopp-Signal für diese Position ignorieren (Signal wird gespeichert)** ausgewählt werden. Der Antrieb fährt dann zur nächsten Position weiter und stoppt dort (sofern dort nicht die Option ebenfalls gesetzt ist).

6.2.7.2 Globale Einstellungen

Die globalen Einstellungen für das Wegprogramm werden im Menü **Parameter/Positionierung/Einstellung für alle Positionssätze** vorgenommen. Siehe hierzu auch Abschnitt 6.2.1 *Einstellungen für alle Positionssätze* auf Seite 82. Im Fenster befindet sich folgender Bereich, der für das Wegprogramm relevant ist:

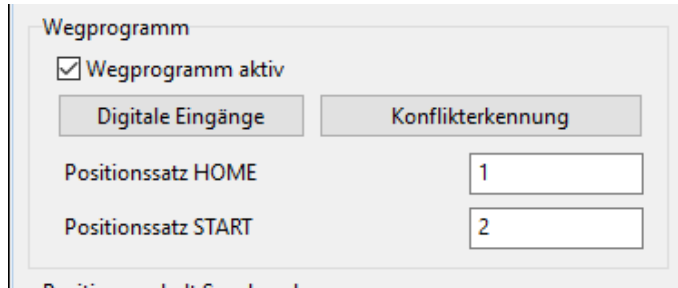


Abbildung 59: Fenster „Einstellungen für alle Positionssätze (Wegprogramm)“

Über das Kontrollkästchen **Wegprogramm aktiv** wird entschieden, ob Positionen generell verkettet werden sollen oder nicht. Dieses Element ist identisch mit dem Kontrollkästchen "Wegprogramm" im Kommandofenster.

Über die Eingabefelder **Positionssatz HOME** bzw. **Positionssatz START** können Einsprungpunkte in das Wegprogramm festgelegt werden. Um die Positionssätze mit entsprechenden digitalen Eingängen zu verknüpfen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Digitale Eingänge**, siehe Abschnitt 6.2.7.3 *Digitale Eingänge Wegprogramm* auf Seite 96.


Über die Schaltfläche **Konflikterkennung** kann das Fenster **Digitale Eingänge - Funktionsübersicht** geöffnet werden, in dem doppelt verwendete Eingänge problemlos identifiziert werden können.

6.2.7.3 Digitale Eingänge Wegprogramm



Parameter/IOs/Digitale Eingänge

Über die Registerkarte **Wegprogramm** können die folgenden Zuordnungen gemacht werden:

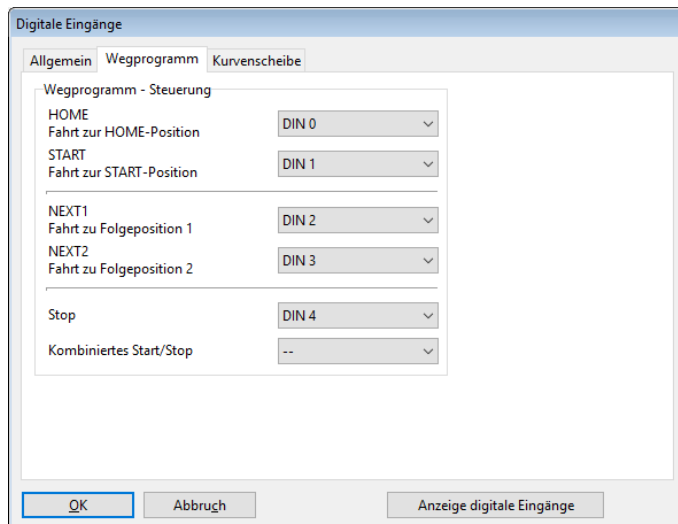

Wegprogramm - Steuerung	
HOME Fahrt zur HOME-Position	DIN 0
START Fahrt zur START-Position	DIN 1
NEXT1 Fahrt zu Folgeposition 1	DIN 2
NEXT2 Fahrt zu Folgeposition 2	DIN 3
Stop	DIN 4
Kombiniertes Start/Stop	--

Buttons: OK, Abbruch, Anzeige digitale Eingänge

Abbildung 60: Fenster „Digitale Eingänge“ - Registerkarte „Wegprogramm“

In den Feldern **HOME** und **START** legen sie die beiden digitalen Eingänge fest, die den Einsprung ins Wegprogramm auslösen.

In den Feldern **NEXT1** und **NEXT2** legen sie die beiden digitalen Eingänge fest, die für die Positionsverzweigungen verantwortlich sind.

Im Feld **Stop** legen Sie den digitalen Eingang fest, der das Wegprogramm anhält.

Im Feld **Kombiniertes Start/Stop** legen sie den digitalen Eingang fest, der das Wegprogramm startet und stoppt.

HINWEIS Wegprogramm

Ein Wegprogramm kann genauso direkt durch den Start eines Positionssatzes gestartet werden. Durch die obige 1 aus N Zuordnung der verfügbaren DINs lassen sich Wegprogramme freier konfigurieren. Insbesondere dann, wenn auch die STOPP- oder die NEXT Funktionalität Verwendung finden sollen.

6.2.8 Tipp-Betrieb

Unter Tipp-Betrieb versteht man das gesteuerte Fahren eines Antriebs auf eine bestimmte Position. Der Antrieb bewegt sich dabei so lange, wie ein bestimmtes Eingangssignal aktiv ist.

Der Servoregler unterstützt den Tipp-Betrieb in positiver und negativer Richtung. Für jede Richtung können eine separate Fahrgeschwindigkeit und separate Beschleunigungen festgelegt werden. Weiterhin kann jeweils ein Eingang für das Tippen in positiver und negativer Fahrtrichtung zugewiesen werden.

Die Aktivierung des Tipp-Betriebs geschieht im Kommandofenster:

Die Parametrierung der Fahrgeschwindigkeiten und Beschleunigungen in positiver und negativer Richtung werden im Positionsfenster durchgeführt:

(**Parameter/Positionierung/Ziele parametrieren**)

Die Zuweisung der digitalen Eingänge erfolgt im Fenster **Parameter/IOs/Digitale Eingänge**, Registerkarte **Tipp-Betrieb** (siehe Abschnitt 7.7.1 *Einstellung der digitalen Eingänge* auf Seite 156) :

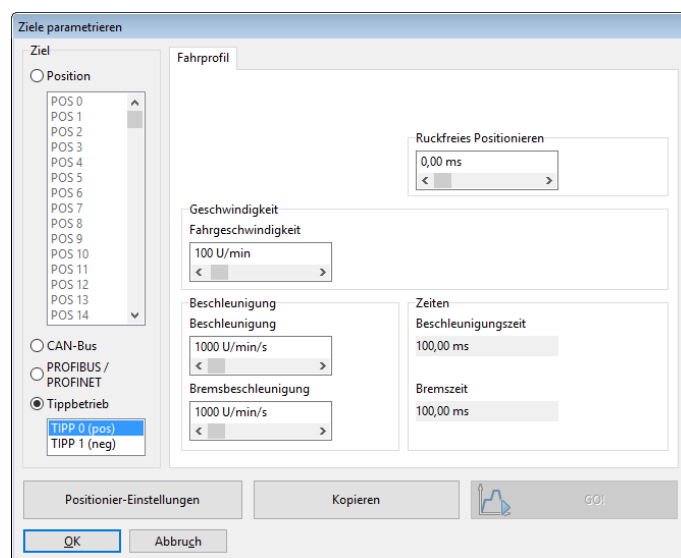


Abbildung 61: Fenster "Tipp-Betrieb"

6.2.9 Setzen von digitalen Ausgängen



Parameter/IOs/Digitale Ausgänge

Durch das Setzen von digitalen Ausgängen im Positionierbetrieb kann eine übergeordnete Steuerung darüber in Kenntnis gesetzt werden, dass eine Positionierung abgeschlossen ist/wird:

- Möglichkeit 1 Sollposition = Zielposition
- Möglichkeit 2 Istposition = Zielposition
- Möglichkeit 3 Restweg bis zum Ende des Positioniervorganges erreicht
- Möglichkeit 4 Referenzposition gültig
- Möglichkeit 5 Lagetrigger

Die Konfiguration der digitalen Ausgänge ist im Abschnitt 7.8 *Digitale Ausgänge* auf Seite 159 beschrieben.

Für die 2. Möglichkeit (Istposition = Zielposition) kann ein Toleranzfenster definiert werden, in dessen Grenzen der digitale Ausgang gesetzt wird. Siehe Abschnitt 7.8.2 *Einstellung der Meldungen für die digitalen Ausgänge* auf Seite 161.

Für die Möglichkeit 3 können im Feld Meldungen unter dem Menü **Parameter/Positionierung/Ziele parametrieren** Triggermeldungen parametriert werden, die über einen Digitalausgang ausgegeben werden können. Diese Triggermeldungen zeigen den Restweg bis zum Ende einer laufenden Positionierung an. Siehe hierzu auch Abschnitt 7.8 *Digitale Ausgänge* auf Seite 159.

Bei Möglichkeit 4 setzt der Servoregler den digitalen Ausgang, wenn der Antrieb erfolgreich referenziert wurde.

Über Möglichkeit 5 können beliebige Positionen definiert werden, an denen ein digitaler Ausgang gesetzt wird (Siehe hierzu auch Abschnitt 7.10 *Positionstrigger* auf Seite 166).

6.3 Applikationen mit mehreren Winkelgebern

Es wurden bislang Applikationen mit einem einzigen Winkelgeber behandelt. Dieser stellt die Informationen über Kommutierlage sowie über den Istwert von Drehzahl und Position zur Verfügung. Es ist möglich, diese Informationen aufzutrennen. Dies kann im Menü **Betriebsmodus/Geberselektion** eingestellt werden.

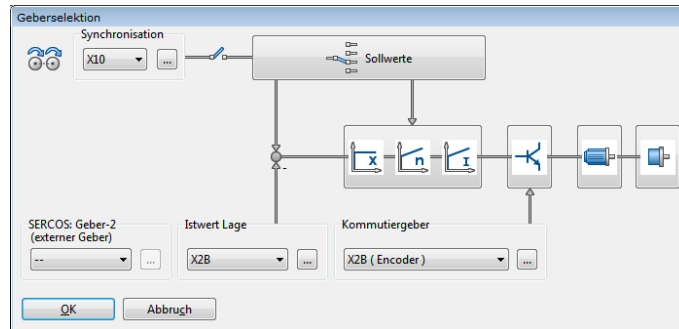


Abbildung 62: Fenster „Geberselektion“

HINWEIS Kommutierlage und Istwert der Geschwindigkeit

Die Information über die Kommutierlage und den Istwert der Geschwindigkeit stammen immer vom gleichen Winkelgeber!

Der Einsatz eines separaten Winkelgebers für die Lageauflösung ist beispielsweise in folgendem Fall sinnvoll:

Der Motor ist über ein Getriebe mit einem Positioniermechanismus verbunden, an den hohe Genauigkeitsanforderungen gestellt sind. Dieser Positioniermechanismus besitzt einen Winkelgeber mit hoher Auflösung. In diesem Fall ist es sinnvoll, diese Information für die Bestimmung der aktuellen Lage zu benutzen, während die Geschwindigkeit und die Kommutierlage weiterhin vom Geber des Motors bereitgestellt werden.

Eine weitere Klasse von Applikationen kann unter dem Oberbegriff "Synchronisation" zusammengefasst werden.

Hierbei werden mehrere Servoregler synchronisiert, indem sie im Master-Slave-Betrieb miteinander gekoppelt werden. Der Master gibt die Lageinformation über den Leitfrequenz Ausgang (X1) an den Slave weiter, der sie über den externen Leitfrequenz Eingang (X1) einliest. Die Stecker müssen hierbei durch ein Kabel verbunden werden.

Der Master arbeitet in einer der vorher beschriebenen Betriebsarten (**Drehzahlregelung**, **Positionierung**), während der Slave sich im synchronisierten Betrieb befindet.

Mit dieser Konfiguration sind z.B. folgende Applikationen möglich:

- Drehzahlsynchrones Fahren
- Lagesynchrones Fahren
- Fliegende Säge

6.3.1 Verbesserte Lageregelung mit zwei Winkelgebern

Durch den Einsatz eines zweiten Gebers am Abtrieb lassen sich Verbesserungen in der Ausregelung einer Zielposition erzielen. Gleichzeitig kann der Servoregler noch über einen weiteren Eingang auf eine externe Synchronisationsquelle synchronisiert werden (3-Geber-Betrieb).

In der folgenden Abbildung ist das Funktionsschaltbild bei Verwendung von 2 Gebern dargestellt.

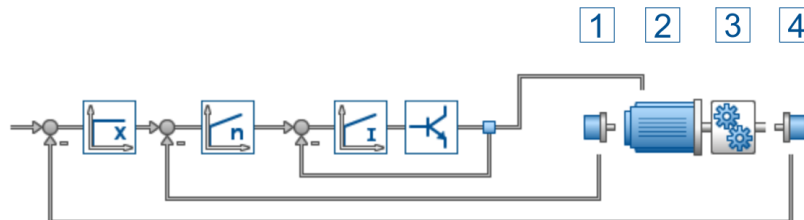


Abbildung 63: Regelungstechnisches Funktionsschaltbild bei Verwendung von 2 Gebern

Der Winkelgeber 1 übernimmt die Kommutierung des Motors (2). Vom Lagegeber (4) wird die Lage der Abtriebsachse hinter einem nachgeschalteten Getriebe erfasst.

Somit wird auch ein vorhandenes Getriebe (3) der Abtriebsachse im Lage-Istwert erfasst und kann ausgeregelt werden.

› Verwendung von zwei Winkelgebern

ACHTUNG Sachschäden durch unkontrollierte Bewegungen

Beim Betrieb mit zwei Gebern kann es zu unkontrollierten Bewegungen kommen, falls die Vorzeichen oder Getriebefaktoren in den jeweiligen Regelkreisen nicht passen. Nehmen Sie daher zunächst den Antrieb ohne zweiten Geber in Betrieb und schalten Sie die Geberdifferenzüberwachung und die Schleppfehlerüberwachung für die weitere Inbetriebnahme ein.

Um ein System mit 2 Winkelgebern zu konfigurieren, gehen Sie folgendermaßen vor: Das erste Gebersystem (Antrieb) liefert die Kommutierlage und den Drehzahlwert. Bei der Inbetriebnahme wird daher zunächst mit diesem Geber die Inbetriebnahme durchgeführt.

Für das Zuschalten des zweiten Gebers (Abtrieb) für die überlagerte Lageregelung ist zu beachten, dass die Getriebeanpassung zur Konfiguration des Hauptgebers am Motor passt. Es empfiehlt sich daher zunächst ein rotatorisches System zu konfigurieren und sicherzustellen, dass die Anzahl Umdrehungen des zweiten Gebers identisch zu der Anzahl der Umdrehungen des Hauptgebers sind. Am einfachsten geht dies, indem der Antrieb drehzahl geregelt über den Verfahrbereich gefahren wird und über das Istwertefenster zunächst die Position des Hauptgebers an beiden Endpunkten ermittelt wird. Dann wird über die Reglerkaskade der Istwertgeber auf den zweiten Geber umgeschaltet und wieder die Istlage an den Endpunkten des Verfahrbereiches notiert. Besonders wichtig ist die korrekte Bestimmung des Vorzeichens.

Um Fehler in den beiden Gebersystemen zu finden, sollte die Geberdifferenzüberwachung aktiviert werden. Hierdurch wird erkannt, ob z.B. eine Wellenkupplung gebrochen ist.

Die Anpassung an das gewünschte Einheitensystem kann schließlich über die Anzeigeeinheiten erfolgen. Es müssen sinnvolle Kombinationen gewählt werden.

Übliche Zwei-Geber Konfigurationen sind (Antrieb / Abtrieb):

- Resolver / Inkrementalgeber an [X1]
- Resolver / Serieller Geber
- Endat, HIPERFACE® Geber / Inkrementalgeber [X1]

Falls am Abtrieb ein Serieller Geber mit Parametersatz verwendet wird (Endat/ HIPERFACE®), werden die Kommutierdaten des Geberparametersatzes beim Start der Firmware unterdrückt. Es werden die Kommutierdaten für den Hauptgeber aus dem internen Parametersatz des Servos verwendet.

Es darf keine Getriebelose zwischen Antrieb und Abtrieb bestehen. Es sollten möglichst vorgespannte Getriebe verwendet werden.

6.3.2 Synchronisation / Master parametrieren

Im Master-Slave-Betrieb emuliert der Master einen Inkrementalgeber, der durch die Parameter des Menüs **Betriebsmodus/Inkrementalgeberemulation** beschrieben ist.

6.3.3 Synchronisation / Slave parametrieren

Im Synchronisationsbetrieb muss dem Slave mitgeteilt werden, dass die Winkelgeberinformation über den Leitfrequenz-Eingang [X1] zur Verfügung gestellt wird. Dies geschieht im Kommandofenster, wo die Option **Synchronisiert** (für lage- und drehzahlsynchrone Applikationen) bzw. **Fliegende Säge** (nur fliegende Säge) gesetzt sein muss:

Um eine Feineinstellung der synchronen Applikation zu erreichen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Synchronisationsassistent** und folgen den Anweisungen. Sie können auch die Einstellungen manuell tätigen. Hierbei müssen folgende Parameter kontrolliert werden:

- Einstellung der korrekten Geberkonfiguration in **Betriebsmodus/Geberselektion**
- Einstellung der korrekten Geberparameter in **Parameter/Geräteparameter/Winkelgebereinstellungen**
- Einstellung des korrekten Sollwertmanagements (z.B. im drehzahlsynchronen Betrieb) in **Betriebsmodus/Sollwert-Selektion**
- Einstellung der korrekten Positionssätze (für fliegende Säge: synchron oder nicht) im Menü **Parameter/Positionierung/Ziele parametrieren**

6.3.4 Lagesynchroner Betrieb

Die Servoregler der Gerätefamilie BL 4000-M bzw. BL 4000-D ermöglichen einen Master-Slave-Betrieb, der nachfolgend als Synchronisation bezeichnet wird. Die Servoregler können sowohl als Master als auch als Slave arbeiten. Wenn der Servoregler als Master arbeitet, so kann er einem Slave seine aktuelle Rotorlage am Inkrementalgeber-Ausgang zur Verfügung stellen.

Mit dieser Information ist der Slave in der Lage, die aktuelle Position und/oder Drehzahl des Masters über den Inkrementalgeber-Eingang abzuleiten.

Die Synchronisation kann über **Kommunikationsschnittstellen** bzw. über **Digitale Eingänge** aktiviert/deaktiviert werden.

Im rein lagesynchronen Betrieb wird der Lagesollwert direkt von der für die Synchronisierung selektierten Geberschnittstelle abgenommen. Grundsätzlich wird hier mit der Synchroddrehzahl eine Drehzahlvorsteuerung für den Drehzahlregler (Drehzahlsollwert) vorgenommen.

Den rein lagesynchronen Betrieb erhält man durch Auswahl der Optionsschaltfläche **Synchronisiert** im Feld **Synchronisation** des Kommandofensters. Als Betriebsart ist **Positionierung** einzustellen.

6.3.5 Besonderheiten zur Auflösung der Leitfrequenz

In den meisten Fällen muss die Auflösung des Inkrementalsignals vergleichsweise gering gewählt werden, da sich bei zu hoher Frequenz Übertragungsprobleme der digitalen Signale einstellen können. Zudem muss die maximal auftretende Frequenz kleiner als die maximale Eingangsfrequenz des Inkrementaleingangs sein.

Dadurch ergibt sich eine hohe Quantisierung der Synchroddrehzahl. Das führt wiederum zu einem ausgeprägten Sollwertrauschen, das im Antrieb hörbar ist. Durch ein entsprechendes Filter kann dieser Einfluss vermindert werden.

Dieses Filter kann im Fenster **Parameter/Reglerparameter/Drehzahlregler**, Registerkarte **Filter** erreicht werden.

6.4 Fliegende Säge

⚠ WARNUNG Verletzungsgefahr durch unvermittelten Selbstanlauf

Ein unvermittelter Selbstanlauf kann auftreten, wenn durch ein externes Ereignis die Aufsynchonisierung gestartet wird.

Stellen Sie sicher, dass alle Antriebe abgeschaltet sind, bevor jemand den Gefahrenbereich betritt.

HINWEIS Der folgende Abschnitt richtet sich an erfahrene Benutzer

Folgende Voraussetzungen sind erforderlich:

- Sicherer Umgang mit dem Servoregler und Kenntnis der einschlägigen Sicherheitsvorschriften.
- Herstellen eines robusten Testaufbaus mit Endschaltem, Notaus und prellfreien Triggersignalen.
- Kenntnisse zu elektronischen Bauteilen (Lichtschranken) und Bedienung eines Oszilloskops.
- Sicherer Umgang mit der externen Steuerung.

Mit dem Begriff „Fliegende Säge“ werden Betriebsfälle bezeichnet, in denen die Synchronisation positionssatzabhängig aktiviert bzw. deaktiviert wird: Synchrone Positionssätze (zum Aufsynchonisieren auf die Drehbewegung des Masters) werden mit nicht synchronisierten Positionssätzen (zur Fahrt in die Ruheposition/Warteposition) kombiniert. Hierbei erfolgt ein Vorgang zum Auf- und Absynchonisieren, so dass keine ruckartigen Bewegungen erzeugt werden.

6.4.1 Herkömmliche Synchronisierung

Dem Servoregler kann eine externe Sollage über den Leitfrequenz-Eingang aufgeschaltet werden, welche in der Synchronisiereinheit mit einem Faktor umgerechnet wird (elektronisches Getriebe).

In der Betriebsart **Synchronisiert** (Komandofenster) wird dieser Sollwert direkt aufgeschaltet. Ein Auf- bzw. Absynchronisieren ist jederzeit durch Zu- bzw. Wegschalten der Synchronlage möglich. Geschieht das Auf- bzw. Absynchronisieren jedoch bei drehendem Motor, so bewirkt der harte Sollwertsprung einen mehr oder weniger heftigen Ruck. Die dabei auftretende maximale Beschleunigung ist nur durch den maximalen Motorstrom begrenzt. Der resultierende Stoß kann in der Anlage heftige Schwingungen anregen und diese eventuell beschädigen. Da der Servoregler dem Sollwertsprung nur langsam folgen kann, treten vorübergehend große Schleppfehler auf. In der Praxis ist das Zuschalten der Synchronisierung bei drehendem Motor daher nur selten zulässig.

In der Betriebsart **Fliegende Säge** wird der Vorgang des Auf- und Absynchronisierens im Rahmen einer Positionierung durchgeführt. Dadurch kommt es nicht zu einem Sollwertsprung.

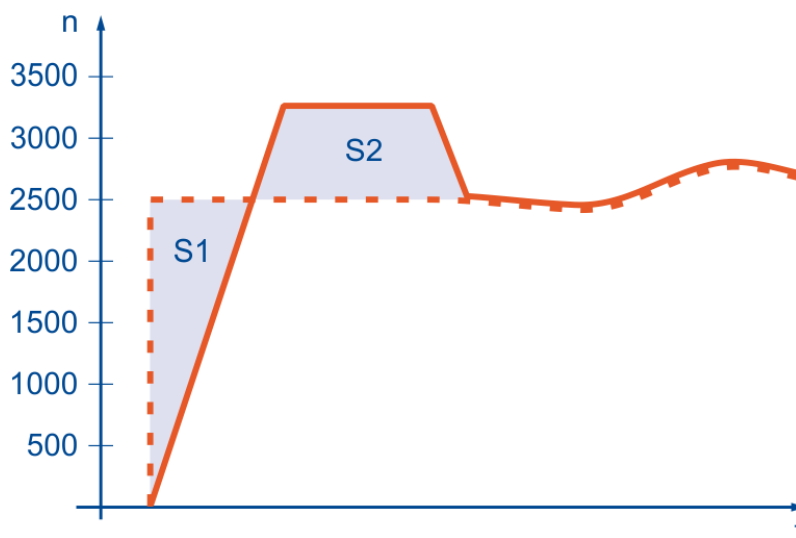


Abbildung 64: Aufsynchrisationsvorgang

Der Servoregler folgt der Synchronlage verzögert unter Einhaltung der im entsprechenden Positionssatz angegebenen Beschleunigung und der maximalen Geschwindigkeitsüberhöhung. Dieses bewirkt eine Lagedifferenz (Fläche S1), die der Servoregler ohne Schleppfehler in definierter Weise geordnet wieder aufholt (Fläche S2).

Zusätzlich können in dem Positioniervorgang relative oder absolute Strecken S berücksichtigt werden. Für S2 gilt dann: $S2 = S1 + S$

6.4.2 Parametrierung und Konfiguration

Nach dem Herstellen einer geeigneten IO-Verdrahtung für das Sampling und den Start der Positionierung sind zur Realisierung der Funktion „Fliegende Säge“ Parametrierungen in verschiedenen Menüs erforderlich:

Die Synchronlage wird in den Servoregler über Inkrementalgeberimpulse (entweder vom Servoregler, der das Fließband antreibt oder von einem am Fließband montierten Geber) eingespeist. Die Leitfrequenz-Schnittstelle muss daher als Eingang konfiguriert werden. Im Menü **Betriebsmodus/Geberselektion** muss der Leitfrequenz-Eingang [X1] als Synchronisationsquelle eingestellt werden.

Für diese Anwendung wird der Nullimpuls nicht benötigt.

Die Strichzahl des Inkrementalgebers oder der Leitfrequenz des Masterantriebs ist im Menü **Parameter/Geräteparameter/Winkelgeber-Einstellungen** Registerkarte **X1** einzutragen.

Damit sich der Linearantrieb bei Synchronfahrt genauso schnell bewegt wie das Fließband, muss das Getriebeverhältnis vom Linearantrieb und der Umfang der Antriebswalzen vom Förderband berücksichtigt werden. Der resultierende Faktor wird als Bruch in das elektronische Getriebe Menü **Winklergeber-Einstellungen** Registerkarte **X1** eingetragen. Der Drehsinn kann hierbei als Vorzeichen im Zähler berücksichtigt werden.

Durch kurzzeitiges Zuschalten des Synchronlaufes im **Kommandofenster** (**Synchronisation/ Fliegende Säge**) können die Einstellungen überprüft werden. Der Antrieb sollte synchron mit dem Fließband fahren.

› Positioniersätze

In den Positioniersätzen sind nun folgende Vorgänge zu parametrieren:

Satz 0: Ausgangslage einnehmen

Satz 1: Aufsynchronisieren und Einholen des Objektes „Synchronisiertes Fahren“

Satz 2: Absynchronisieren und Ablegen des Objektes auf der Palette

6.4.3 Beispielhafter Ablauf für einen Auf- und Absynchronisierungsprozess

Es soll beispielhaft gezeigt werden, wie die Funktionalität "Greifen von bewegten Gegenständen auf einem Fließband" realisiert werden kann. Hierbei wird angenommen, dass sich die Gegenstände mit der variablen Geschwindigkeit V_{sync} auf einem Fließband bewegen. Der Greifer ist oberhalb des Fließbandes an einem Linearantrieb befestigt. Der Greifvorgang wird durch eine Lichtschranke ausgelöst.

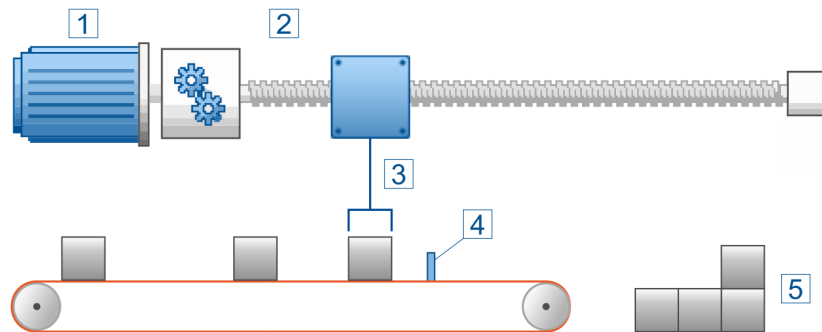


Abbildung 65: Übersicht Fliegende Säge

Pos.	Beschreibung
1	Motor
2	Lineareinheit (hier als Spindelachse)
3	Greifer
4	Lichtschranke
5	Ablagestapel

6.4.4 Ausgangslage / Positionssatz 0

Der Greifer soll seine Ausgangslage P0 einnehmen. Es handelt sich somit um eine absolute Positionierung ohne Synchronisation. Es sind lediglich die Startposition P0, die Verfahrensgeschwindigkeit V_0 und die Beschleunigungen vorzugeben.

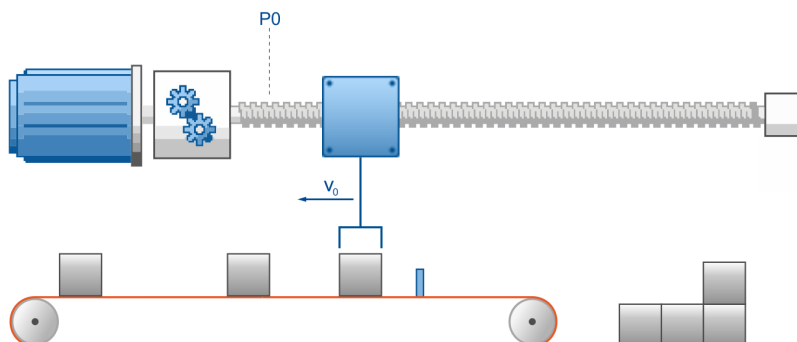


Abbildung 66: Fahrt zur Ausgangslage

6.4.5 Einholen des Objektes / Positionssatz 1

Wenn der Gegenstand die Lichtschranke erreicht, soll der Greifer die Geschwindigkeit V_{sync} des Fließbandes annehmen und sich zusätzlich exakt oberhalb des Gegenstandes positionieren. P1 ergibt sich in diesem Beispiel somit aus der Position der Lichtschranke abzüglich der halben Breite des Gegenstands. Da die Startposition P0 bekannt ist, kann hier die Positionierung **relativ** oder **absolut** erfolgen.

Es ist die Option **Synchronisiert** im Positionssatz anzuwählen. Dadurch wird die Synchronisation mit dem Start der Positionierung zugeschaltet. Der Versatz durch das kontrollierte Beschleunigen auf die Fließband-Geschwindigkeit wird geordnet aufgeholt. Die hierfür verwendete Fahrgeschwindigkeit entspricht der Geschwindigkeit des Masters plus der im Positionssatz eingetragenen Fahrgeschwindigkeit als Geschwindigkeitsüberhöhung.

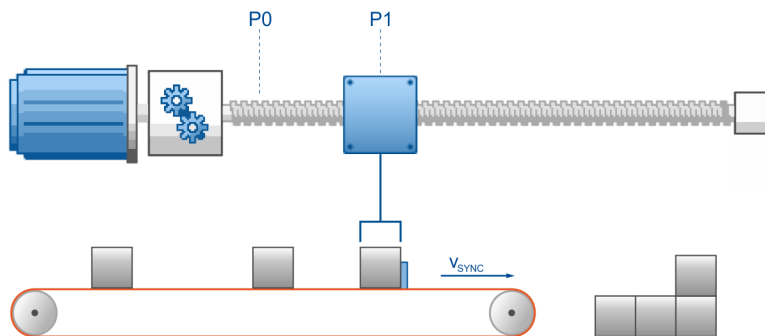


Abbildung 67: Einholen des Gegenstands und Synchronfahrt

Wenn der Greifer den Gegenstand eingeholt hat und sich über ihm befindet, so meldet er Ziel erreicht. Hier kann ggf. über einen Digitalen Ausgang der SPS mitgeteilt werden, dass nun das Stückgut aufgenommen werden kann. Alternativ können per Wegprogramm weitere Positionierungen auch relativ zum Fließband durchgeführt werden. Dabei muss lediglich in den entsprechenden Positionssätzen ebenfalls die Option **Synchronisiert** aktiviert sein. Zum Beispiel könnten die Gegenstände auf dem Fließband so um eine bestimmte Strecke versetzt werden. Da bestimmte Optionen wie z.B. die Zeit für "Ruckfreies Positionieren" oder die Anfahrverzögerung beim Auf-/Absynchronisieren nicht genutzt werden können, besteht die Möglichkeit, dies über weitere verkettete Positionierungen (Wegprogramm) zu realisieren.

6.4.6 Ablegen des Objektes / Positionssatz 2

Der Greifer soll den Gegenstand auf der Palette absetzen. Die Startposition dieser Positionierung ist nicht exakt bekannt. Deshalb muss die Palette unter Angabe einer absoluten Zielposition angefahren werden.

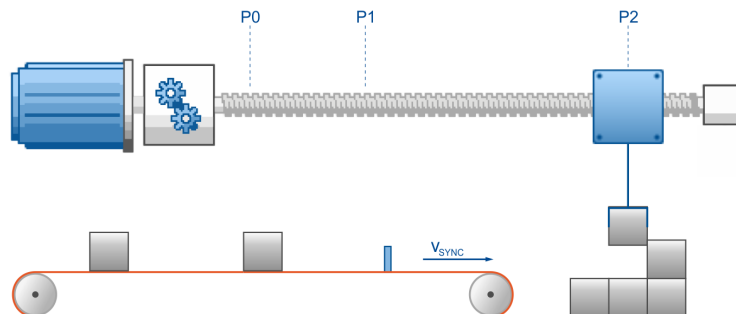


Abbildung 68: Ablegen des Gegenstands

Die Option **Synchronisiert** ist abzuwählen. Dadurch wird die Synchronisation mit dem Start der Positionierung abgeschaltet. Die Positionierung startet mit der aktuellen Solldrehzahl, also mit der Drehzahl des Masters. Damit erfolgt ein kontrolliertes Absynchronisieren.

6.4.7 Ausgangslage / Positionssatz 0

Nachdem der Gegenstand auf der Palette liegt, kann wieder die Ausgangsposition unter Verwendung des Positioniersatzes 0 angefahren werden.

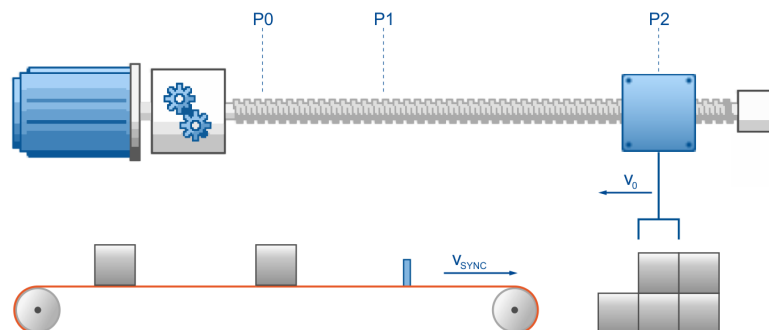


Abbildung 69: Rückfahrt zur Ausgangslage

6.4.8 Beschaltung

Für die Genauigkeit des Aufsynchroisiervorganges ist es wichtig, dass das Signal der Lichtschranke möglichst ohne Verzögerung und besonders ohne Jitter auf den Start/Sample Eingang geführt wird.

Jede Verzögerung und jeder zeitliche Jitter führt beim Aufsynchroisieren zu einer Positionsabweichung gemäß folgendem Zusammenhang:

$$\Delta\varphi = \frac{n}{60U_{pm}} \cdot \frac{\Delta t}{1000ms} \cdot 360^\circ$$

Wenn die Lichtschranke einen Zeitjitter von z.B. $\pm 5ms$ aufweist, so ergibt sich bei $n=3000U_{pm}$ eine Positionsunsicherheit von immerhin $\pm 90^\circ$. Diese lässt sich nur durch eine bessere Lichtschranke vermindern.

6.4.9 Kompensation konstanter Verzögerungen

Konstante Verzögerungszeiten einer Lichtschranke lassen sich gut kompensieren. Sie wirken sich nur aus, wenn eine variable Fließbandgeschwindigkeit vorliegt, beispielsweise beim Anfahren der Anlage.

6.4.10 Mechanische Kompensation (Vorhalt)

Wenn die Anlage mit einer Drehzahl von z.B. $2000U_{pm} \pm 500U_{pm}$ betrieben wird, so kann man die Lichtschranke so anordnen, dass die Verzögerungszeit bei $2000U_{pm}$ exakt kompensiert ist. Bei abweichenden Drehzahlen geht nur die Differenzdrehzahl ein. Wird die bei $2000U_{pm}$ kompensierte Anlage z.B. bei $2200U_{pm}$ betrieben, so resultiert dieses bei einer angenommenen Lichtschrankenverzögerung von $10ms$ in folgendem Fehler:

$$\Delta\varphi = \frac{\Delta n}{60U_{pm}} \cdot \frac{\Delta t}{1000ms} \cdot 360^\circ = \frac{2200U_{pm} - 2000U_{pm}}{60U_{pm}} \cdot \frac{10ms}{1000ms} \cdot 360^\circ = 12^\circ$$

6.4.11 Rechnerische Kompensation

Wenn die Verzögerung der Lichtschranke genau bekannt ist, kann diese im Servoregler als Vorhaltparameter eingegeben werden z.B. als Offset auf eine relative Zielposition. Der Servoregler berechnet dann im Moment des Synchronisationsvorganges aus der aktuellen Synchronlage den benötigten Vorhalt und bezieht diesen in seine Sollposition ein.

6.4.12 Auslösen des Startvorganges von mehreren Quellen

Bei dem Anschluss der Lichtschranke ist, darauf zu achten, dass die Verzögerungszeiten kurz sind. Ein Durchschleifen durch eine SPS ist in vielen Fällen (hohe Drehzahl, hohe Positionieranforderungen) nicht sinnvoll.

In solchen Fällen besteht die Notwendigkeit, dass die Lichtschranke möglichst direkt auf den Start-Eingang des Servoreglers gelegt wird. Da jedoch auch die SPS Startvorgänge auslösen muss, ist hier ein geeignetes Zusammenführen notwendig.

Variante 1:

Das Signal der SPS und der Lichtschranke werden zusammen auf den Starteingang gelegt. Nachteil: Die Lichtschranke kann ungewollte Positionierungen auslösen.

Variante 2:

Die Lichtschranke wird über ein Relais geführt, über das die SPS den Zugriff der Lichtschranke kontrollieren kann.

6.4.13 Lageversatz durch Zykluszeiten

Der Servoregler arbeitet im Bereich der Positioniersteuerung mit einer Zykluszeit von ca. 400µs. Nur zu bestimmten Zeitpunkten liegen alle Informationen (Lage, Drehzahl) vollständig vor, so dass ein Aufsynchronisiervorgang eingeleitet werden kann. Die systembedingte Ungenauigkeit (Jitter) wirkt sich folgendermaßen als Lagefehler aus:

$$\Delta\varphi = \frac{\Delta n}{60Upm} \cdot \frac{0,4ms}{1000ms} \cdot 360^\circ$$

Um dies zu kompensieren kann das Sampling genutzt werden. Hierfür wird die Lichtschranke an den Sampleeingang angeschlossen. Wenn ein Sampleereignis eintritt wird die Istposition zusammen mit der Synchronisationslage gespeichert und für den folgenden Aufsynchronisiervorgang mit herangezogen, um den Versatz bedingt durch die Zykluszeiten zu kompensieren.

6.4.14 Vorhalt der Istlage, falls die Lichtschranke nicht im Verfahrbereich des Antriebs steht

Häufig besteht das Problem, dass ein Triggerereignis vorliegt, auf das synchronisiert werden soll, das zu greifende Gut aber noch nicht im gültigen Verfahrbereich der Achse liegt. Um dies zu realisieren ist ein Positionsvorhalt (Menü **Parameter / Positionierung / Einstellungen für alle Positionssätze**) zusammen mit einem verzögerten Sampling und Start des Positionssatzes (**Parameter/Positionierung/Ziele parametrieren**, Registerkarte **Experte**) einstellbar.

6.4.15 Zusammenfassung

Das Kontrollkästchen **Synchronisiert** aus dem Positionssatz wird für die Funktion "Fliegende Säge" verwendet. Wenn der Modus **Fliegende Säge** im Kommandofenster aktiv ist, kann die Synchronisation durch das Starten von Positionssätzen aktiviert oder deaktiviert werden. Bei aktiver Synchronisation ist dann die Position des für die Synchronisation selektierten Gebers (Master) auf den Lagesollwert aufgeschaltet. Der Antrieb folgt damit den Lageänderungen des Master-Antriebs.

Steht der Master beim Start der Positionierung nicht still, wird der auftretende Versatz kontrolliert aufgeholt. Die hierfür verwendete Fahrgeschwindigkeit entspricht der Geschwindigkeit des Masters plus der im Positionssatz eingetragenen Fahrgeschwindigkeit als Geschwindigkeitsüberhöhung. Für die Beschleunigungen werden ebenfalls die Einträge des gestarteten Positionssatzes verwendet.

Ist das Kontrollkästchen im Positionssatz nicht markiert, wird die Synchronisation mit dem Start der Positionierung abgeschaltet. Die Positionierung startet mit der aktuellen Istzahl, also mit der Drehzahl des Masters. Damit erfolgt ein kontrolliertes Absynchronisieren.

Der gesamte Ablauf kann im Servoregler gut automatisiert werden, wenn die Wegprogrammoption verwendet wird. Eine überlagerte Steuerung kann dann durch Abfrage des Ausgangs **Signal 1 Positioniersatz aktiv** erkennen, ob gerade eine Synchronfahrt stattfindet.

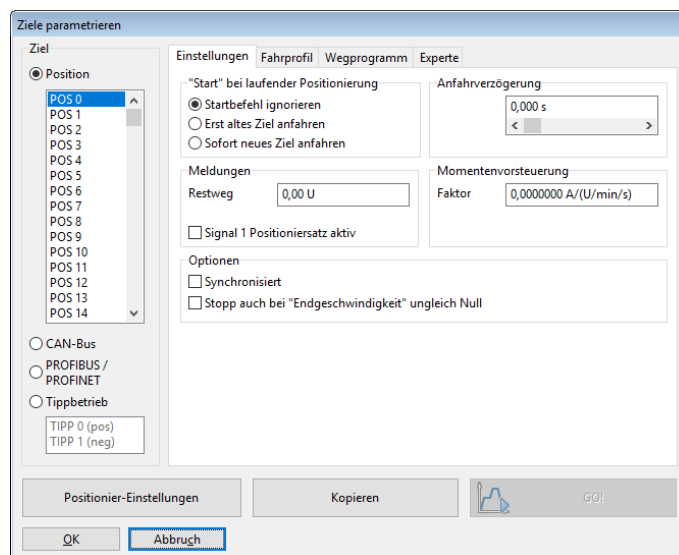


Abbildung 70: Fenster „Ziele parametrieren“ - Registerkarte „Einstellungen“

6.5 Rundachsbetrieb

Parameter/Anwendungsparameter/Rundachse

In diesem Menü können Rundachsapplikationen eingestellt werden. Diese sind zum Beispiel bei Rundtischen von Bedeutung. Bei einer Rundachsapplikation wird die Istlage künstlich auf ein Intervall beschränkt. Überschreitet die Istlage den rechten Rand des Intervalls, nimmt sie den linken Grenzwert an und umgekehrt.

Die Rundachskonfiguration kann sehr vorteilhaft bei Drehtischanwendungen im Zusammenspiel mit Wegprogrammen und Lagetriggern eingesetzt werden. Es ergeben sich die folgenden Vorteile:

- Kein sich addierender Lageversatz bei fortschreitender Taktung in dieselbe Richtung (Voraussetzung ist ein Getriebefaktor, der als ganzzahliger Zähler und Nenner dargestellt werden kann)
- Über Wegprogramme können Schrittketten zum Freifahren implementiert werden
- Lagetrigger signalisieren der überlagerten Steuerung bestimmte Positionen oder Nulllagen des Drehtisches
- Reduktion des Programmieraufwandes auf der Steuerungsseite

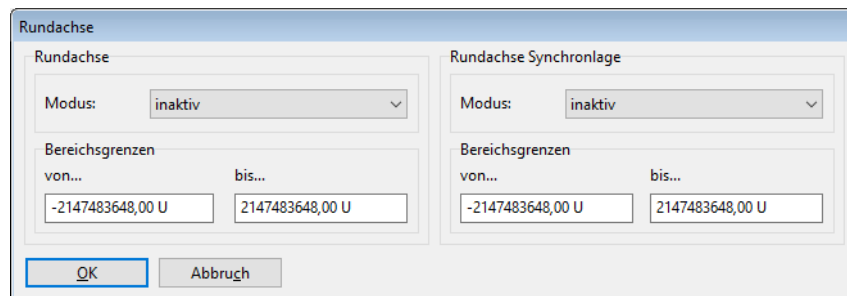


Abbildung 71: Fenster „Rundachse“

Das Fenster ist in zwei Bereiche aufgeteilt:

Im Bereich **Rundachse** kann die Standard-Rundachsfunktionalität für die Istlage eingestellt werden.

Im Bereich **Rundachse Synchronlage** kann eine separate Rundachsfunktionalität für die Synchronlage parametrisiert werden. Somit können Masterposition (Synchronlage) und Slaveposition unterschiedliche Positionsbereiche nutzen.

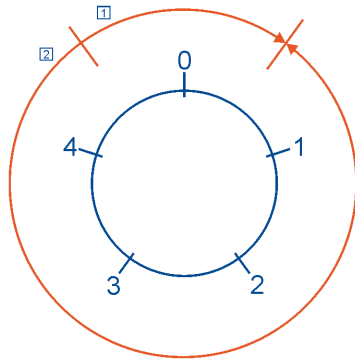


Abbildung 72: Drehbewegungen im Rundachsbetrieb

Für den **Modus** der Rundachse können folgende Optionen ausgewählt werden:

Inaktiv: Die Rundachse ist nicht aktiv. Die Begrenzung der Istlage wird nicht durchgeführt.

Aktiv: Die Rundachse ist aktiv. Die Begrenzung der Synchronlage wird durchgeführt.

Für die Standard-Rundachse kann zusätzlich zur Aktivierung noch angegeben werden, wie der Servoregler eine Positionierung ausführt:

Kürzester Weg: Die Rundachse ist aktiv. Bei einer Positionierung wird der kürzeste Weg gefahren. Wenn beispielsweise der Rundachs-Bereich von 0 U ... 5 U definiert ist und die aktuelle Istposition 4,5 U beträgt, erfolgt die Positionierung zur neuen Sollposition von 0,5 U mittels einer Umdrehung in positiver Richtung, da der Antrieb damit das Ziel auf einem kürzeren Weg erreicht (Bewegung 1),

Drehrichtung aus Positionssatz: Die Rundachse ist aktiv. Die Drehrichtung wird im Positionssatz festgelegt. Siehe dazu auch Abschnitt 6.2.5 *Ziele parametrieren: Registerkarte Experte* auf Seite 87.

Drehrichtung immer positiv: Die Rundachse ist aktiv. Bei allen Positionier- und Verfahrensvorgängen wird immer die positive Bewegungsrichtung gewählt (Bewegung 1).

Drehrichtung immer negativ: Die Rundachse ist aktiv. Bei allen Positionier- und Verfahrensvorgängen wird immer die negative Bewegungsrichtung gewählt (Bewegung 2).

Der Bereich **Bereichsgrenzen** dient zur Einstellung des Intervalls für die Begrenzung der Istlage.

HINWEIS Intervall-Grenzen

Die untere Grenze des Intervalls ist im Intervall mit enthalten, während die obere Grenze nicht mehr dazu gehört. Dies erlaubt dem Benutzer eine komfortablere Einstellung des Eingabebereichs. Soll beispielsweise eine Rundachse von genau einer Umdrehung definiert werden, kann von 0 U bis 1 U eingegeben werden.

7 Weitere Einstellungen

In diesem Kapitel werden weitere umfangreiche Einstellmöglichkeiten vorgestellt, um den Servoregler an Ihre Applikation anzupassen, zum Beispiel:

- die Konfiguration von digitalen Ein- und Ausgängen,
- die Anpassung an verschiedene Winkelgeber und
- die Bremsenansteuerung.

7.1 Bluetooth®-Kommunikation

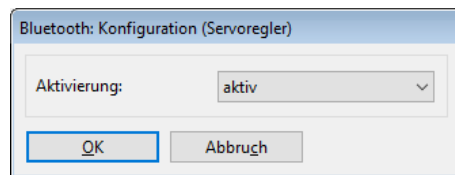


Abbildung 73: Fenster „Bluetooth: Konfiguration (Servoregler)“

Servoregler der Gerätefamilie BL 4000-M bzw. BL 4000-D haben eine eingebaute Bluetooth®-Schnittstelle, über die der Reglerzustand sowie Istwerte, Fehlermeldungen, etc. auf einem Android- oder einem iOS-Gerät (Smartphone, Tablet, ect.) angezeigt werden können.

Diese Schnittstelle ist werkseitig zunächst aktiviert. Sie kann bei Bedarf über **Optionen\Kommunikation\Kommunikationsparameter Bluetooth\Konfiguration (Servoregler)** deaktiviert werden. Die Deaktivierung der Bluetooth-Schnittstelle kann dauerhaft im Parametersatz gespeichert werden.

Wenden Sie sich für weitere Informationen zur Verwendung der Bluetooth®-Schnittstelle an den Technischen Support.

7.2 Oszilloskop



Anzeige/Oszilloskop

Die in dem Parametrierprogramm integrierte Oszilloskop-Funktion erlaubt die Darstellung von Signalverläufen und digitalen Zuständen des Servoreglers. Es öffnen sich zwei Fenster: das eigentliche Oszilloskop und das Einstellungsfenster für das Oszilloskop.

7.2.1 Oszilloskopfenster

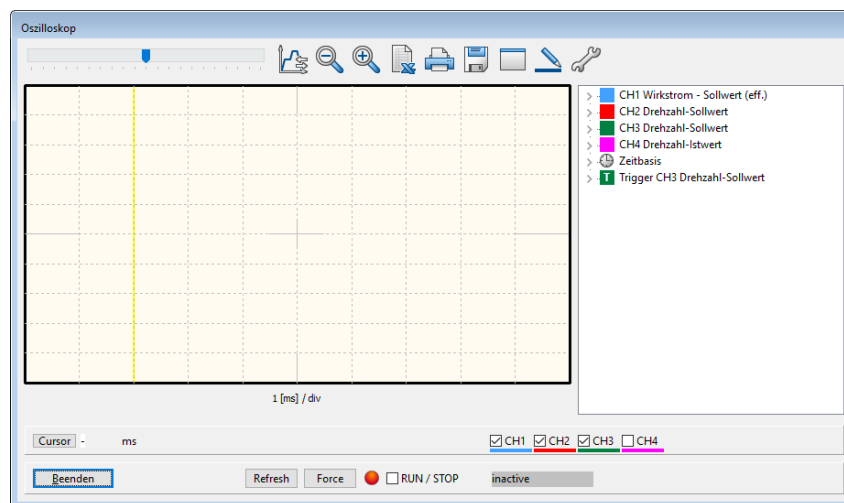




Abbildung 74: Fenster „Oszilloskop“

› Symbolschaltflächen des Oszilloskops

Das Oszilloskop besitzt verschiedene Symbolschaltflächen, mit denen man Aktivitäten auslösen kann:

Symbol	Bedeutung
	Verschiebt den angezeigten Ausschnitt in horizontaler Richtung.
	Öffnet das Menü Reversiergenerator.
	Beendet die Zoomfunktion.
	Zoom-Funktion: Vergrößert den mit der Maus ausgewählten Teil des Oszilloskopfensters.
	Ruft Microsoft Excel auf und erzeugt ein Tabellenblatt mit den Messwerten der letzten Messung (Auf dem PC muss Microsoft Excel installiert sein).

Symbol	Bedeutung
	Druckt das Oszilloskop-Fenster.
	Speichert das Oszilloskop-Fenster als Bitmap-Datei.
	Maximiert das Oszilloskop-Fenster.
	Minimiert das Oszilloskop-Fenster.
	Ändert die Darstellung der Signalverläufe auf dicke/dünne Linien.
	Öffnet das Einstellungs-Fenster.
☒ RUN / STOP	Auswahl/Anzeige, ob das Oszilloskop aktiviert oder deaktiviert ist.
	Anzeige, ob das Oszilloskop auf ein Triggerereignis wartet (grün) oder Daten ausliest (rot).
	Aktualisiert manuell die Darstellung.
	Löst sofort ein Triggerereignis aus. Dies kann zur Prüfung der korrekten Kanal-Einstellungen verwendet werden.

Im rechten Teil des Oszilloskop-Fensters werden die aktuellen Einstellungen angezeigt. Ein Doppelklick auf einen Kanal öffnet das entsprechende Einstellungs-Fenster.

7.2.2 Oszilloskop-Einstellungen

Das Fenster Oszilloskop-Einstellungen beinhaltet Registerkarten für genauere Einstellungen

- **CH1...CH8:** Auswahl der Messgröße auf Kanal 1...4 (auf 8 erweiterbar)
- **Zeitbasis:** Einstellung der Zeitbasis
- **Trigger:** Einstellung des Triggers
- **Optionen:** Zum Beispiel Speichern der Oszilloskop-Einstellungen

Die Registerkarten werden in den folgenden Abschnitten näher erläutert.

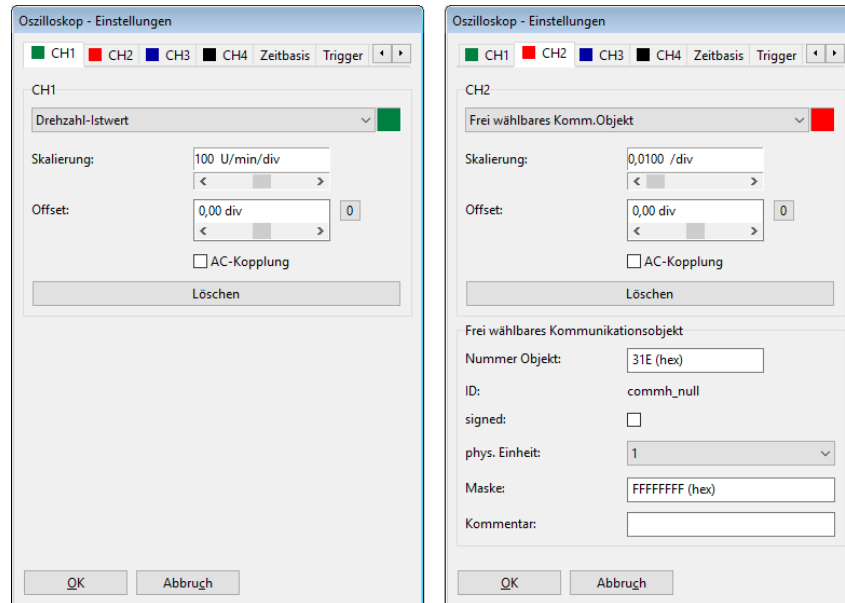


Abbildung 75: Fenster „Oszilloskop-Einstellungen“ - Registerkarte „CHx“

7.2.2.1 Registerkarten: CH1...CH8

Das Oszilloskop besitzt bis zu acht Kanäle. In den Registerkarten CH1 ... CH8 lassen sich für die entsprechenden Kanäle folgende Einstellungen auswählen:

Darzustellende Messgröße

Klicken Sie die Auswahlbox des jeweiligen Kanals an und wählen Sie die physikalische Größe oder das Ereignis, welches Sie grafisch darstellen wollen.

Farbe

Klicken Sie auf die farbige Fläche. Es erscheint ein Dialog zur Farbauswahl des Kanals.

Skalierung

Hier legen Sie fest, in welcher Y-Skalierung der Messwert angezeigt wird.

Offset

Hiermit verschieben Sie die vertikale Position der dargestellten Kurve. Ein Klick auf die Schaltfläche 0 bewirkt das Rücksetzen des Offsets auf 0.

AC-Kopplung

Wählen Sie diese Option aus, um den dargestellten Signalverlauf mittelwertfrei darzustellen. Zum Beispiel würde eine sinusförmige Spannung mit Gleichanteil unabhängig vom Gleichanteil um die Nulllinie herum dargestellt.

Wenn Sie die Schaltfläche **Löschen** anklicken, wird der entsprechende Kanal deaktiviert.

Wird als darzustellende Größe **Frei wählbares Kommunikationsobjekt** gewählt, können Sie jeden internen Parameter des Servoreglers (Kommunikationsobjekt) auf dem Oszilloskop darstellen. Hierzu werden zusätzlich folgende Angaben benötigt:

- Die Objektnummer des Kommunikationsobjektes
- Die Information, ob das Objekt einen vorzeichenbehafteten Wert zurückliefert. In diesem Fall ist das Kontrollkästchen **signed** zu markieren.
- Die physikalische Einheit des Objektes
- Eine Maske. Mit dieser Maske lassen sich einzelne Bit eines Kommunikationsobjektes ausmaskieren und zur Anzeige bringen. Bei analogen Werten sollte diese Maske auf FFFFFFFF (hex) eingestellt werden. Diese Maske dient im Wesentlichen dazu, einzelne Bits eines Statuswortes darzustellen.

7.2.2.2 Registerkarte: Zeitbasis

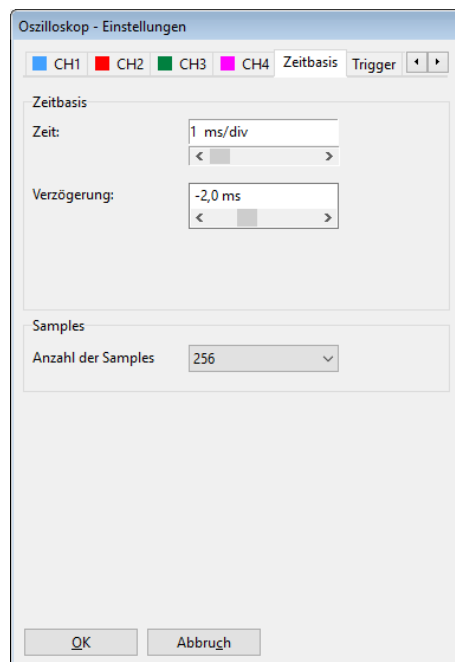


Abbildung 76: Fenster „Oszilloskop-Einstellungen“ - Registerkarte „Zeitbasis“

Mit dem oberen Schiebeschalter **Zeit** kann die Zeitauflösung angegeben werden. Ein Wert von 10 ms/div bedeutet beispielsweise, dass eine Kästchenbreite in der Oszilloskopdarstellung einem Zeitraum von 10 ms entspricht.

Mit dem Schiebeschalter **Verzögerung** kann die Position des Triggerereignisses im Oszilloskopbildschirm bestimmt werden. Ein Wert von 0 bedeutet, dass das Triggerereignis am linken Rand des Oszilloskopbildschirmes dargestellt wird. Ein negativer Wert für die Verzögerung bedeutet, dass die Ereignisse vor dem Auftreten der Triggerbedingung mit aufgezeichnet werden ("Pretrigger"). Durch einen negativen Wert verschiebt sich die Triggermarke nach rechts in den Oszilloskopbildschirm.

Mit der Auswahlschaltfläche **Anzahl der Samples** im Feld **Samples** kann die Anzahl der aufgezeichneten Werte pro Kanal geändert werden. Bitte beachten Sie, dass bei maximaler Anzahl Samples die Dauer der Datenübertragung erheblich ansteigt.

7.2.2.3 Registerkarte: Trigger

Die Auswahlliste **Triggerquelle** legt fest, welcher Kanal verwendet wird, um die Oszilloskop-Aufzeichnung zu starten („zu triggern“).

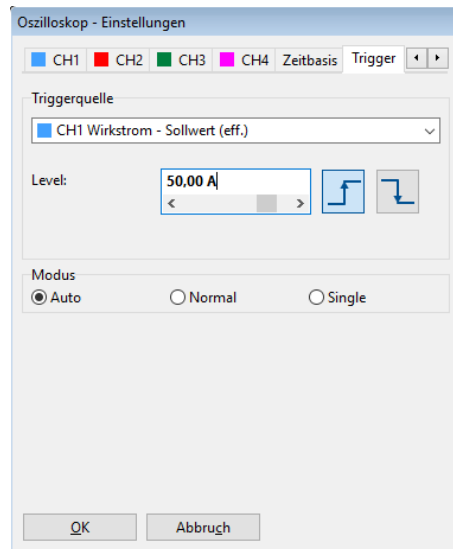


Abbildung 77: Fenster „Oszilloskop-Einstellungen“ - Registerkarte „Trigger“

Es wird zwischen digitalen und analogen Triggerquellen unterschieden. Digitale Triggerquellen können nur den Zustand ja oder nein (bzw. aktiv oder inaktiv) annehmen. Ein Beispiel ist "Ziel erreicht". Im Gegensatz dazu können analoge Triggerquellen beliebige numerische Werte annehmen (z.B. Drehzahl-Sollwert). Bei analogen Triggerquellen muss daher noch die Triggerschwelle (Level) angegeben werden. Zudem kann über Schaltflächen ausgewählt werden, ob auf die steigende oder fallende Flanke des Signals getriggert werden soll.

Je nach ausgewählter Triggerquelle bedeutet dies:

	Analoge Triggerquelle	Digitale Triggerquelle
Steigende Flanke	Schwelle wird bei größer werdenden Werten erreicht	Ereignis tritt ein
Fallende Flanke	Schwelle wird bei kleiner werdenden Werten erreicht	Ereignis verschwindet

Im Feld **Modus** können 3 verschiedene Triggermodi ausgewählt werden:

Auto: Es wird fortwährend getriggert und angezeigt, egal ob die Triggerbedingung erfüllt wurde oder nicht.

Normal: Es wird getriggert und angezeigt, sobald die Triggerbedingung erfüllt wurde. Nach erfolgter Anzeige und bei erneutem Auftreten der Triggerbedingung wird wieder getriggert.

Single: Es wird nur einmal getriggert, wenn die Triggerbedingung erfüllt wurde. Danach wird der Zustand inaktiv geschaltet, indem das Kontrollkästchen **RUN / STOP** deaktiviert wird.

7.3 Anzeigeeinheiten

Durch Anpassung der Anzeigeeinheiten können die physikalischen Zustandgrößen wie Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung im Metronix ServoCommander[®] so angezeigt werden, wie es Ihre konkrete Anwendung erfordert. Das Fenster "Anzeigeeinheiten" wird über das Menü **Optionen/Anzeigeeinheiten** aktiviert. Der Modus **Standardwerte** wurde bereits im Abschnitt 4.4.2 *Anzeigeeinheiten einstellen* auf Seite 44 erklärt. In den folgenden Abschnitten finden Sie Informationen über die Modi **Benutzerdefiniert** und **Direkteingabe**.

HINWEIS Anzeigeeinheiten: Darstellung im Metronix ServoCommander[®]

Die Anzeigeeinheiten beeinflussen ausschließlich die Darstellung im Metronix ServoCommander[®]. Die Skalierung von Daten, die über Feldbus übertragen werden (z.B. CANopen Factor Group), wird dadurch nicht verändert.

7.3.1 Benutzerdefinierte Anzeigeeinheiten

Alle selbstdefinierten Einheiten (**Benutzerdefiniert**) werden mit [...] angezeigt. Im Feld **Vorschubkonstante** in der Registerkarte **Anzeigeeinheiten** kann die Skalierung in benutzerdefinierten Einheiten pro Umdrehung eingegeben werden. Weiterhin haben Sie die Eingabefelder **Zeitbasis** und **Zeitbasis Beschleunigung** zur Verfügung.

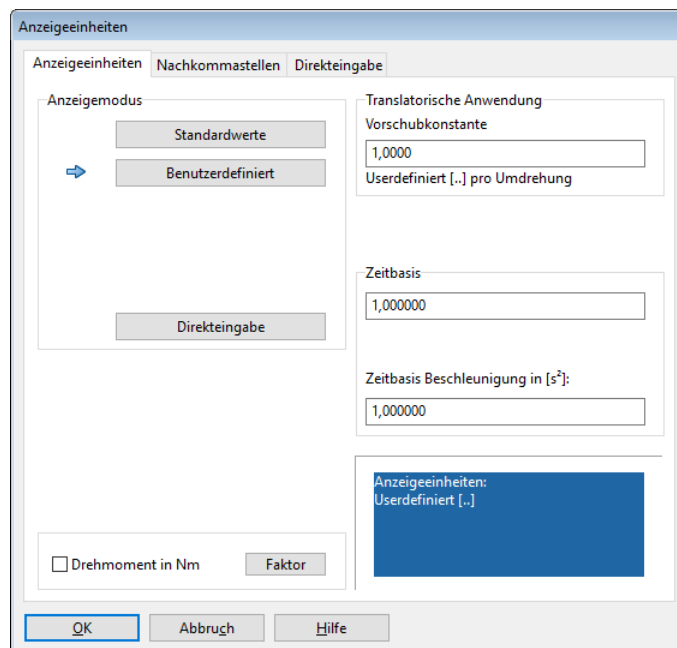



Abbildung 78: Fenster „Anzeigeeinheiten (benutzerdefiniert)“

Benutzen Sie die Felder **Zeitbasis** und **Zeitbasis Beschleunigung**, um eigene Geschwindigkeits- und Beschleunigungseinheiten zu definieren.

Beispiel: Sie haben einen Antrieb mit 20 mm pro Umdrehung ohne Getriebe. Sie möchten die Geschwindigkeit in mm/min oder die Beschleunigung in (mm/min)/s eingeben. Unter Vorschubkonstante muss eine 20 eingetragen werden, unter Zeitbasis Geschwindigkeit der Wert 60 (60 Sekunden = 1 Minute).

7.3.2 Direkteingabe der Anzeigeeinheiten

In der Registerkarte **Direkteingabe** im Menü **Optionen/Anzeigeeinheiten** können Sie die Factor-Group der Lage, der Geschwindigkeit und der Beschleunigung direkt beschreiben, wenn Sie vorher im Menü **Optionen/Anzeigeeinheiten** die Auswahl **Direkteingabe** angewählt haben.

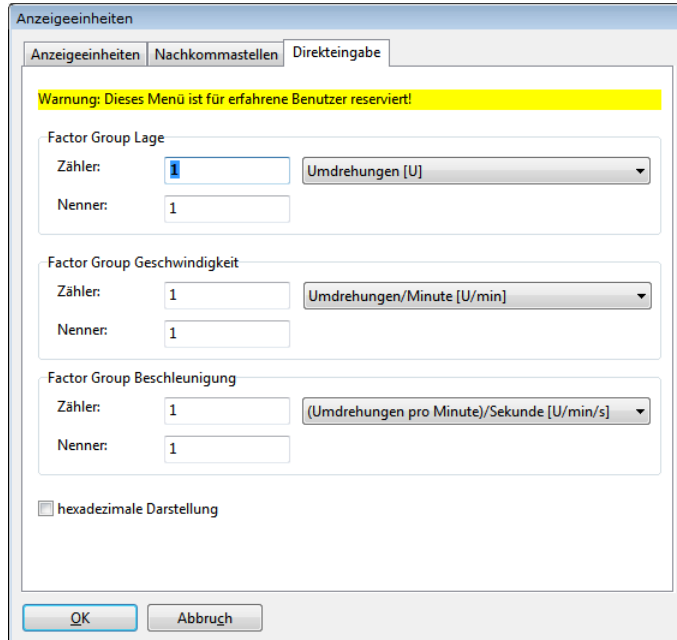

Anzeigeeinheiten

Anzeigeeinheiten Nachkommastellen Direkteingabe

Warnung: Dieses Menü ist für erfahrene Benutzer reserviert!

Factor Group Lage

Zähler: 1 Umdrehungen [U]

Nenner: 1

Factor Group Geschwindigkeit

Zähler: 1 Umdrehungen/Minute [U/min]

Nenner: 1

Factor Group Beschleunigung

Zähler: 1 (Umdrehungen pro Minute)/Sekunde [U/min/s]

Nenner: 1

☐ hexadezimale Darstellung

OK Abbruch

Abbildung 79: Fenster „Anzeigeeinheiten (Direkteingabe)“

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, für die Anzeige in dem Parametrierprogramm Metronix ServoCommander®, eine Auswahl aus folgenden Einheiten zu treffen:

- Inkremente
- Grad
- Radiant
- Umdrehung
- Meter
- Millimeter
- Mikrometer
- Userdefiniert
- Keine Einheit

7.4 Parametersätze

Im Abschnitt 4.4.14 *Dauerhafte Speicherung der ermittelten Parameter* auf Seite 59 wurde bereits erläutert, wie geänderte Einstellungen im Servoregler gespeichert werden können. Ebenso wurde die Speicherung als Parameterdatei (DCO-Datei) kurz vorgestellt.

Dieser Abschnitt erläutert noch einmal detailliert, wie Sie geänderte Parameter speichern, auf andere Servoregler übertragen oder auf Werkseinstellungen zurücksetzen können. Alle Parametersatz-Funktionalitäten sind unter dem Menüpunkt **Datei/Parametersatz** aufgelistet.

Neben der Verwendung des Metronix ServoCommander® als Online-Parametrierprogramm ist dieses auch offline verwendbar. In diesem Fall werden die Änderungen nicht an den Servoregler übertragen, sondern es wird lediglich eine Parametersatz-Datei (DCO-Datei) verändert.

7.4.1 Online-Parametrierung: Übersicht



Die nachfolgende Abbildung zeigt die Gesamtheit aller Einstellmöglichkeiten des Servoreglers, die Parametersatzverwaltung:

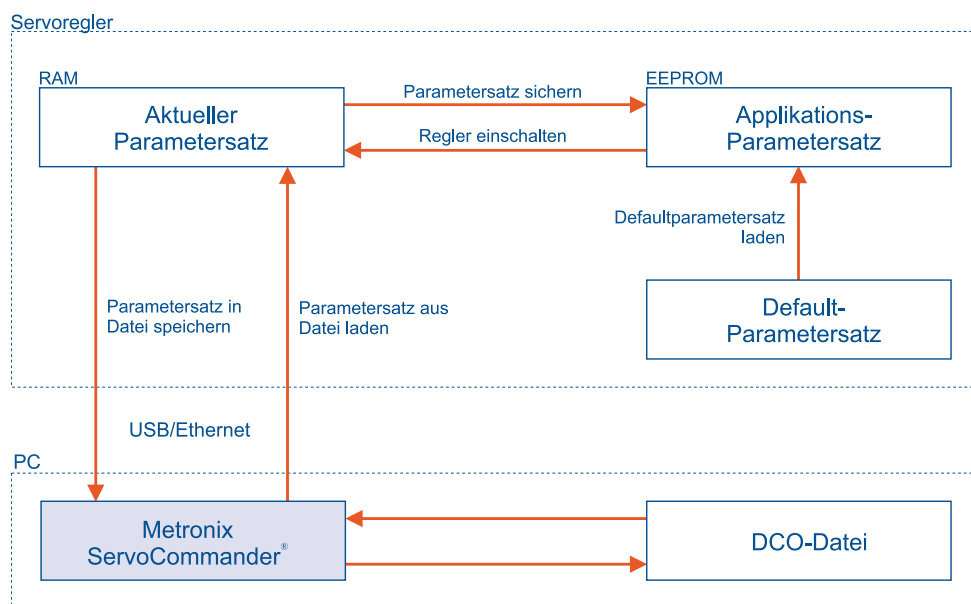


Abbildung 80: Parametersatzverwaltung mit dem Metronix ServoCommander®

Der aktuelle Parametersatz des Servoreglers ist im RAM-Speicher vorhanden. Das RAM verliert seinen Speicherinhalt, sobald die Versorgungsspannung abgeschaltet wird. Um den Parametersatz dauerhaft als Applikations-Parametersatz zu sichern, kann er durch Anklicken des oben dargestellten Symbols oder durch Auswahl des Menüeintrags in das EEPROM (Flash) kopiert werden. Das EEPROM verliert seinen Speicherinhalt auch dann nicht, wenn die Spannung abgeschaltet wird.

Bei jedem Einschalten des Reglers wird der Inhalt des EEPROM in das RAM kopiert. Ein Neustart des Reglers kann ausgelöst werden durch:

- Abschalten und Wiedereinschalten der Versorgungsspannung 24V
- Aktivierung des Menü-Eintrags **Datei/Reset Servo**
- Klicken Sie auf die **RESET**-Schaltfläche in der Menüleiste

Jeder Servoregler besitzt weiterhin einen Default-Parametersatz (Werkseinstellungen). Dieser Parametersatz ist fest in der Firmware verankert und kann nicht überschrieben werden. Falls eine Parametrierung aus unbekannten Grund nicht erfolgreich ist, kann der Default-Parametersatz geladen werden, um alle Parameter auf sinnvolle Startwerte zurückzusetzen. Die Aktivierung des Default-Parametersatzes erfolgt durch Aktivierung des Menüeintrags **Datei/Parametersatz/Default-Parametersatz laden**. Der Applikations-Parametersatz wird daraufhin durch den Default-Parametersatz ersetzt und der Regler anschließend neu gestartet.

7.4.2 Laden und Speichern von Parametersätzen

Es besteht zudem die Möglichkeit, Parametersätze extern (d.h., auf Festplatte etc.) zu speichern und zu verwalten. Dazu wird der Parametersatz aus dem Servoregler ausgelesen und in einer Datei gespeichert oder aus einer Datei gelesen und im Servoregler gespeichert.

Die Erweiterung der Parameterdateien auf PC-Seite lautet DCO, daher werden die Parameterdateien auch häufig als DCO-Datei bezeichnet. Das Lesen bzw. Schreiben der DCO-Dateien geschieht unter dem Metronix ServoCommander® mit den Menüpunkten:

- **Lesen einer DCO Datei**
Datei/Parametersatz/In den Servoregler laden
- **Schreiben einer DCO Datei**
Datei/Parametersatz/In Datei speichern

Beachten Sie, dass Sie beim Schreiben eines Parametersatzes in eine Datei die Möglichkeit haben, die Felder **Motortyp** und **Beschreibung** auszufüllen. Weiterhin können Sie bis zu 100 Zeilen Kommentar anfügen, wenn Sie die Registerkarte **Kommentar** anwählen. Wir empfehlen dringend, Beschreibungen zu generieren, um einer späteren Verwechslung von Parametersätzen vorzubeugen. Auch sollte der Name des Parametersatzes sinnvoll gewählt werden, um ein späteres Auffinden zu erleichtern.

HINWEIS Handhabung der Parametersätze

Bei der Handhabung der Parametersätze gelten die folgenden Punkte:

- Das Laden des Default-Parametersatzes bietet sich an, wenn ein bereits parametrierter Servoregler an eine neue Anwendung angepasst werden soll oder wenn Parameteränderungen zu einem undefinierten Verhalten geführt haben.
- Die Online Änderung von Parametern im RAM des Servoreglers kann jederzeit durch die zuletzt im EEPROM gespeicherte Einstellung überschrieben werden, wenn ein Reset des Servoreglers durchgeführt wird. Dadurch können schnelle Tests (z.B. geänderte Reglerverstärkungen) geprüft werden, ohne dass die eigentliche Konfiguration im EEPROM beeinflusst wird.
- Sobald eine zufriedenstellende Einstellung des Servoreglers erreicht wurde, sollte der Parametersatz im EEPROM gesichert werden.

7.4.3 Offline Parametrierung

Das untere Schaubild zeigt das Prinzip der Offline Parametrierung:

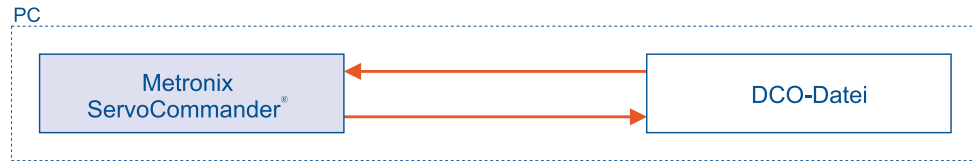


Abbildung 81: Offline Parametrierung mit dem Metronix ServoCommander®

HINWEIS Anzeige der Parametrierung

Üblicherweise wird die Offline Parametrierung zur Anzeige von Parametern aus DCO-Dateien verwendet. Das Modifizieren von Parametern ist nur in Einzelfällen sinnvoll, da ein Test auf Stabilität und Funktion nur durch das Einspielen des Parametersatzes auf den Servoregler möglich ist.

Werte, die im Metronix ServoCommander® verändert werden, werden nicht online übertragen, sondern lediglich in eine DCO-Datei geschrieben. Um die Offline Parametrierung zu aktivieren, klicken Sie den Menüpunkt

Optionen/Kommunikation/Offline-Parametrierung an. Sie werden gefragt, welche DCO-Datei geöffnet werden soll. Wählen Sie eine entsprechende Datei aus.

Die DCO-Datei wurde für einen bestimmten Servoreglertyp erstellt. Wenn sie für einen anderen Typ verwendet werden soll, wählen Sie jetzt den neuen Servoreglertyp aus.

ACHTUNG Zerstörungsgefahr durch falsche Einstellungen

Wenn Sie eine DCO-Datei für einen anderen Gerätetyp weiter verwenden, besteht die Gefahr den Servoregler/Motor zu zerstören. Überprüfen Sie unbedingt die Einstellungen für Nennstrom, Maximalstrom, Winkelgeberoffset, Phasenfolge, Polzahl, Stromregler und Drehzahlregler.

7.5 Winkelgeber-Einstellungen



Parameter/Geräteparameter/Winkelgeber/Einstellungen...

Dieser Abschnitt befasst sich intensiver mit den Möglichkeiten des Geberinterface. Es beschreibt die manuelle Konfiguration der angeschlossenen Winkelgeber an [X1] und [X2]/[X6].

7.5.1 Registerkarte „Kommutiergeber“

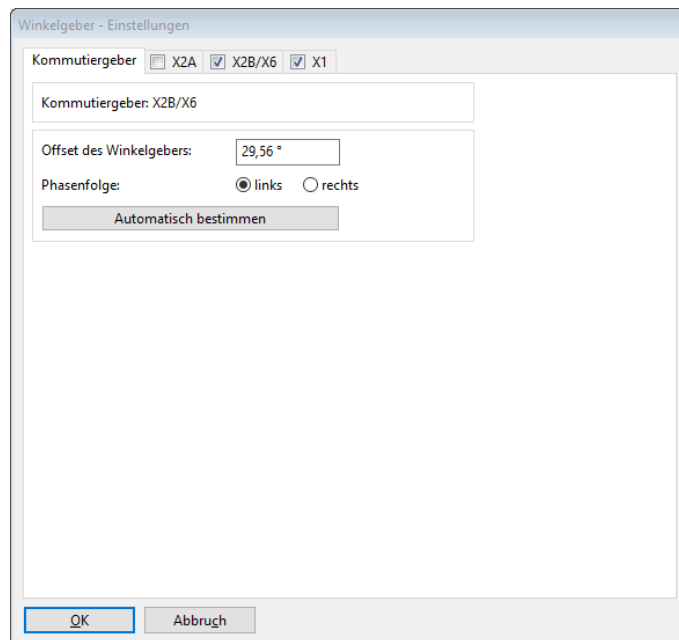


Abbildung 82: Fenster „Winkelgeber-Einstellungen“ - Registerkarte „Kommutiergeber“

Der **Offset des Winkelgebers** ist die Winkeldifferenz zwischen elektrischer und mechanischer Lage, der sich durch die Einbaulage des Winkelgebers auf der Motorwelle ergibt. Der Winkelgeberoffset wird in der Regel über die automatische Bestimmung ermittelt.

Die **Phasenfolge** gibt die Zählweise ("Drehrichtung") des Winkelgebers an und ist u.a. von der Verkabelung abhängig. Eine korrekte Einstellung der Phasenfolge ist für den Betrieb notwendig. Die Phasenfolge wird ebenfalls bei der automatischen Bestimmung des Winkelgeberoffsets ermittelt.

Über die Schaltfläche **Automatisch bestimmen** wird die automatische Identifikation gestartet. Die Stromgrenzen müssen korrekt eingestellt sein, und es dürfen keine Fehler mehr im Servoregler vorliegen. Weiterhin muss die Welle frei beweglich sein. Die automatische Bestimmung ermittelt folgende Parameter:

- Polpaarzahl
- Drehsinn des Winkelgebers / Phasenfolge
- Winkelgeberoffset

7.5.2 Registerkarte „Resolver“

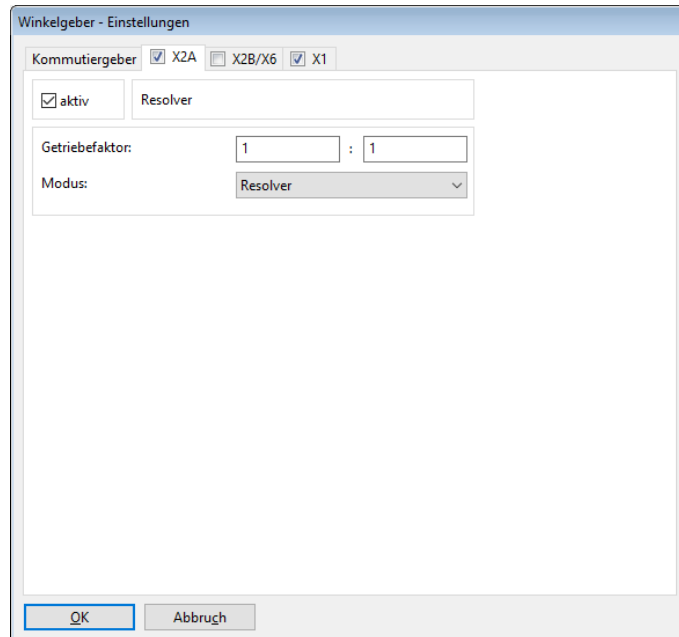


Abbildung 83: Fenster „Winkelgeber-Einstellungen“ - Registerkarte „Resolver“

Unter dieser Registerkarte wird entweder ein Resolver oder ein Geber mit analogen Hallsensoren parametrierbar.

Ob an [X2] ein Resolver oder ein Hallsensor angeschlossen ist, stellen Sie im Drop-Down-Menü **Modus** ein.

Es werden ein- und mehrpolpaarige Resolver unterstützt. Für spezielle Anwendungen ist es möglich, mittels eines Getriebefaktors weitere Anpassungen zur Umrechnung des Winkels auf die Istposition vorzunehmen. Bei üblichen Motor/Resolver-Kombinationen ist dies in der Regel nicht nötig.

Ein markiertes Kontrollkästchen **aktiv** bedeutet, dass die Firmware die Geberinformationen an diesem Anschluss auswertet. Das Kontrollkästchen muss markiert sein, wenn dieser Winkelgeber für die Kommutierung und/oder die Bestimmung von Positionen bzw. Geschwindigkeiten eingesetzt wird.

Die Defaulteinstellung für den **Getriebefaktor** ist ein Verhältnis von 1:1. Diese Einstellungen beziehen sich nur auf den Getriebefaktor des Winkelgebers. Wenn Sie eine Applikation mit Getriebe parametrieren wollen (Parameter in Einheiten des Abtriebs), geben Sie diesen Getriebefaktor im Menü **Anzeigeeinheiten** ein.

7.5.3 Registerkarte „Encoder“

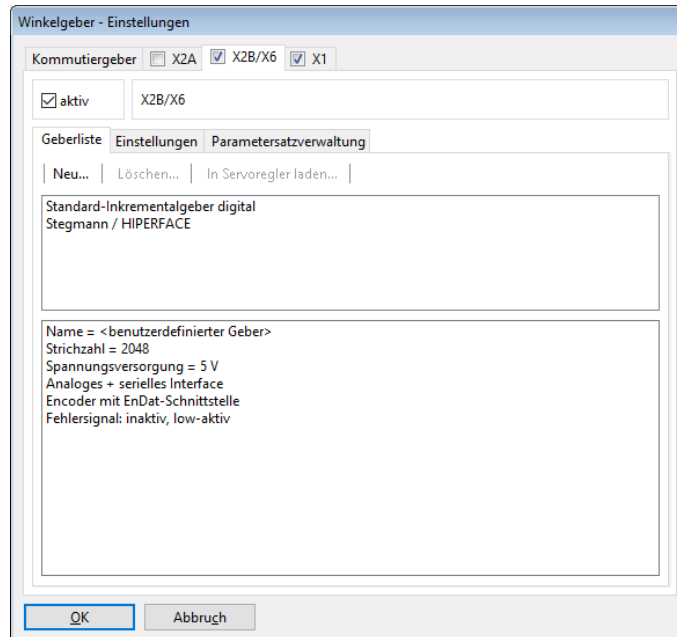


Abbildung 84: Fenster „Winkelgeber-Einstellungen“ - Registerkarte „Encoder“ - „Geberliste“

Ist an [X2] kein Resolver oder analoger Hallsensor angeschlossen, sondern ein anderer Encodertyp, werden die dafür nötigen Einstellungen auf dieser Registerkarte vorgenommen (siehe auch Abschnitt 12.7 *Resolver- und Encoderanschluss [X2]* auf Seite 251).

- Digitaler Inkrementalgeber (RS422, HALL-Sensoren)
- Analoge Inkrementalgeber (1 V_{SS})
- Inkrementalgeber mit serieller Schnittstelle (Pegel RS485, z.B. EnDat, HIPERFACE®, BISS)

Es besteht die Möglichkeit ein optionales Fehlersignal (AS/NAS) über Pin 6 auszuwerten. HIPERFACE DSL®-Geber, die an [X6] angeschlossen werden, werden ebenfalls über diese Registerkarte parametrieren. Damit der Servoregler einen Geber an [X2]/[X6] auswertet, muss das Kontrollkästchen **aktiv** markiert sein. Der Winkelgeber kann für die Kommutierung, die Bestimmung der Geschwindigkeiten und die Bestimmung der Position eingesetzt werden. Ebenso kann er nur als Positionsgeber verwendet werden (siehe Abschnitt 6.3 *Applikationen mit mehreren Winkelgebern* auf Seite 99).

7.5.3.1 Allgemeine Einstellungen

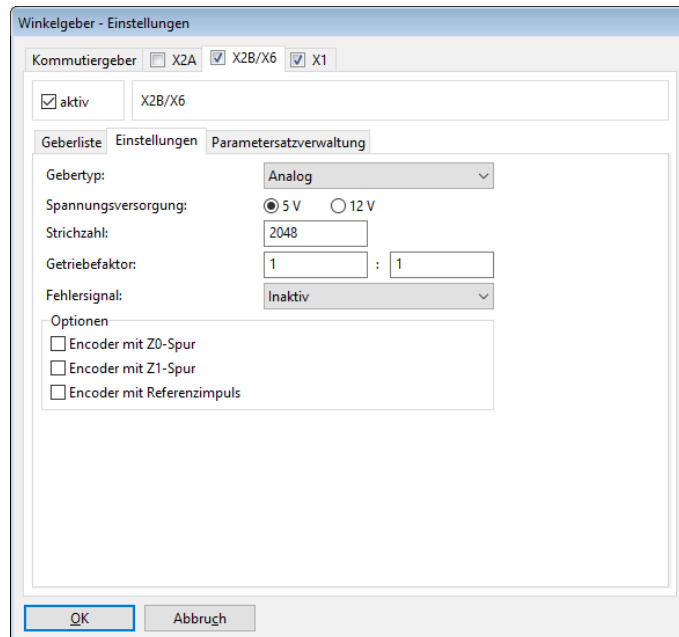


Abbildung 85: Fenster „Winkelgeber-Einstellungen“ - Registerkarte „Encoder“ - „Einstellungen“

Die folgenden Einstellungen sind für alle Geberarten verfügbar:

› Gebertyp

Der grundlegende Typ des Winkelgebers wird über diese Auswahl festgelegt. Die einzelnen Gebertypen und deren weitere Parameter sind in den folgenden Abschnitten genauer beschrieben.

› Spannungsversorgung

ACHTUNG Zerstörungsgefahr durch zu hohe Spannung

Eine zu hohe Spannung für den Winkelgeber kann diesen zerstören. Vergewissern Sie sich, dass die korrekte Versorgungsspannung eingestellt ist, bevor Sie den Geber an den [X2]-Stecker anschließen.

Geben Sie an, ob der Winkelgeber mit 5 V oder mit 10V versorgt wird. Die Angabe finden Sie im Datenblatt. Üblicherweise werden HIPERFACE® Geber mit Spannungen von 7 V bis 12 V versorgt. Heidenhain Geber werden mit 5 V versorgt und es ist bei langen Kabeln die Verwendung der Sense-Leitungen erforderlich.

› Strichzahl

Inkrementalgeber liefern bei konstanter Drehzahl zwei periodische Signale, die um 90° phasenverschoben sind (A/B-Spur bzw. Z0-Spur). Die Strichzahl entspricht der Anzahl voller Perioden pro Umdrehung. Die Strichzahl ist in den meisten Fällen aus dem Datenblatt oder dem Typenschild des Winkelgebers zu entnehmen. Man unterscheidet digitale Inkrementalgeber, die rechteckförmige (digitale) Spursignale liefern und analoge Inkrementalgeber, die Sinus-/Cosinus-Signale liefern.

Bei **digitalen** Inkrementalgebern werden sowohl die steigende als auch die fallende Flanke von der A- und B-Spur ausgewertet. Daher ist die Auflösung um den Faktor 4 höher als die Strichzahl selbst (Vierfachauswertung).

Bei **analogen** Inkrementalgebern wird zusätzlich zu den Nulldurchgängen der analogen Sinussignale auch die Amplitude der Signale gemessen. Diese Werte werden zur Winkelbestimmung hinzugerechnet (Hochauflösung). Bei der Angabe der Strichzahl wird die Hochauflösung nicht berücksichtigt.

Wenn der Geber einen Nullimpuls besitzt, ist auch eine automatische Bestimmung der Strichzahl des Winkelgebers möglich. In diesem Fall ist für die Strichzahl der Wert 0 einzutragen und anschließend die automatische Identifizierung der Winkelgeberparameter (Registerkarte **Kommutiergeber, Automatisch bestimmen**) zu starten. Hinweis: Schließen Sie ggf. nach dem Ende der Parameteridentifizierung das Fenster und öffnen Sie es wieder, damit der Parameter **Strichzahl** aktualisiert wird.

› Getriebefaktor

Die Defaulteinstellung ist ein Getriebefaktor von 1:1. Eine Änderung kann beispielsweise nötig sein, wenn mehr als 1 Nullimpuls pro Umdrehung des Winkelgebers auftritt.

Diese Einstellungen beziehen sich nur auf den Getriebefaktor des Winkelgebers. Wenn Sie eine Applikation mit Getriebe parametrieren wollen (Parameter in Einheiten des Abtriebs), geben Sie diesen Getriebefaktor im Menü **Anzeigeeinheiten** ein.

› Fehlersignal

Es besteht die Möglichkeit, ein optionales Fehlersignal (AS/NAS) eines Inkrementalgebers über Pin 6 auszuwerten. Über diese Option kann die Auswertung des AS bzw. NAS aktiviert/deaktiviert werden bzw. bestimmt werden, ob das Fehlersignal High- oder Low-aktiv ist. Bei aktiver Fehlersignalauswertung und erkanntem Geberfehler wird Fehler 08-4 (digitaler Inkrementalgeber) bzw. Fehler 08-2 (analoger Inkrementalgeber) ausgelöst.

› Schaltfläche Save & Reset

Zahlreiche Einstellmöglichkeiten des Winkelgeber-Dialogs werden erst nach einem Reset des Servoreglers (und dem damit verbundenen Neustart des Gebersystems) aktiv. Wird eine solche Einstellung verändert, wird automatisch die Schaltfläche **Save & Reset** eingeblendet, über die sich der Parametersatz des Servoreglers speichern lässt. Anschließend wird ein Reset ausgeführt.

7.5.3.2 Digitale Inkrementalgeber

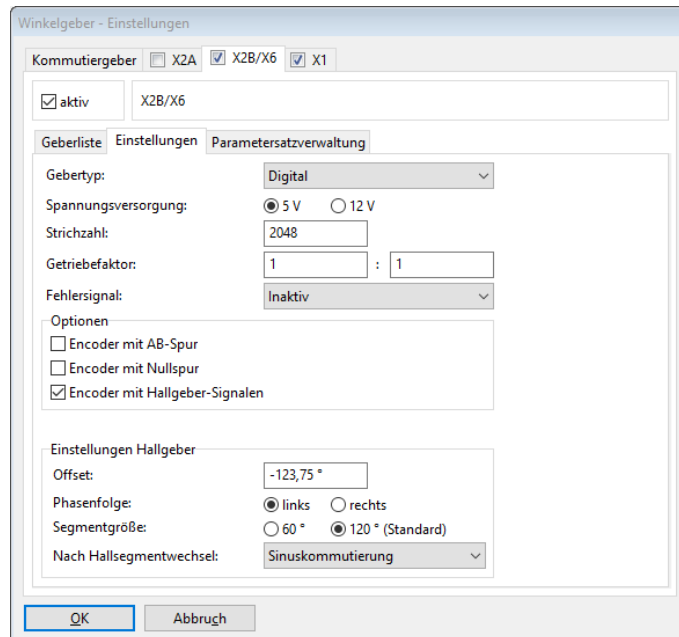


Abbildung 86: Fenster „Winkelgeber-Einstellungen“ - Registerkarte „Encoder“ - „Einstellungen“ - „Gebertyp: Digital“

> Gebertyp

Zur Verwendung digitaler Inkrementalgeber muss hier **Digital** ausgewählt werden.

> Optionen

- **Encoder mit AB-Spur**
Bei der AB-Spur handelt es sich um die inkrementellen (rechteckförmigen) Spursignale. Dieses Feld muss immer angekreuzt sein, wenn Sie einen digitalen Inkrementalgeber verwenden. Es kann abgewählt werden, wenn ihr Geber ausschließlich Hallgebersignale besitzt. In diesem Fall muss **Encoder mit Hallgeber-Signalen** angekreuzt werden.
- **Encoder mit Nullspur**
Der Nullimpuls eines digitalen Inkrementalgebers tritt üblicherweise einmal pro Umdrehung auf. Die Nullspur sorgt bei inkrementellen Gebersystemen für eine dauerhafte Genauigkeit. Falls durch äußere Störeinflüsse Zählfehler auftreten, werden sie mit dem Auftreten des Nullimpulses korrigiert. Ob der Winkelgeber über einen solchen Impuls verfügt, ist dem Datenblatt des Winkelgebers zu entnehmen. Wenn eine Nullspur vorhanden und angeschlossen ist, dann kann durch das Deaktivieren dieses Kontrollkästchen auch die Funktion des Nullimpulses unterdrückt werden.

⚠ WARNUNG Verletzungsgefahr durch unkontrollierte Antriebsbewegungen

Der Regler korrigiert die Istposition, wenn der Nullimpuls aktiviert ist. Dies kann bei Gebern mit unsymmetrischen Nullimpulsen zum Durchgehen des Antriebs führen. Deaktivieren Sie daher im Zweifel die Nullimpulsauswertung. Üblicherweise sind bei Linearmotoren keine zyklischen Nullimpulse vorhanden. Ggf. kann aber ein einzelner Nullimpuls vorhanden sein, welcher für eine Referenzierung verwendet werden kann.

- **Encoder mit Hallgeber-Signalen**

Hallsignale erlauben eine Anfangsbestimmung der Kommutierlage bei einem digitalen Inkrementalgeber. Über die Hallsignale kann die Kommutierlage beim Reset auf 30° genau bestimmt werden. Dies genügt für einen Anfahrvorgang. An den Segmentgrenzen und schließlich beim ersten Auftreten des Nullimpulses wird die Kommutierlage korrigiert, so dass diese dem eingestellten Winkelgeberoffset entspricht. Durch Ankreuzen dieser Option, werden weitere Einstellmöglichkeiten zum Hallgeber-Interface angezeigt.

› Einstellungen Hallgeber

- **Offset**

Der Offset beschreibt die Winkeldifferenz zwischen den Permanentmagneten des Rotors und der Nullposition der Hallsignale. Dieser Wert wird bei der automatischen Identifizierung des Winkelgebers ermittelt und sollte nicht manuell eingetragen bzw. optimiert werden.

- **Phasenfolge**

Die Phasenfolge gibt die Zählweise ("Drehrichtung") der Hallgeber-Signale an und ist u.a. von der Verkabelung abhängig. Eine korrekte Einstellung der Phasenfolge ist für den Betrieb notwendig. Die manuelle Bestimmung der Phasenfolge ist schwierig, es wird daher empfohlen, eine automatische Bestimmung durchzuführen (s.o.).

- **Segmentgröße**

Die Segmentgröße gibt an, welchen Winkelbereich ein Segment eines Hall-Signals, z.B. U, überstreicht. Informationen zur Segmentgröße finden Sie im Datenblatt des Winkelgebers. Übliche Hall-Systeme haben eine Segmentgröße von 120°. Eine Segmentgröße von 60° ist für Sondervarianten vorgesehen.

- **nach Hallsegmentwechsel**

Hier können verschiedene Optionen selektiert werden, wie die Kommutierung nach dem ersten Hallsegmentwechsel fortgesetzt werden soll.

Bei der Option **Blockkommutierung** wird die Kommutierlage ausschließlich aus den Hallsignalen gewonnen. Dadurch ist die Kommutierlage sehr grob quantisiert, der Motor entwickelt hohe Verluste. Diese Option ist für Sonderanwendungen reserviert.

Bei der Option **Sinuskommutierung** wird die Kommutierlage nach dem ersten Hallsegmentwechsel korrigiert und anschließend durch die inkrementelle Lageinformation bestimmt. Man erhält für die Kommutierlage die bestmögliche Auflösung und ein optimales Verhalten. Diese Option wird grundsätzlich empfohlen.

Bei der Option **Sinuskommutierung unterstützt durch Hall** wird die Kommutierlage bei jedem Hallsegmentwechsel korrigiert. Bis zum nächsten Wechsel wird die Kommutierlage dann weiter inkrementell berechnet. Diese Option kann bei stark gestörten Signalen sinnvoll sein, um die Kommutierlage ständig zu aktualisieren.

7.5.3.3 Analoge Inkrementalgeber

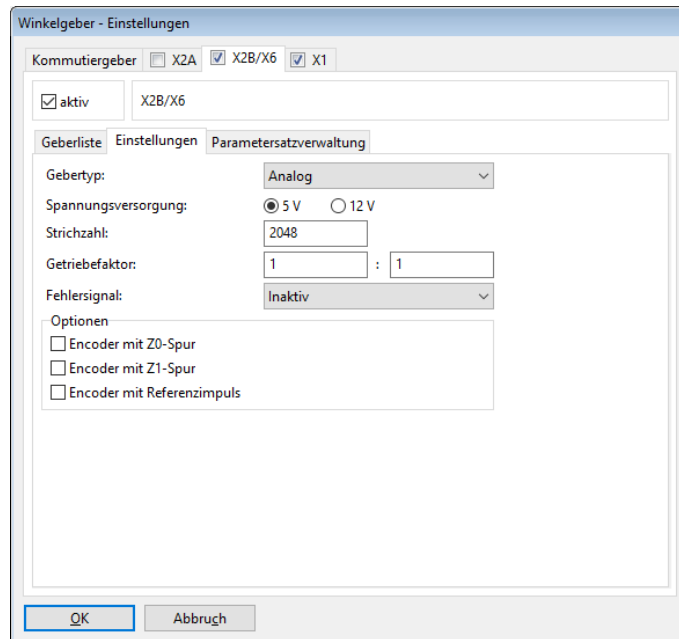


Abbildung 87: Fenster „Winkelgeber-Einstellungen“ - Registerkarte „Encoder“ - „Einstellungen“ - „Gebertyp: Analog“

› Gebertyp

Zur Verwendung analoger Inkrementalgeber muss hier **Analog** ausgewählt werden.

› Optionen

- **Encoder mit Z0-Spur**
Bei der Z0-Spur (gemäß Heidenhain Terminologie) handelt es sich um die eigentlichen hochaufgelösten analogen Spursignale. Andere Winkelgeber-Hersteller verwenden statt dem Begriff Z0-Spur auch Sinus_0 und Cosinus_0-Spur bzw. A- und B-Spur. Auf die Z0-Spur bezieht sich auch die Angabe der Strichzahl (Perioden/Umdrehung). Informationen zur Z0-Spur sind im Datenblatt des Winkelgebers zu finden.
- **Encoder mit Z1-Spur**
Bei der Z1-Spur handelt es sich um die Kommutierspur eines analogen Inkrementalgebers. Diese besteht aus zwei Signalpaaren, die eine eindeutige Winkelbestimmung bezogen auf 1 Umdrehung ermöglichen. Auf diese Weise wird nach einem Reset die Kommutierlage bestimmt. Winkelgeber-Hersteller verwenden statt dem Begriff Z1-Spur auch Sinus_1 und Cosinus_1-Spur bzw. C- und D-Spur. Informationen zur Z1-Spur finden Sie im Datenblatt des Winkelgebers. Falls keine Kommutierspur vorhanden ist, kann ggf. die automatische Kommutierlagenfindung aktiviert werden (siehe Abschnitt 7.6.3.2 *Bestimmung der Kommutierlage bei Linearmotoren* auf Seite 146).

› Encoder mit Referenzimpuls

Der Referenzimpuls eines analogen Inkrementalgebers ist vergleichbar mit dem Nullimpuls bei einem digitalen Inkrementalgeber. Ob der Winkelgeber über einen solchen Impuls verfügt, ist dem Datenblatt des Winkelgebers zu entnehmen.

⚠ WARNUNG Verletzungsgefahr durch unkontrollierte Antriebsbewegungen

Der Regler korrigiert die Istposition, wenn der Nullimpuls aktiviert ist. Dies kann bei Gebern mit unsymmetrischen Nullimpulsen zum Durchgehen des Antriebs führen. Deaktivieren Sie daher im Zweifel die Nullimpulsauswertung. Üblicherweise sind bei Linearmotoren keine zyklischen Nullimpulse vorhanden. Ggf. kann aber ein einzelner Nullimpuls vorhanden sein, welcher für eine Referenzierung verwendet werden kann.

7.5.3.4 Seriell: EnDat 2.2

Geber der Firma Heidenhain mit EnDat 2.2-Interface (Bestellbezeichnung ENDAT22) verfügen über einen seriellen Kommunikationskanal, über den der Servoregler mit dem Geber kommunizieren kann. Über diesen wird der Positionswert vom Geber rein digital übertragen. Ebenso kann auf das Typenschild des Gebers zugegriffen werden, um Kenngrößen wie die Strichzahl direkt aus dem Geber auszulesen. Die Strichzahl muss daher bei EnDat 2.2-Gebern nicht parametrieren werden.

Ein häufig im Geber vorhandenes EEPROM ermöglicht bei diesem Gebertyp zudem das Speichern und Laden von Parametern im Geber (siehe Abschnitt 7.5.3.8 *Parameter im Geber speichern* auf Seite 138).

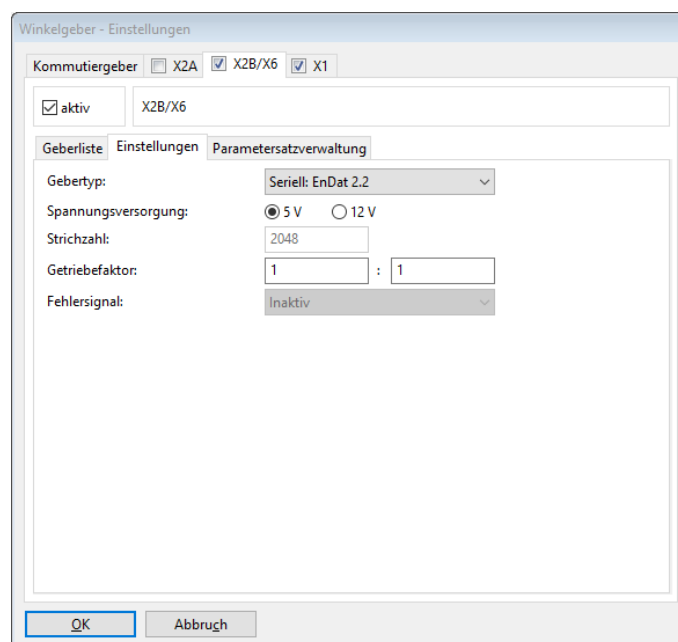


Abbildung 88: Fenster „Winkelgeber-Einstellungen“ - Registerkarte „Encoder“ - „Gebertyp Seriell: EnDat 2.2“

› Gebertyp

Zur Verwendung diesen Gebertyps muss hier **Seriell: EnDat 2.2** ausgewählt werden.

7.5.3.5 Seriell: HIPERFACE

Geber der Firma Sick-Stegman mit HIPERFACE®-Interface verfügen über einen seriellen Kommunikationskanal, über den der Servoregler mit dem Geber kommunizieren kann. Dieser wird beispielsweise zur Bestimmung der Kommutierlage verwendet. Ebenso kann auf das Typenschild des Gebers zugegriffen werden, um Kenngrößen wie die Strichzahl direkt aus dem Geber auszulesen. Die Strichzahl muss daher bei HIPERFACE®-Gebern nicht parametrieren werden.

Ein häufig im Geber vorhandenes EEPROM ermöglicht bei diesem Gebertyp zudem das Speichern und Laden von Parametern im Geber (siehe Abschnitt 7.5.3.8 *Parameter im Geber speichern* auf Seite 138).

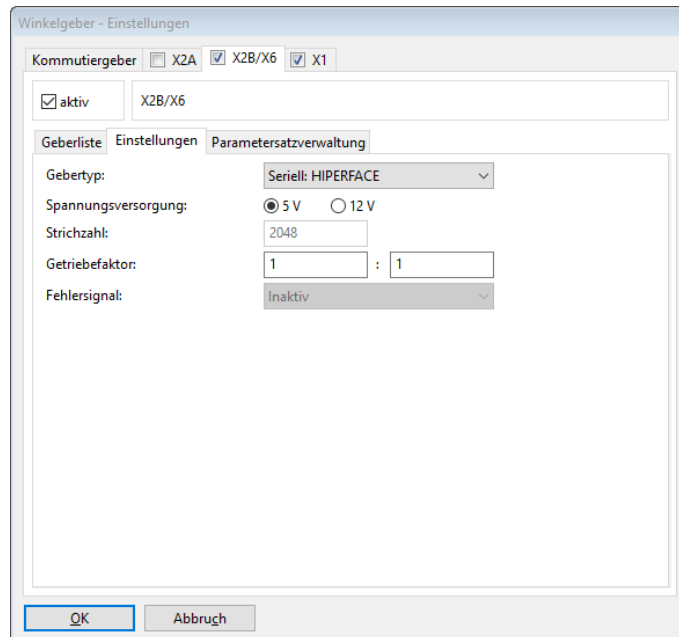


Abbildung 89: Fenster „Winkelgeber-Einstellungen“ - Registerkarte „Encoder“ - „Einstellungen - Gebertyp: Seriell: HIPERFACE“

› Gebertyp

Zur Verwendung diesen Gebertyps muss hier **Seriell: HIPERFACE** ausgewählt werden.

7.5.3.6 Seriell: HIPERFACE DSL

Geber der Firma Sick-Stegman mit HIPERFACE DSL®-Interface verfügen über einen seriellen Kommunikationskanal, über den der Servoregler mit dem Geber kommunizieren kann. Die Übertragung erfolgt bei HIPERFACE DSL® über im Motorkabel integrierte Leitungen. Ein separates Geberkabel entfällt dadurch. Über den seriellen Kanal wird der Positionswert vom Geber rein digital übertragen. Ebenso kann auf das Typenschild des Gebers zugegriffen werden, um Kenngrößen wie die Strichzahl direkt aus dem Geber auszulesen. Die Strichzahl muss daher bei HIPERFACE DSL®-Gebern nicht parametrierbar werden.

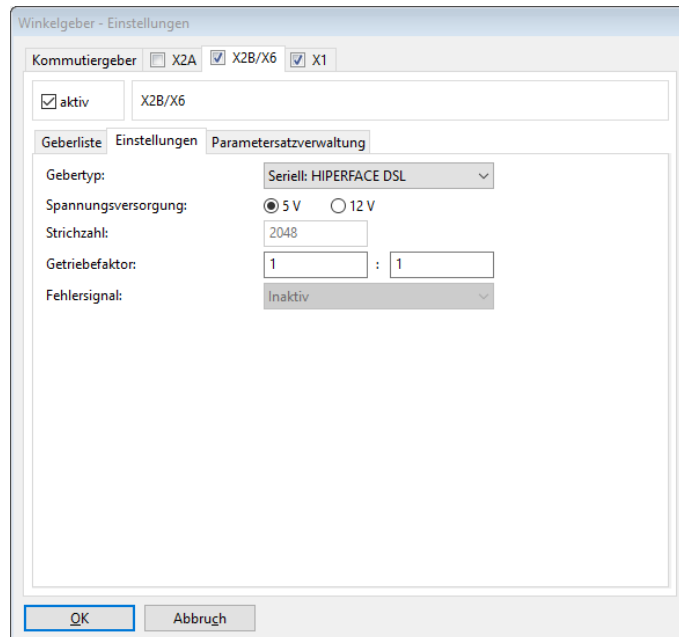


Abbildung 90: Fenster „Winkelgeber-Einstellungen“ - Registerkarte „Encoder“ - „Einstellungen“ - „Gebertyp: Seriell: HIPERFACE DSL“

› Gebertyp

Zur Verwendung diesen Gebertyps muss hier **Seriell: HIPERFACE DSL** ausgewählt werden.

7.5.3.7 Seriell: BiSS

Das BiSS-Interface ist eine herstellerübergreifende serielle Echtzeit-Schnittstelle. Die Unterstützung von BiSS-Gebern umfasst die folgenden Funktionen:

- Unterstützung von BiSS C
- Unterstützung von typischen Gebern von Hengstler, Kübler und Balluff
- Abbilden eines BiSS Absolutwertgebers auf variable Pollängen eines Linearmotors
- Unterstützung von Framelängen mit maximal 32 Bit absoluter Lageinformation in einem 40 Bit Frame
- Generatorpolynom 0x43 (6-Bit)

Bei Balluff-Gebern existiert eine parallele Analogspur. Diese wird nicht parallel zum BiSS-Geber ausgewertet. Der Geber kann entweder als analoger Geber oder als BiSS-Geber angeschlossen werden. Die Speicherung von Daten im Geber und das Auslesen von Typenschildern werden nicht unterstützt.

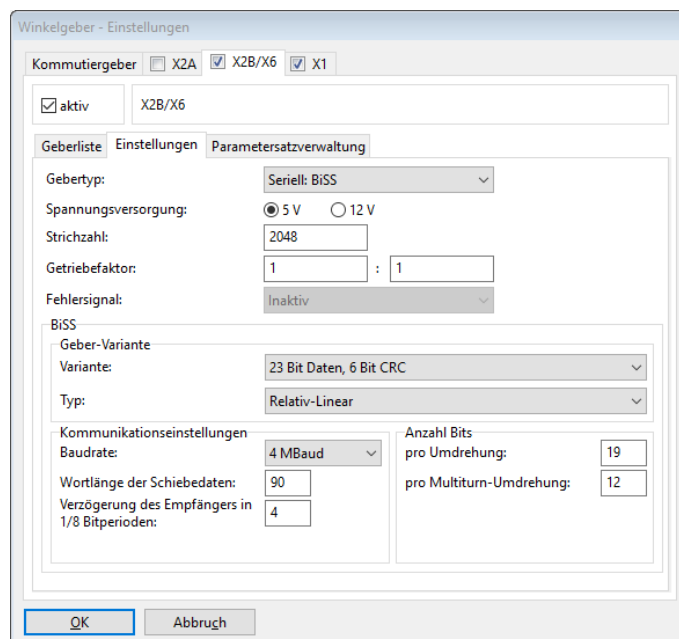


Abbildung 91: Fenster „Winkelgeber-Einstellungen“ - Registerkarte „Encoder“ - „Einstellungen“ - „Gebertyp: Seriell: BiSS“

➤ Gebertyp

Zur Verwendung diesen Gebertyps muss hier **Seriell: BiSS** ausgewählt werden.

Für die Anpassung der BiSS Position aus dem digitalen Rohwert des Gebers an die reglerinterne Absolutlage und Rotorlage kommen die folgenden Varianten in Betracht.

Relativ-Linear: Die BiSS-Daten stehen lediglich als Datenframe ohne Bezug zur Rotorlage zur Verfügung. Die Strichzahl muss zur Kommutierlage passend eingestellt werden. Die Lage ist nach jedem Einschalten anders und hat keinen Bezug zur Rotorlage. Beispielsweise fängt nach einem Reset die Position immer bei Null an (egal wie der Rotor steht) und kann positiv und negativ werden. Der Geber ist an einem Linerarmotor angebaut und es ist eine Kommutierlagenfindung und eine Referenzfahrt erforderlich.

Rotativ-Singletum und Multitum: Es liegt immer ein Rotativer Motor vor und der Datenframe lässt sich in Bereiche für Singletum und Multitum aufteilen.

Absolut-Linear: Datenframe, der auf ein rotatives System mit frei einstellbarer Strichzahl (keine 2er-Potenz) abgebildet werden muss. Der Geber ist an einem Linerarmotor angebaut und es ist keine Kommutierlagenfindung und Referenzfahrt erforderlich.

› Hinweise zur Inbetriebnahme

1. Führen Sie die Anpassung der Bits für die Single- und Multitumumdrehungen gemäß Datenblatt des Gebers durch. Es sollte kein Geberfehler mehr vorliegen und die Firmware kann die CRC korrekt bestimmen und prüfen.
2. Prüfen Sie die Istposition im Statusfenster. Eine mechanische Umdrehung am Motor muss einer Umdrehung in der Anzeige entsprechen. Zur Anpassung kann dann ggf. die Strichzahl modifiziert werden.
3. Bei Linearmotoren muss die Verschiebung um ein Polpaar korrekt auf die Rotorlage abgebildet werden (Polpaarzahl 1).
4. Zur Prüfung des Verfahrbereiches bei absoluten Gebern ohne Referenzfahrt sind Tests zur Wiederholbarkeit der Istposition an verschiedenen Positionen im Verfahrbereich erforderlich.
5. Abschließend kann über das Fenster Anzeigeeinheiten die Anzeige der Istposition nach Wunsch beispielsweise in "mm" konfiguriert werden.

7.5.3.8 Parameter im Geber speichern

Wenn der an [X2] angeschlossene Winkelgeber ein EEPROM besitzt, können Parameter im Geber gespeichert werden. Dies ist insbesondere für Parameter sinnvoll, die sich auf Eigenschaften des Motors (Nenn- und Maximalstrom) bzw. die Kombination Motor/Geber (Phasenfolge, Offsetwinkel) beziehen. Wird der Motor an einen anderen Servoregler angeschlossen werden diese Parameter durch den Regler geladen und der Motor kann ohne weitere Parametrierung verwendet werden.

Im Einzelnen werden die folgenden Parameter im Geber abgelegt:

- Poolpaarzahl, Phasenfolge und Winkelgeberoffset
- Nenn- und Maximalströme sowie die Reglereinstellungen für die Stromregelung
- Verschiebeparameter für die Istlage (z.B. nach einer Referenzfahrt)
- Getriebefaktor für den Winkelgeber

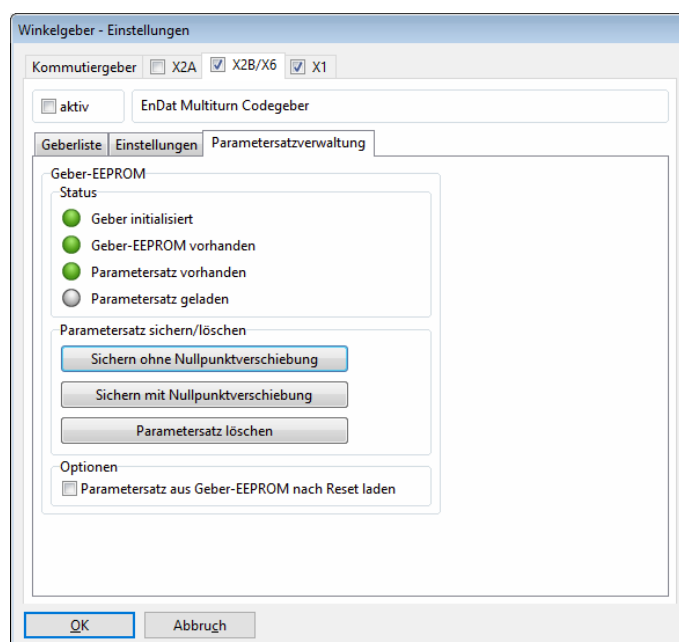


Abbildung 92: Fenster „Winkelgeber-Einstellungen“ - Registerkarte „Encoder“ - „Parametersatzverwaltung“

› Status

Geber initialisiert

Wenn diese LED aktiv ist, ist die Initialisierung des Gebers abgeschlossen. Je nach Geber dauert die Initialisierung unterschiedlich lang. Erst nach der abgeschlossenen Geberinitialisierung sind gegebenenfalls weitere Informationen über den Geber verfügbar und bestimmte Aktionen möglich.

Die nachfolgenden Status-LEDs sind daher erst nach der abgeschlossenen Geber-Initialisierung gültig.

Geber-EEPROM vorhanden

Wenn diese LED aktiv ist, besitzt der angeschlossene Geber ein EEPROM.

Parametersatz vorhanden

Wenn diese LED aktiv ist, ist im EEPROM des angeschlossenen Gebers ein Geber-Parametersatz vorhanden. Dieser wird aber gegebenenfalls nicht geladen.

Parametersatz geladen

Wenn diese LED aktiv ist, wurde der Geber-Parametersatz geladen und hat die

entsprechenden Einstellungen des Servoreglers aus dem internen Parametersatz überschrieben.

› Parametersatz sichern/löschen

Sichern ohne Nullpunktverschiebung

Die aktuellen Einstellungen des Servoreglers werden als Geber-Parametersatz im EEPROM des Winkelgebers gespeichert. Die z.B. durch eine Referenzfahrt erzeugte Nullpunktverschiebung der Istposition wird allerdings nicht gesichert. Nach einem Reset wird daher die Nullposition vor der Referenzierung angezeigt.

Sichern mit Nullpunktverschiebung

Die aktuellen Einstellungen des Servoreglers werden ebenfalls als Geber-Parametersatz im EEPROM des Winkelgebers gespeichert, allerdings wird die Nullpunktverschiebung der Istposition mit gesichert.

Löschen

Durch Klicken auf die Schaltfläche **Parametersatz löschen** wird der im Geber-EEPROM vorhandene Parametersatz gelöscht.

Der Löschvorgang kann mehrere Sekunden dauern. Anhand des angezeigten Statusfensters sehen Sie, wenn er abgeschlossen ist. Anschließend ist ein Reset des Servoreglers erforderlich (**Save & Reset**). Der Servoregler verwendet anschließend wieder die Parametrierung, die im EEPROM des Servoreglers gespeichert ist.

› Optionen

Parametersatz aus Geber-EEPROM nach Reset laden

Über diese Option kann eingestellt werden, ob der Geber-Parametersatz aus dem Geber-EEPROM geladen werden soll und die Parameter des Servoreglers überschreibt. Die Änderung dieser Option wird erst nach **Save & Reset** wirksam.

Hinweise zum Deaktivieren der Option:

Wird diese Option deaktiviert, wenn bereits ein Geber-Parametersatz aus dem Geber-EEPROM geladen wurde und wird dann **Save & Reset** ausgeführt, so werden die (zuvor geladenen) Parameter aus dem Geber im EEPROM des Reglers gespeichert. Dadurch entsteht der Eindruck, dass nach Reset wieder die Geber-Parameter aus dem Geber-EEPROM aktiv sind, was aber nicht der Fall ist. Die Parameter können im Regler also jederzeit geändert werden und werden nicht mehr mit den Werten aus dem Geber-EEPROM überschrieben.

Um das genannte Verhalten zu vermeiden, empfehlen wir folgende Vorgehensweise:

1. Geber-Stecker abziehen.
2. Reset ausführen.
Der Geber-Parametersatz kann nicht geladen werden, die Parameter aus dem Servoregler werden nicht überschrieben.
3. Option **Parametersatz aus Geber-EEPROM nach Reset laden** deaktivieren.
4. Schaltfläche **Save & Reset** anklicken.
5. Geber-Stecker wieder anschließen.
6. Erneut einen Reset ausführen, um den Geber zu initialisieren.

Hinweise zum Aktivieren der Option:

Das Aktivieren der Option kann bei angeschlossenem Geber erfolgen, da in diesem Fall der Geber-Parametersatz aus dem Geber-EEPROM die Parameter des Servoreglers überschreibt.

7.5.4 Registerkarte „X1“



Parameter/Geräteparameter/Winkelgeber/Einstellungen...

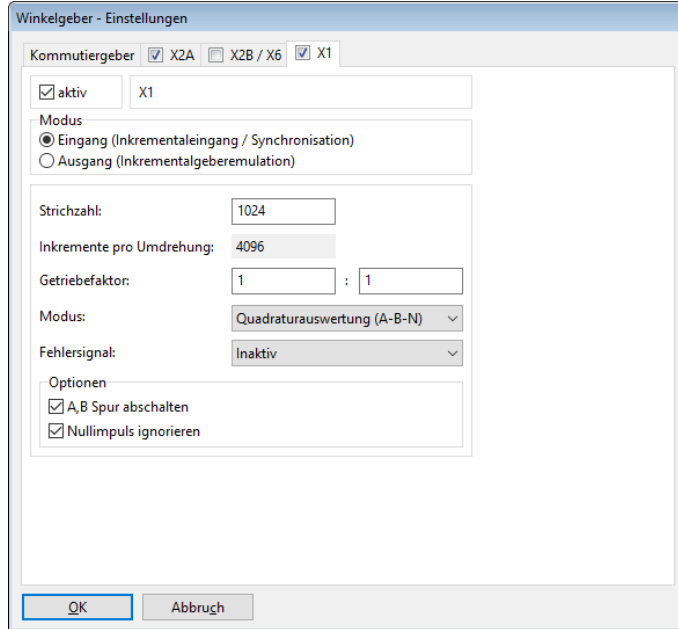


Abbildung 93: Fenster „Winkelgeber-Einstellungen“ - Registerkarte „X1“

Hier können Sie einstellen, ob die entsprechenden Eingänge auf dem Stecker [X1] als Leitfrequenz-Ein- oder Ausgang verwendet werden sollen.

Wird **Eingang** ausgewählt, kann entweder ein Leitfrequenz Ausgang eines anderen BL 4000-M bzw. BL 4000-D oder ein Inkrementalgeber angeschlossen werden (Quadraturauswertung).

Alternativ ist die Verwendung als Pulsrichtungs-Interface oder als Vorwärts-Rückwärtszähler möglich.

› Getriebefaktor

Die Werkseinstellung ist ein Getriebefaktor von 1. Dieser Getriebefaktor bestimmt die Umsetzung einer externen Solllage in Bezug zur Istlage.

› Strichzahl

Digitale Inkrementalgeber liefern ihre Winkelinformation über Spursignale. Diese liefern bei konstanter Drehzahl periodische rechteckförmige digitale Signale. Die Strichzahl entspricht der Anzahl voller Perioden einer Spur pro Umdrehung. Die Strichzahl ist in den meisten Fällen aus einem Datenblatt oder dem Typenschild des Winkelgebers zu entnehmen. Der Inkrementaleingang wendet grundsätzlich eine Vierfachauswertung an. Entsprechend ist die Auflösung um den Faktor 4 höher als die Strichzahl selbst. Diese effektive Strichzahl ist unter Inkremente pro Umdrehung dargestellt. Wichtig ist bei Verwendung eines etwaigen Nullpulses, dass die Anzahl Striche zwischen den Nullpulsen diesem Wert entspricht.

› Modus

Quadraturauswertung (A-B-N)

Die Signale werden als Standard-Inkrementalsignale interpretiert. Es werden zwei rechteckförmige Spursignale ausgewertet, die jeweils um 90° phasenverschoben sind. Optional verfügt dieser Modus über eine Nullspur mit einem periodischen Signal "pro Strichzahl".

Pulsrichtung

In dieser Betriebsart liefert ein Signal die Lageänderung. Ein weiteres Signal liefert die Information über die Drehrichtung. Aufgrund der Vierfach-Auswertung ist hier die Strichzahl bezogen auf 90° anzugeben.

Vorwärts-Rückwärts-Zähler

Diese Betriebsart verfügt über zwei Signale, die jeweils separat die Lageänderung für eine Drehrichtung liefern. Daher sollte bei einer Impulsfolge auf einer Signalleitung jeweils die andere Signalleitung in Ruhe sein. Aufgrund der Vierfach-Auswertung ist hier die Strichzahl bezogen auf 90° anzugeben.

› Optionen

Zählsignale ignorieren

Die Inkrementalsignale werden ignoriert. Das Interface "sieht" einen still stehenden Geber.

Nullimpuls ignorieren

Ein periodischer Nullimpuls wird in der Regel nur von Inkrementalgebern bzw. Antrieben mit Leitfrequenz (Inkrementalgeber-Emulation) erzeugt. Diese Option kann bei Bedarf ein solches Signal unterdrücken, falls es nicht vorhanden ist. Der Nullimpuls erzeugt ggf. einen Lagesprung, wenn während des Betriebs einzelne Inkremente der AB-Spur nicht korrekt erkannt werden können. Der Nullimpuls sollte möglichst ausgewertet werden damit der Abschluss einer Umdrehung von der Firmware erkannt werden kann

Fehlersignal

Über diese Option kann die Erkennung von Verschmutzung oder anderen Störungen des Messsystems aktiviert bzw. deaktiviert werden. Als Fehlersignal wird der Nullimpulseingang verwendet, d.h., die Auswertung ist nur möglich, wenn keine Nullimpulsspur parametrisiert ist. Bei erkanntem Fehler wird Winkelgeberfehler 08-7 ausgelöst. Die Auswertung des Fehlersignals kann invertiert (Low-aktiv, NAS-Signal) oder nicht invertiert (High-aktiv, AS-Signal) sein.

7.6 Motor- und Endstufen-Parametrierung

7.6.1 Analysemethoden bei Problemen mit Motoren

Probleme mit Motoren äußern sich meist in Geräuschen und einem schlechten Rundlauf. Zur Analyse sollte zunächst mit dem internen Oszilloskop der Stromrippel bei z.B. 100 U/min ermittelt werden. Kleinere Rippel durch Unsymmetrien sind dabei prinzipbedingt durch den Aufbau des Motors immer vorhanden (10 % bis 20 %). Gute Motoren mit einer sinusförmigen EMK haben nahezu keinen sichtbaren Rippel im Strom. Schleichende Wicklungsschäden lassen sich am einfachsten mittels der folgenden Methoden ermitteln:

- Messen des ohmschen Widerstandes und der Induktivität der Ankerwicklung. Hierzu wird lediglich der Motorstecker am Servoregler abgezogen und das Messgerät motorseitig am Kabel angeschlossen. Die Werte sollten sich kaum unterscheiden (max. 10 %). Falls die Widerstände stark unterschiedlich sind, liegt ein Wicklungsschaden vor und der Motor muss getauscht und die Auslegung des Antriebs geprüft werden.
- Mittels eines sog. Auslaufversuches kann ermittelt werden, ob die EMK (induzierte Spannung der 3 Phasen) sinusförmig und symmetrisch ist. Hierzu wird ein externes Oszilloskop mit Differenzspannungstastköpfen an die Phasen des Motors angeschlossen. Der Antrieb wird auf ca. 3000 U/min beschleunigt, dann wird der Leistungsteil passiv geschaltet z.B. durch Aktivieren des STO oder Abschalten der Netzversorgung. Der Motor liefert nun eine induzierte Spannung (Oszilloskop), die den Daten des Datenblattes am Nennpunkt entsprechen sollte und für alle Phasen gleich sein muss.

Zur optimalen Auslegung und Anpassung der Regelung an die zu bewegende Masse ist ein möglichst hohes Kraft/Massen-Verhältnis förderlich. Dieses Verhältnis ist bei sog. Direktantrieben ungünstig und führt dazu, dass die Regelung schnell instabil wird.

Beispiele für Direktantriebe sind:

- Ein Torquemotor ohne Getriebe an einem schweren Drehtisch mit großem Durchmesser.
- Eine Motorwelle, die direkt an einer Last mit hoher Masse angekoppelt ist. Beispielsweise ein Zahnrad an der Motorwelle, welches in eine Zahnstange greift, um einen großen Schlitten zu bewegen.

Bei der Anpassung der Regelung in einem solchen Fall empfiehlt sich die folgende Vorgehensweise:

- Einsatz eines Gebers mit hoher Auflösung
- Erhöhen der Verstärkung im Drehzahlregler bis an die Schwinggrenze
- Absenken der Verstärkung und der Korrekturgeschwindigkeit im Lageregler
- Verringern der Beschleunigungen des Positioniersatzes
- Aktivieren und Anpassen der Momentenvorsteuerung des Positioniersatzes

7.6.2 Einstellung der Endstufe

Dieses Menü (**Parameter/Geräteparameter/Endstufe**) bestimmt Einstellungen für die PWM-Erzeugung durch die Endstufe.

Das Einschalten der Option **Erweiterte Sinuskommutierung** erlaubt eine bessere Ausnutzung der Zwischenkreisspannung und damit um ca. 14 % höhere Maximaldrehzahlen. In bestimmten Applikationen kann das Regelverhalten und der Rundlauf des Motors bei sehr kleinen Drehzahlen geringfügig nachlassen.

Option **Halbe Endstufenfrequenz**: Der Servoregler erlaubt eine Halbierung der Taktfrequenz bezogen auf die Stromreglerzykluszeit t_i .

Bei kleiner Taktfrequenz sind höhere Grenzwerte für den Maximalstrom möglich, dafür ist dem Motorlauf u.U. ein singender Ton unterlegt. Legt man auf einen besonders geräuscharmen Motorlauf Wert, wählt man die volle Taktfrequenz. Ebenso sind bei voller Taktfrequenz die Verluste im Motor etwas reduziert (dafür nehmen die Verluste im Servoregler zu, weshalb die einstellbaren Maximalstromgrenzwerte etwas geringer sind). Auf das Regelungsverhalten hat die Wahl der Taktfrequenz praktisch keinen Einfluss.

HINWEIS Einstellungen

Die Einstellungen können nur bei ausgeschalteter Endstufe verändert werden. Weiterhin ist ein Reset des Servoreglers erforderlich.

7.6.3 Verwendung von Linearmotoren

In einer Vielzahl von Anwendungen ist für die umzusetzende Aufgabe eine translatorische Bewegung erforderlich. Dazu werden häufig Linearachsen eingesetzt. Bei diesen wird die rotatorische Bewegung eines Standard-Servomotor über Zahnriemenantriebe oder z. B. Kugelgewindetrieben in die gewünschte lineare Bewegung umgesetzt. Diese zusätzlichen mechanischen Elemente erzeugen jedoch mechanische Verluste und unterliegen mechanischen Beschränkungen. Das wiederum hat negative Auswirkungen auf die erreichbaren Prozesszykluszeiten.

Linearmotoren gehören zur Gruppe der Direktantriebe. Sie setzen die zugeführte elektrische Energie „direkt“ in eine lineare Bewegung um. Wenn diese als dreiphasige Synchronmotoren ausgeführt sind, können sie mit Servoreglern der Gerätefamilie BL 4000-M bzw. BL 4000-D betrieben werden.

Wie bei Synchron-Servoantrieben üblich, muss beim ersten Einschalten des Antriebs die Kommutierlage bekannt sein. Konstruktionsbedingt kommen bei Linearmotoren lineare Messsysteme zum Einsatz. Diese sind entweder als absolute oder rein inkrementelle Systeme ausgeführt. Bei den rein inkrementellen Gebern fehlt die absolute Positionsinformation bezogen auf eine elektrische Umdrehung, so dass hier ein Verfahren zur automatischen Bestimmung der Kommutierlage bei Reglerfreigabe erforderlich ist.

Ein besonderes Merkmal ist die Konstruktion der Linearmotoren. Die gegenüber Standard-Servomotoren weniger kompakte Bauform führt in den meisten Fällen zu einem schlechteren Wärmeübergang. Daher sind die üblichen i^2t -Zeiten für den Motor geringer als bei Standard-Servomotoren.

Linearmotoren können in zwei Gruppen unterteilt werden: eisenlose und eisenbehaftete Motoren. Größtenteils sind die Motoren eisenlos. Diese Eigenschaft ist für die Auswahl des Verfahrens zur Bestimmung der Kommutierlage relevant.

7.6.3.1 Grundparametrierung von Linearmotoren

Bei Linearmotoren mit rein inkrementellen Gebersystemen liegt keine Kommutierinformation vor. In diesen Fällen muss das Kontrollkästchen **Motor ohne Kommutiergeber** markiert werden. Dann führt der Servoregler bei der ersten Reglerfreigabe nach Reset eine automatische Bestimmung der Kommutierlage durch, sofern diese noch nicht bekannt ist. Erst nach Durchführung der Kommutierlagebestimmung kann der Antrieb verfahren werden. Das Ende des Vorgangs kann über die DOUT-Funktion **Linearmotor identifiziert** oder über Feldbus ausgelesen werden.

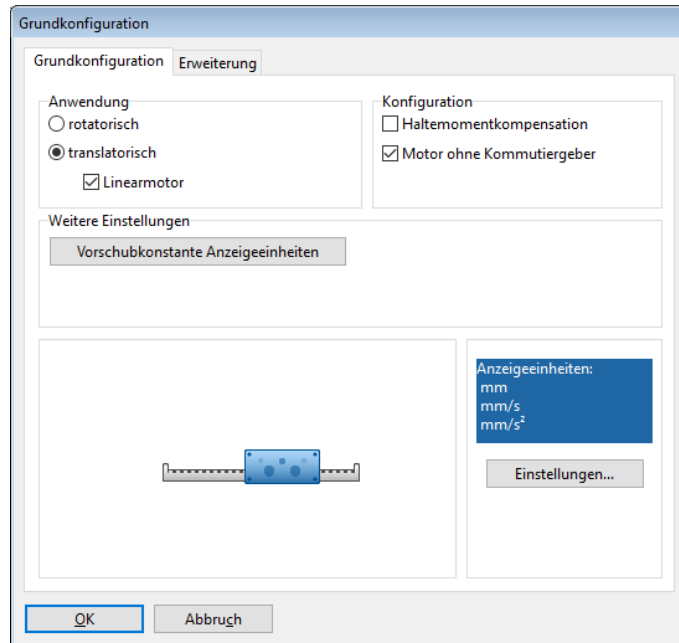


Abbildung 94: Fenster „Grundkonfiguration“

Um eine translatorische Darstellung der Größen im Parametrierprogramm Metronix ServoCommander® zu erhalten, ist im Fenster **Parameter/Anwendungsparameter/ Grundkonfiguration** die Optionsschaltfläche **translatorisch** und das Kontrollkästchen **Linearmotor** zu aktivieren.

Die Einstellung einer Vorschubkonstante bei den Anzeigeeinheiten im Fenster **Option/Anzeigeeinheiten** hat nur Auswirkung auf die Darstellung im Parametrierprogramm. Sie hat keine Auswirkungen auf das Verhalten des Servoreglers.

› Notwendige Informationen einstellen:



Parameter/Geräteparameter/Motordaten

- **i²t-Zeit Motor**: Der Wert ist aus dem Datenblatt des Motors zu entnehmen.
- **Polpaarzahl**: Bei Linearmotoren wird dieser Wert auf 1 Polpaar eingestellt. Alle weiteren Einstellungen beziehen sich immer auf diesen Wert (z. B. Einstellung der Strichzahl des Winkelgebers).
- **Nenn- und Maximalstrom**: Die Werte sind aus dem Datenblatt des Motors zu entnehmen. Es ist darauf zu achten in welcher Normierung der Strom angegeben ist. Die Einstellung erfolgt als Effektivwert.

ACHTUNG Zerstörungsgefahr durch zu hohe Nennströme

Wenn ein Linearmotor-System neu konfiguriert wird, sollte zunächst mit stark reduzierten Strömen gearbeitet werden. Linearmotoren besitzen teilweise sehr hohe Spitzenströme, die auf keinen Fall ohne Prüfung in die Konfiguration übernommen werden sollten. Es wird empfohlen, zunächst nur ¼ des angegebenen Nennstromes zu parametrieren und den Spitzenstrom nur 10 % höher als den Nennstrom zu wählen.

HINWEIS Einstellung der Polpaarzahl

Eine abweichende Einstellung der Polpaarzahl > 1 ist notwendig, wenn z. B. die Periodenlänge eines analogen Winkelgebers nicht in einem ganzzahligen Vielfachen zur Polpaarlänge steht. In diesem Fall ist die Polpaarzahl soweit zu erhöhen, bis ein ganzzahliges Verhältnis zwischen Anzahl Polpaarlängen und Periodenlängen erreicht ist. Die anzugebende Strichzahl ist dann über die Anzahl Polpaarlängen zu ermitteln.

In diesem Fall ist eine elektrische Umdrehung ein Vielfaches der Polzahl was sich in der angezeigten Istposition zeigt. Über die Anzeigeeinheiten muss dann wieder die Istposition auf 1 Umdrehung pro Polpaar eingestellt werden.

> Winkelgeber-Einstellungen konfigurieren:

Parameter/Geräteparameter/Winkelgeber/Einstellungen..., Registerkarte "Encoder"

- Aktive Winkelgebereinstellung auf der Registerkarte "Encoder". Die Einstellung muss mit **Save & Reset** übernommen werden. Eine entsprechende Schaltfläche erscheint im Menü-Fenster.
- Einstellung der Strichzahl: Die Strichzahl muss anhand der Pollänge errechnet werden. Hier wird die Anzahl Striche pro Polpaar eingetragen (s.u.).
- Winkelgebermodus mit entsprechender Einstellung. Diese Einstellung ist aus dem Datenblatt des Winkelgebers zu entnehmen. Wichtig: Die richtige Einstellung der Spannungsversorgung.
- Ggf. Aktivierung der Fehlersignalauswertung.

HINWEIS Analoger Winkelgeber

Im Fall eines analogen Winkelgebers ist die Option „analog“ zu wählen. Hierbei entspricht eine Periodensignallänge (z.B. eine Sinusperiode) einem Strich.

Die Angabe der Strichzahl ist über die Anzahl der Striche abzuleiten, die über eine Strecke der angegebenen Polpaarlänge eingelesen werden. Dies kann aus den Größen Polpaarlänge und Signalperiode berechnet werden.

Beispiel für ein digitales Signal:

Signalperiode = 4 µm, Polpaarlänge = 30,48 mm, Polpaarzahl = 1
 $\Rightarrow \text{Strichzahl} = (\text{Polpaarzahl} \cdot \text{Polpaarlänge}) / \text{Signalperiode} = 30,48 \text{ mm} / 4 \text{ µm} = 7620$

Beispiel für ein analoges Signal:

Signalperiode = 20 µm, Polpaarlänge = 40 mm, Polpaarzahl = 1
 $\Rightarrow \text{Strichzahl} = (\text{Polpaarzahl} \cdot \text{Polpaarlänge}) / \text{Signalperiode} = 40 \text{ mm} / 20 \text{ µm} = 2000$

Bei rein serieller Auswertung (nur EnDat 2.2) ist statt der Signalperiode der Messschritt der seriellen Positionsinformation anzusetzen, also die einem Bit entsprechende Strecke.

Üblicherweise haben rein inkrementelle Geber, die für den Einsatz in Linearmotoren Verwendung finden keinen Nullimpuls, der zur Kommutierung passt!

⚠️ WARNUNG Verletzungsgefahr durch unkontrolliertes Durchdrehen

Die Nullimpulsauswertung in der Registerkarte Winkelgeber "Encoder" darf bei Linearmotoren nicht aktiviert sein, da bei Auftreten eines Nullpulses, der nicht genau zur Polpaarlänge passt, die Kommutierlage angepasst wird.

In diesem Fall kann ein Durchgehen des Antriebs auftreten.

Der Nullimpulsanschluss am Stecker X2 kann für die Auswertung eines Referenzpulses zur Bestimmung der Referenzlage verwendet werden.

Im Falle von absoluten Längenmesssystemen (z.B. LC 483 der Fa. Heidenhain) muss der Offsetwinkel des Kommutiergebers einmalig bestimmt und gespeichert werden.

7.6.3.2 Bestimmung der Kommutierlage bei Linearmotoren

Bei Linearmotoren mit Winkelgebern ohne Kommutiersignale muss das Verfahren zur automatischen Bestimmung der Kommutierlage ausgewählt werden. Dies erfolgt im Fenster **Parameter/Anwendungsparameter/Grundkonfiguration** auf der Registerkarte **Erweiterung**:

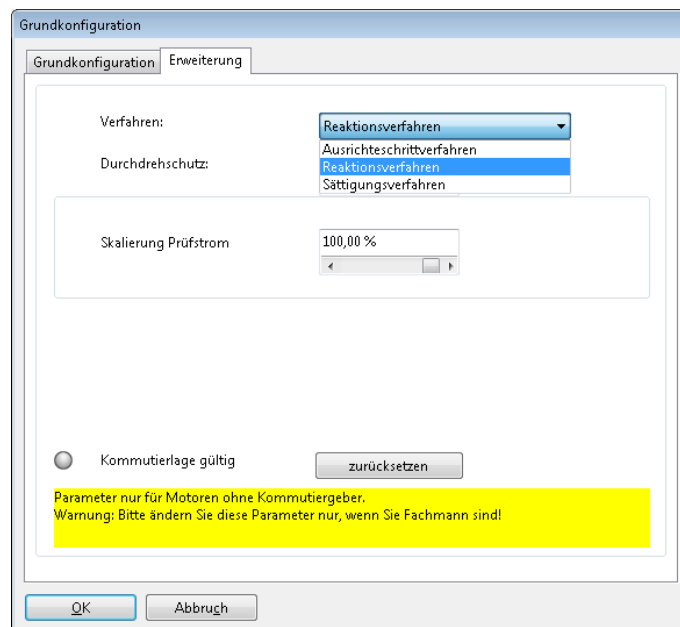


Abbildung 95: Fenster „Grundkonfiguration“

HINWEIS Durchdrehschutz

Die Einstellung des angezeigten Parameters **Durchdrehschutz** für das Kommutierfindungsverfahren ist nicht identisch mit der Einstellung des Durchdrehschutzes, der über das Menü **Parameter/Sicherheitsparameter** zugänglich ist.

› Verfahren

Das geeignete **Verfahren** wird im Wesentlichen durch die Konstruktion und Struktur des Motors bestimmt. Es stehen drei Verfahren zur Auswahl:

- **Ausrichteschrittverfahren**: Das Verfahren bewegt den Antrieb gesteuert über das doppelte Suchintervall. Dabei kann je nach Anfangslage zu Beginn eine ruckartige Bewegung auftreten. Nicht geeignet für vertikale Applikationen.
- **Reaktionsverfahren** (empfohlen): Für alle Antriebe ohne Bremseinrichtung, geeignet für horizontale und vertikale Applikationen. Zur Bestimmung der Kommutierlage genügt eine geringe Beweglichkeit (quasi bewegungslos). Das Verfahren arbeitet auch wenn der Antrieb trotz Bremse am Abtrieb eine gewisse Bewegung zulässt (z.B. mit hochauflösendem Geber).
- **Sättigungsverfahren**: Dieses Verfahren eignet sich nicht für eisenlose Antriebe. Es erfordert weiterhin einen festgebremsten Antrieb, da während der Bestimmung der Kommutierlage keine Bewegung des Antriebs zugelassen ist (bewegungslos). Es ist für horizontale und vertikale Applikationen geeignet.

› Zurücksetzen

Die Schaltfläche **Zurücksetzen** dient als Inbetriebnahme-Hilfe. Bei der erstmaligen Anpassung eines Antriebs an die Applikation kann hierdurch die Einstellung der Parameter erleichtert werden. Durch Zurücksetzen des Status „Kommutierlage gültig“ wird der Prozess dann wieder bei Erteilen der Reglerfreigabe gestartet. Auf diese Weise lassen sich die Verfahren gezielt wiederholt aktivieren.

Bei den meisten Linearmotoren handelt es sich um weitgehend eisenlose Motoren. Daher ist für diese Motoren das sog. "Reaktionsverfahren" optimal geeignet. Selbst bei Motoren, die bei vertikaler Anordnung auf einem Anschlag liegen, funktioniert dieses Verfahren.

Das Reaktionsverfahren kann bei zu hohem Strom zu große Bewegungen verursachen. Die Stromimpulse sind so ausgelegt, dass der Antrieb beschleunigt und wieder abgebremst wird. Bei zu großen Impulsen kann diese Bewegung ggf. nicht mehr rechtzeitig bis zum nächsten Impuls gestoppt werden, so dass das Ergebnis verfälscht und unbrauchbar wird. In solchen Fällen (z.B. sehr leicht laufende Motoren) ist der Strom über den Reduzierungsfaktor zu verringern.

Das Sättigungsverfahren benötigt kaum Parametrierung. Wenn der Antrieb jedoch nicht "gut genug" gebremst ist, können doch kleine Bewegungen auftreten und zu einer Fehlmessung führen. In diesem Fall kann die Amplitude zur Messung reduziert werden.

Die LED **Kommutierlage gültig** zeigt an, dass die Kommutierlage erfolgreich bestimmt wurde. Dieser Status wird z.B. bei Auftreten eines Winkelgeberfehlers gelöscht. Diese Anzeige ist nur für Motoren mit Winkelgebern ohne Kommutiersignale relevant.

7.6.3.3 Einstellungen im Referenzfahrt-Menü für Linearmotoren

Nach Bestimmung der Kommutierlage eines Motors ohne Kommutiergeber wird automatisch die eingestellte Referenzfahrt gestartet. Dieser Vorgang ist meist notwendig, da der Bezug zum mechanischen Koordinatensystem fehlt.

Bei der Inbetriebnahme eines Motors ohne Kommutiergeber ist es möglich über die Nullimpulsspur am Stecker X2 einen Referenzpuls einzulesen (s.u.). In diesem Fall darf natürlich über den Verfahrbereich nur ein Referenzpuls auftreten.

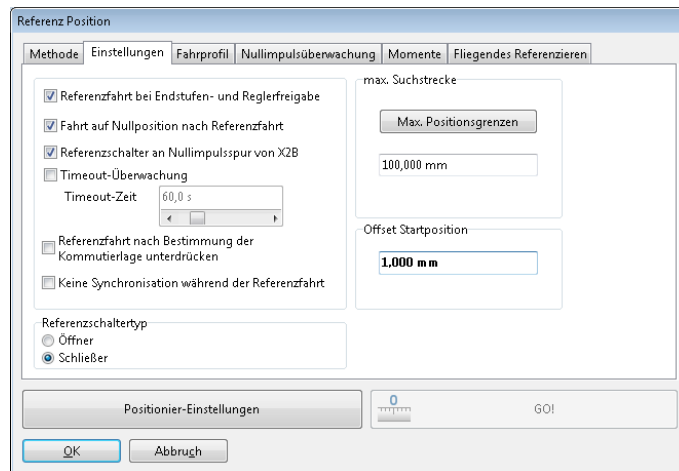


Abbildung 96: Fenster „Referenzposition“

Sinnvoll ist gleich eine Fahrt auf eine Nullposition mit einem Offset (1 mm) durchzuführen, falls für die Referenzierung ein Endanschlag verwendet wird (siehe Abschnitt 6.1.1

Methode -17 und -18: Anschlag auf Seite 71).

Der Antrieb bleibt ggf. auf dem Anschlag (oder zusammengedrücktem Gummi-Puffer) stehen und es läuft die I²t-Anzeige hoch, weil dauerhaft ein hoher Strom erforderlich ist.

7.6.3.4 Notwendige Fehlerreaktionen für Linearmotoren

Im Fenster **Fehler/Fehlermanagement** kann eingestellt werden, welche Betriebszustände des Servoreglers welche Reaktion hervorrufen. Bei der Verwendung von Linearmotoren sind hier einige Ereignisse mit einer „schärferen“ Fehlerreaktion zu parametrieren:

Folgende Fehlereinstellungen sind vor der Inbetriebnahme eines Linearmotors einzustellen bzw. zu prüfen:

Nr.	Fehler	Reaktion	Hinweis
03-x	Übertemperatur Motor analog bzw. digital	Reglerfreigabe ausschalten	
08-x	Winkelgeberfehler	Stopp mit Maximalstrom	Wenn dieser Fehler auftritt, muss das Gebersystem, dessen Zuleitung und die Einstellung überprüft werden: Parameter/Geräteparameter/ Winkelgeber/ „Winkelgeber-Einstellungen“ - Registerkarte „Encoder“.
17-0	Überschreitung Grenzwert Schleppfehler	Stopp mit Maximalstrom	Einstellung erfolgt im Menü Parameter/Sicherheitsparameter
27-0	Warnschwelle Schleppfehler	Stopp mit Maximalstrom	Einstellung erfolgt im Menü Parameter/ Meldungen , Registerkarte Schleppfehler .

Nr.	Fehler	Reaktion	Hinweis
31-x	I _t -Überprüfung für Motor, Servoregler, PFC und Bremswiderstand	Stopp mit Maximalstrom	Einstellung erfolgt im Menü Parameter/Geräteparameter/Motordaten
35-0	Durchdreheschutz Linearmotor	Stopp mit Maximalstrom	Einstellung erfolgt im Menü Parameter/Sicherheitsparameter

7.6.4 Manuelle Optimierung der Regler

7.6.4.1 Anforderungen an Motoren

Der Grundaufbau eines Servoreglers zur Motoransteuerung besteht im Prinzip aus einem Zwischenkreis, der vom Netz (über einen Gleichrichter) versorgt wird. Diese Zwischenkreisspannung versorgt einen Wechselrichter, der mittels Schalttransistoren (z.B. Insulated Gate Bipolar Transistor, IGBT) eine pulswidenmodulierte (PWM) Spannung erzeugt, die in ihrem Mittelwert die Sinusspannung der gewünschten Frequenz und Amplitude ist. Durch die Induktivität des Motors wird (in der Regel) die vorhandene Welligkeit des Stromes geglättet.

› Zu geringe Ankerinduktivität

In manchen Anwendungen kommt es vor, dass es zu einer größeren Stromwelligkeit (Stromrippel) kommt. Diese Stromüberschwingungen überlagern sich dem Grundstrom. Diese Ströme führen bei geringen Ankerinduktivitäten (z.B. <0,2 mH) zu Verlusten in der Ankerwicklung sowie zu Wirbelstromverlusten im Statorblechpaket.

Bei hochdynamischen Anwendungen (z.B. Linearantrieben) entsteht ferner ein sogenanntes Positionsrauschen bei Geben mit schlechter Auflösung.

Das Nichtbeachten dieser Stromüberschwingungen kann zu Wicklungsschäden führen. Bereits der Betrieb mit Nennstrom stellt für einen Elektromotor dann eine gefährliche Überlastung dar.

Bei der Parametrierung des Servoreglers sollte in diesem Fall die PWM-Schaltfrequenz erhöht werden (z.B. schnellere Stromreglerzykluszeit t_i). Zur Analyse empfiehlt sich daher auch ein längerer Betrieb des Motors im Stillstand, wobei die Erwärmung analysiert werden sollte.

› Zu hoher Ankerwiderstand

Zudem werden teilweise dünne Lackdrähte (meist Einfach-Lackdrähte) verwendet. Bei preiswerten Motoren ist jedoch die Mindest-Durchschlagsspannung (zwischen den Drähten der Wicklung, nicht zum Gehäuse) dieser Einfach-Lackdrähte um einiges geringer als bei Doppel-Lackdrähten. Hohe Spannungsspitzen schädigen dann den Motor und führen zu lokalen Brücken im Wicklungspaket.

Schließlich sind häufig Motoren mit relativ hohen ohmschen Ankerwiderständen im Einsatz ($>10 \Omega$). Hintergrund ist ebenfalls die Verwendung von dünnen Drähten zur Erreichung einer höheren Induktivität und damit eines höheren Drehmomentes. Problematisch sind hier die hohen Gleichstromwiderstände, die ebenfalls Verluste im Anker hervorrufen können. Weiterhin verschlechtert sich die Dynamik im Stromregelkreis, da die Stromanregelung deutlich verzögert wird.

Zur Verbesserung der Dynamik empfiehlt sich ggf. eine begrenzte Erhöhung der Zwischenkreisspannung über einen Vorschalttrafo und manuelle Parametrierung der Strom- und Drehzahl-Regelung und die Verwendung der Stromvorsteuerung aus dem Positionssatz.

➤ Maßnahmen

Die Stromspitzen und damit die Oberschwingungen lassen sich mit geeigneten Maßnahmen verringern. Zu nennen ist hier in erster Linie eine Erhöhung der Taktfrequenz. Die Erhöhung der Taktfrequenz ist allerdings nur begrenzt möglich, da die Schalt-Verlustleistung der verwendeten IGBTs ansteigt. Die Taktfrequenz im Stromreglerkreis lässt sich bei allen Servoreglern variabel einstellen.

Als weitere Maßnahme (zur Reduzierung der Stromspitzen) kann die Motorinduktivität durch Einsatz von Drosseln erhöht werden. Die Drosseln reduzieren den Stromrippel und damit die Oberschwingungsbelastung des Motors. In einigen Fällen ist auch der Einsatz von Ferritkernen ausreichend, um eine deutliche Reduzierung dieser Stromrippel zu erreichen.

Um das Problem eines evtl. Motorschadens (Wicklungsschaden) zu vermeiden, sollte man von Anfang an diese Stromüberschwingungen bei der Auslegung des Antriebs mit berücksichtigen. Diese Stromüberschwingungen addieren sich zum Grundstrom (Maximal- und Nennstrom). Deshalb müssen die Motorangaben für Maximal- und Nennstrom um den Betrag dieser Stromüberschwingungen höher liegen.

Zudem sind externe Maßnahmen (siehe oben) zur Reduzierung des Stromrippel meist zeit- und kostenintensiv.

Durch die Berücksichtigung dieser Stromüberschwingungen bei der Antriebsauslegung und der Parametrierung des Servoreglers (Grenzwerte des Maximal- und Nennstroms) kann von vornherein diese Gefahr eines Motorschadens minimiert werden.

7.6.4.2 Reversiergenerator


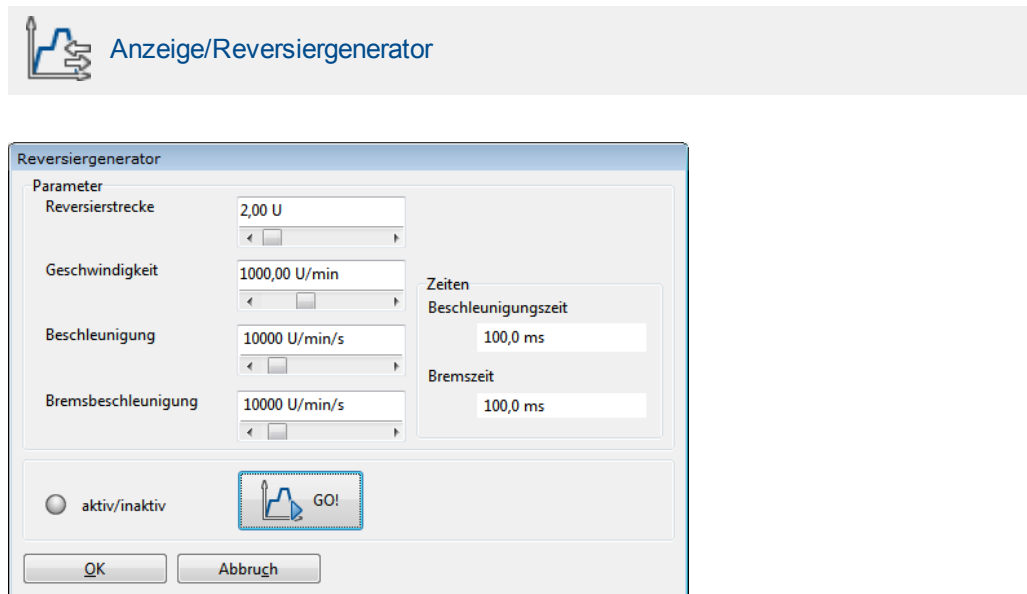


Abbildung 97: Fenster „Reversiergenerator“

Über den Reversiergenerator kann ein zyklischer Positioniervorgang eingeleitet werden, um den Antrieb zu optimieren. Parametrierbar sind die Distanz der Reversierbewegung (**Reversierstrecke**), die verwendete **Geschwindigkeit** und die Beschleunigungen (**Beschleunigung**, **Bremsbeschleunigung**). Über die Schaltfläche **GO!/STOP** lässt sich die Bewegung starten und stoppen.

7.6.4.3 Manuelle Einstellung der Drehzahlregelung



ACHTUNG Beschädigungsgefahr für Motor und Servoregler

Der Drehzahlregler kann erst optimiert werden, wenn die Erstinbetriebnahme durchgeführt worden ist. Andernfalls kann es zu Beschädigungen des Motors und des Servoreglers kommen! Siehe hierzu Abschnitt 4 *Schnelleinstieg* auf Seite 28

ACHTUNG Beschädigungsgefahr für Motor im Reversierbetrieb

Der Reversierbetrieb kann zur Beschädigung eines am Motor angekoppelten Antriebs führen. Kuppeln Sie daher den Motor ab.

Die Einstellung des Drehzahlreglers erfolgt durch Vorgabe einer Sollwerttrappe über den Reversiergenerator. Auf dem internen Oszilloskop können die Reaktionen und der Schleppfehler beobachtet werden und es können die Reglerparameter eingestellt werden. Wichtig ist, dass der Motor dabei vom mechanischen Abtrieb abgekoppelt wird oder bei einem Linearsystem in die Mitte des Verfahrbereiches verfahren wird (Tipp-Betrieb).

Der Drehzahlregler sollte so eingestellt werden, dass nur ein kleiner Überschwinger des Drehzahl-Istwertes auftritt. Der Überschwinger sollte ca. 15 % über der Solldrehzahl liegen. Diese Einstellung gilt für die meisten Motoren, die mit dem Servoregler betrieben

werden können. Wenn ein noch härteres Regelverhalten gefordert ist, kann die Verstärkung des Drehzahlreglers weiter erhöht werden. In diesem Fall empfiehlt sich die Verwendung einer Sollwertrampe für die Drehzahlregelung (Die Grenzen sind dadurch gegeben, dass der Antrieb zum Schwingen neigt oder Geräusche entwickelt). Auch die Ist-Überwachung kann hochlaufen, was bedeutet, dass die Maximalstromgrenze des Motors erreicht wird. Die erzielbare Qualität der Regelung ist von den Lastverhältnissen abhängig und muss ggf. unter verschiedenen Lasten nachjustiert werden.

Rufen Sie **Optionen/Eingabegrenzen** auf und stellen Sie unter Drehzahlwerte die maximale Beschleunigung auf den maximal möglichen Wert.

Starten Sie das **Oszilloskop**:



Anzeige/Oszilloskop

Stellen Sie folgende Werte ein:

Kanal	Skalierung	Offset
Kanal 1: Drehzahl-Istwert	1000 U/min/div,	1 div
Kanal 2: Drehzahl-Sollwert	1000 U/min/div,	1 div
Kanal 3: Schleppfehler	0.2 U/min/div,	-1 div
Kanal 4: Wirkstrom-Istwert	5 A/div,	-2 div

Zeitbasis: 100 ms/div, Verzögerung 100 ms

Trigger: Quelle = Geschwindigkeits-Sollwert; Level = 10 U /min;
Modus = normal, steigende Triggerflanke

Der Reversiergenerator wird folgendermaßen parametrisiert:

- Reversierstrecke: 10 U
- Reversiergeschwindigkeit: 1000 U/min
- Beschleunigung: (zunächst 10000 U/min/s)
- Bremsbeschleunigung: (zunächst 10000 U/min/s)

Schalten Sie die Reglerfreigabe ein. Starten Sie den Reversiergenerator. Der Motor reversiert jetzt innerhalb der vorgegebenen Grenzen. Prüfen Sie das Verhalten bei Erreichen der Solldrehzahl. Es muss dem gut gedämpften Verlauf (mittlere Kurve in der folgenden Abbildung) entsprechen.

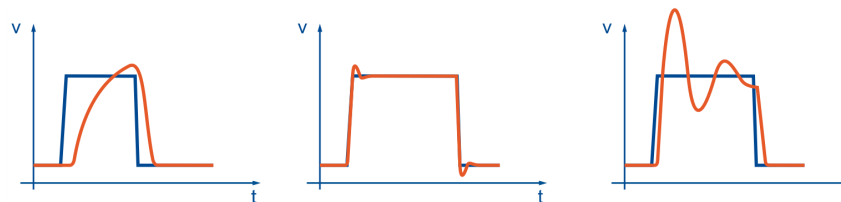


Abbildung 98: Drehzahlregler: Sprungantworten

Rufen Sie das Menü **Drehzahlregler** auf (**Parameter / Reglerparameter / Drehzahlregler**) und optimieren Sie die Regelung.

Sichern Sie die Einstellungen mit **Datei/Parametersatz/Parametersatz sichern**.

Nach der Veränderung der Zahlenwerte können zwei Fälle auftreten:

- Bei zu harter Einstellung wird der Drehzahlregler instabil (rechte Abbildung).
- Bei zu weicher Einstellung wird der Antrieb nicht steif genug (linke Abbildung). Schleppfehler sind im späteren Betrieb die Folge.

HINWEIS Drehzahlreglerparameter

Die Drehzahlreglerparameter sind nicht unabhängig voneinander. Eine von Versuch zu Versuch anders aussehende Messkurve kann mehrere Ursachen haben. Ändern Sie deshalb jeweils nur einen Parameter: entweder nur den Verstärkungsfaktor oder nur die Zeitkonstante.

Zum Abgleichen des Drehzahlreglers erhöhen Sie die Verstärkung bis es zum Schwingen kommt, dann nehmen Sie die Verstärkung in kleinen Schritten wieder zurück, bis das Schwingverhalten verschwindet. Anschließend verkleinern Sie die Zeitkonstante, bis ein Schwingverhalten eintritt, dann erhöhen Sie die Zeitkonstante in kleinen Schritten, bis der Regler bei Sollwert = 0 stabil und steif genug ist.

HINWEIS Optimierung des Drehzahlreglers

Eine Optimierung des Drehzahlreglers ist bereits bei einem nicht fertig installierten Antrieb möglich! Wenn Sie den Drehzahlregler bei leerlaufender Motorwelle parametrieren, müssen Sie nach dem Einbau des Antriebs in den meisten Fällen nur noch die Reglerverstärkung anheben.

› Optimierung des Drehzahlwertfilters

Zur Verbesserung des Regelverhaltens wird der gemessene Drehzahlwert geglättet. Das wird mit einem Drehzahlwertfilter erreicht. Die wirksame Filterzeitkonstante kann dabei parametrieren werden:

Um die Filterzeitkonstante zu parametrieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Menüpunkt **Parameter/Geräteparameter/Drehzahlregler** wählen.
2. Setzen Sie die Zeitkonstante des **Drehzahlwertfilters** auf 0,4 ms.
3. Klicken Sie auf **OK**.
4. Sichern Sie die Einstellungen mit **Datei/Parametersatz/Parametersatz** sichern.

Das Drehzahlwertfilter wird je nach Gebersystem so voreingestellt, dass eine gute Auflösung des Drehzahlwertes bei gleichzeitig kleiner Durchlaufzeit erreicht wird.

Eine natürlicherweise gute Auflösung bieten analoge Geber mit hohen Strichzahlen. Hier kann die Zeitkonstante klein gewählt werden und es kann eine höhere Dynamik und Steifigkeit im Antrieb erreicht werden.

Digitale Geber mit wenigen Strichen und Resolver benötigen eine hohe Zeitkonstante, da sonst der Drehzahlwert zu grob quantisiert ist und ein Bitrauschen bei hoher Verstärkung im Drehzahlregler hörbar wird.

HINWEIS Zeitkonstante

Eine zu große Zeitkonstante im Drehzahlwertfilter führt zu geringer Steifigkeit. Eine zu kleine Zeitkonstante kann bei digitalen Gebern und Resolvern hörbares Rauschen hervorrufen. Generell gilt, dass Sie die Zahlenwerte für den Verstärkungsfaktor und die Zeitkonstante nicht in großen Sprüngen verändern dürfen, sondern immer nur in kleinen Abständen.

7.6.4.4 Manuelle Optimierung des Lagereglers



Parameter/Reglerparameter/Lageregler

Der Lageregler bildet aus der Differenz zwischen Soll- und Istlage eine resultierende Drehzahl, die als Sollwert an den Drehzahlregler weitergereicht wird. Die Funktionen des Lagereglers sind im Abschnitt 4.4.13 *Einstellung des Lagereglers* auf Seite 57 erklärt. In diesem Abschnitt wird erläutert, wie die Verstärkung optimiert wird.

Wenn der Einschwingvorgang der Position zu lange dauert, muss die Verstärkung erhöht werden. Wenn die Drehzahl beim Stoppvorgang zu schwingen beginnt, muss die Verstärkung verringert werden.

Beachten Sie, dass die Überschwinger auch durch zu kleine Beschleunigungs- und Bremszeiten hervorgerufen werden können.

7.7 Digitale Eingänge

⚠ WARNUNG Gefahren für den Anwender

Die digitalen Eingänge des Servoreglers sind nicht für sicherheitsgerichtete Anwendungen geeignet.

Neun digitale Eingänge stellen die elementaren Steuerfunktionen bereit (vergleiche Abschnitt 12.10 *I/O-Schnittstelle [X1]* auf Seite 255).

Für die Speicherung von Positionierzelen besitzen die Servoregler der Gerätefamilie BL 4000-M bzw. BL 4000-D eine Zieltabelle, in der Positionierziele gespeichert und später abgerufen werden können. Standardmäßig dienen vier digitale Eingänge der Zielauswahl, ein Eingang wird als Starteingang verwendet.

Die Endschalter dienen zur Sicherheitsbegrenzung des Bewegungsraumes. Während einer Referenzfahrt kann jeweils einer der beiden Endschalter als Referenzpunkt für die Positioniersteuerung dienen. Ein Eingang wird zusammen mit den STO Eingängen für die Reglerfreigabe verwendet. Für das Lagesampling stehen zwei Hochgeschwindigkeits-Sample-Eingänge (DIN4 und DIN8) zur Verfügung. Die digitalen Eingänge lassen sich universell den verschiedenen Funktionen (z.B. Start Positionierung, Referenzschalter, etc.) zuordnen.

Eine Übersicht über die verfügbaren digitalen Eingänge und die aktuelle Beschaltung bietet das Menü **Anzeige/Digitale Eingänge**:

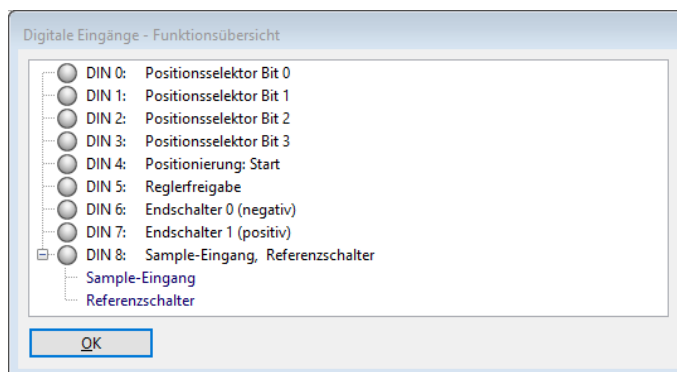


Abbildung 99: Fenster „Digitale Eingänge - Funktionsübersicht“

Eine Mehrfachbelegung von digitalen Eingängen ist am  in der Funktionsübersicht zu erkennen. Zudem sind die jeweiligen Funktionen des Eingangs durch Komma getrennt aufgelistet, was eine schnelle Übersicht ermöglicht. Durch Anklicken des -Symbols werden zudem alle Funktionen des Eingangs in einer Baumansicht angezeigt.

HINWEIS Mehrfachbelegungen von digitalen Eingängen

Mehrfachbelegungen von digitalen Eingängen werden von der Firmware toleriert. Es ist vom Anwender zu prüfen, ob die Kombination sinnvoll ist.

7.7.1 Einstellung der digitalen Eingänge



Parameter/IOs/Digitale Eingänge

Die Servoregler besitzen eine Vielzahl an Funktionen, die über digitale Eingänge ausgelöst werden können. Einige dieser Funktionen sind speziellen digitalen Eingängen fest zugeordnet. Die übrigen Funktionen können anwendungsspezifisch auf die digitalen Eingänge gelegt werden. Einige Funktionen stellen spezielle Anforderungen an die digitalen Eingänge, sodass nicht alle frei verfügbaren digitalen Eingänge für jede Funktion genutzt werden können.

Prinzipiell kann eine Funktion nur einem digitalen Eingang eindeutig zugeordnet werden. Es ist also nicht möglich, über zwei verschiedene digitale Eingänge die gleiche Funktion zu aktivieren. Dagegen können durchaus zwei Funktionen gleichzeitig über den selben digitalen Eingang ausgelöst werden. Der Anwender hat in diesem Fall sicherzustellen, dass dies keinen Konflikt auslöst.

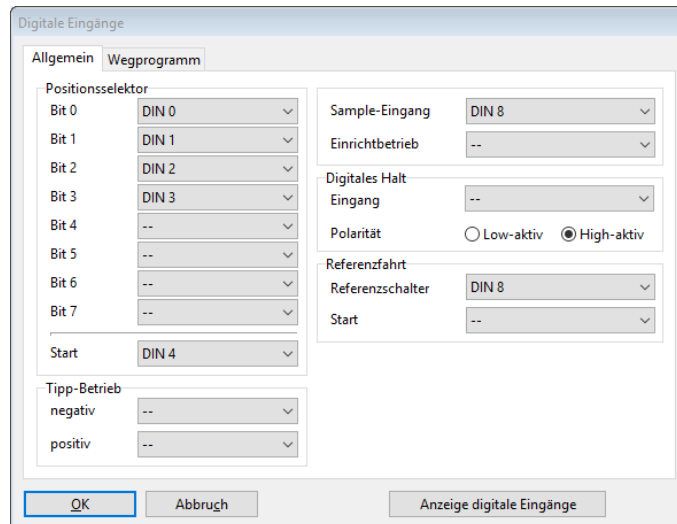


Abbildung 100: Fenster „Digitale Eingänge“

› Positionselektor

Zur Adressierung einer Zielposition aus den 256 frei programmierbaren Zielen kann ein Positionselektor konfiguriert werden. Für die Positionierung sind zusätzlich ein Start- und ein Sample-Eingang verwendbar.

› Tipp-Betrieb

Für den Tipp-Betrieb lässt sich festlegen, welcher Eingang für die negative bzw. die positive Drehrichtung verwendet wird.

› Digitales Halt

Das Signal „Digitales Halt“ wirkt sich auf Positionierung und Drehzahlregelung aus.

› Sample-Eingang

Der Sample-Eingang kann die aktuelle Position im internen Speicher sichern, um sie für Berechnungen (beispielsweise Längenmessung oder zur Erhöhung der Auflösung bei Fliegende-Säge-Anwendungen) zu nutzen.

› Referenzfahrt

Für die Referenzfahrt sind Startsignal und Referenzschalter über digitale Eingänge schaltbar.

Die nachfolgende Tabelle liefert eine Übersicht über die erlaubten Zuordnungen zwischen Funktionen und digitalen Eingängen:

Funktion	Digitaler Eingang	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Positionsselektor Bit 0		•	+	+	+	+	-	-	-	-
Positionsselektor Bit 1		+	•	+	+	+	-	-	-	-
Positionsselektor Bit 2		+	+	•	+	+	-	-	-	-
Positionsselektor Bit 3		+	+	+	+	+	-	-	-	-
Positionsselektor Bit 4		+	+	+	+	+	-	-	-	-
Positionsselektor Bit 5		+	+	+	+	+	-	-	-	-
Positionsselektor Bit 6		+	+	+	+	+	-	-	-	-
Positionsselektor Bit 7		+	+	+	+	+	-	-	-	-
Sample-Eingang		-	-	-	-	-	-	-	-	•
Start Positionieren		-	-	-	-	•	-	-	-	+
Reglerfreigabe		-	-	-	-	-	F	-	-	-
Endschalter 0		-	-	-	-	-	-	F	-	-
Endschalter 1		-	-	-	-	-	-	-	F	-
Digitales Halt		+	+	+	+	+	-	-	-	-
Tippen links		+	+	+	+	+	-	-	-	-
Tippen rechts		+	+	+	+	+	-	-	-	-
Start Referenzfahrt		+	+	+	+	+	-	-	-	-
Wegprogramm HOME		+	+	+	+	+	-	-	-	-
Wegprogramm START		+	+	+	+	+	-	-	-	-
Wegprogramm NEXT1		+	+	+	+	+	-	-	-	-
Wegprogramm NEXT2		+	+	+	+	+	-	-	-	-
Wegprogramm Stop		+	+	+	+	+	-	-	-	-
Wegprogramm Start/Stop		+	+	+	+	+	-	-	-	-
Referenzschalter		-	-	-	-	+	-	-	-	•
Einrichtbetrieb		+	+	+	+	+	-	-	-	-

Erklärung: + Zulässig, • Zulässig (Defaultwert), - Nicht zulässig, F Fest verdrahtet

Digitaler Eingang	beeinflusst	siehe Abschnitt		
Positionsselektor	Positionierung	6.2.8	<i>Tipp-Betrieb</i>	Seite 97
Start	Positionierung	6.2	<i>Positionierung</i>	Seite 82
Sample Eingang	Positionierung	6.4	<i>Fliegende Säge</i>	Seite 103
Digitales Halt	Drehzahlregelung	5.2.2	<i>Drehzahl geregelter Betrieb (Drehzahlregelung)</i>	Seite 64
	Positionierung	5.2.3	<i>Lage geregelter Betrieb und Positionierbetrieb (Positionierung)</i>	Seite 64
Start Referenzfahrt	Referenzfahrt	6.1	<i>Referenzfahrt</i>	Seite 70
Referenzschalter	Referenzfahrt	6.1	<i>Referenzfahrt</i>	Seite 70
Wegprogramm HOME	Wegprogramm	6.2.7.3	<i>Digitale Eingänge Wegprogramm</i>	Seite 96
Wegprogramm START	Wegprogramm	6.2.7.3	<i>Digitale Eingänge Wegprogramm</i>	Seite 96
Wegprogramm NEXT1	Wegprogramm	6.2.7.3	<i>Digitale Eingänge Wegprogramm</i>	Seite 96
Wegprogramm NEXT2	Wegprogramm	6.2.7.3	<i>Digitale Eingänge Wegprogramm</i>	Seite 96
Wegprogramm Stopp	Wegprogramm	6.2.7.3	<i>Digitale Eingänge Wegprogramm</i>	Seite 96
Kombiniertes Start/ Stopp	Wegprogramm	6.2.7.3	<i>Digitale Eingänge Wegprogramm</i>	Seite 96
(Tippbetrieb) negativ	Tipp-Betrieb	6.2.8	<i>Tipp-Betrieb</i>	Seite 97
(Tippbetrieb) positiv	Tipp-Betrieb	6.2.8	<i>Tipp-Betrieb</i>	Seite 97

7.8 Digitale Ausgänge

⚠ WARNUNG Gefahren für den Anwender

Die digitalen Ausgänge des Servoreglers sind nicht für sicherheitsgerichtete Anwendungen geeignet.

Zur Anzeige ausgewählter Betriebszustände des Servoregler stehen standardmäßig zwei digitale Ausgänge zur Verfügung.

Eine Übersicht über die verfügbaren digitalen Ausgänge und die aktuelle Funktionszuordnung bietet das Menü **Anzeige/Digitale Ausgänge**.

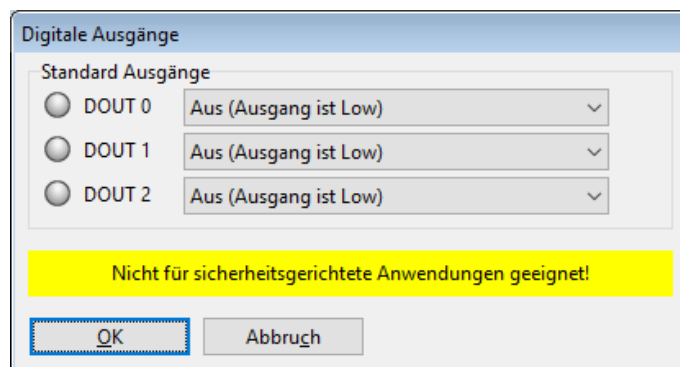


Abbildung 101: Fenster „Digitale Ausgänge“

7.8.1 Einstellung der digitalen Ausgänge



Parameter/IOs/Digitale Ausgänge

Folgende Funktionen können einem digitalen Ausgang zugeordnet werden:

Digitaler Ausgang	Siehe Abschnitt		
Aus			
Ein			
I ² t-Überwachung aktiv	4.4.4	<i>Motordaten einstellen</i>	Seite 46
Vergleichsdrehzahl	7.8.2.2	<i>Drehzahlmeldungsfenster: "Vergleichsdrehzahl erreicht"</i>	Seite 162
Xist = Xziel	7.8.2.3	<i>Zielpositionsmeldungsfenster: "Xist = Xziel"</i>	Seite 163
Restweg	6.2.3	<i>Ziele parametrieren: Registerkarte Einstellungen</i>	Seite 84
Referenzfahrt aktiv	6.1	<i>Referenzfahrt</i>	Seite 70
Referenzposition gültig	6.1	<i>Referenzfahrt</i>	Seite 70
Unterspannung im Zwischenkreis	7.12	<i>Einstellung der Zwischenkreisüberwachung</i>	Seite 173
Schleppfehler	4.4.13	<i>Einstellung des Lagereglers</i>	Seite 57
Endstufe freigegeben	5	<i>Freigabe und Sollwertauswahl</i>	Seite 60
Feststellbremse gelöst	7.11	<i>Bremsenansteuerung und Automatikbremse</i>	Seite 170
Linearmotor identifiziert	4.4.1	<i>Grundkonfiguration</i>	Seite 40
Positionstrigger 1..4	7.10	<i>Positionstrigger</i>	Seite 166
Sollwertsperr aktiv	4.4.11	<i>Einstellung der Endschaltepolarität</i>	Seite 54
Vergleichsmoment erreicht	7.8.2.1	<i>Drehmomentmeldungsfenster: "Vergleichsmoment"</i>	Seite 161
Positioniersatz aktiv	6.2.7	<i>Wegprogramm</i>	Seite 92
Bereit zur Freigabe	5	<i>Freigabe und Sollwertauswahl</i>	Seite 60
Fehler allgemein	9	<i>Störungsmeldungen</i>	Seite 196

7.8.2 Einstellung der Meldungen für die digitalen Ausgänge

Unter dem Menüpunkt **Parameter/Meldungen** erscheint ein Fenster, in dem man Drehzahlmeldungen, Zielpositionsmeldungen und Schleppfehlermeldungen parametrieren kann.

7.8.2.1 Drehmomentmeldungs Fenster: "Vergleichsmoment"

Unter der Registerkarte **Vergleichsmoment** gibt es folgende Einstellmöglichkeiten:

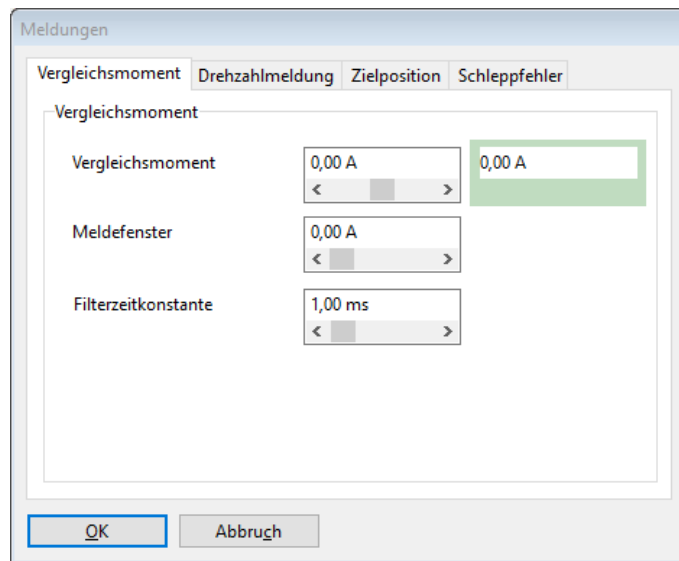


Abbildung 102: Fenster „Meldungen“ - Registerkarte „Vergleichsmoment“

Mit den Parametern **Vergleichsmoment**, **Meldefenster** und **Filterzeitkonstante** kann man die Funktion **Vergleichsmoment erreicht** eines digitalen Ausganges steuern.

Der Ausgang wird aktiv, wenn der gefilterte Iststrom sich im Bereich $(I_{\text{Vergl}} - I_{\text{Meld}} \dots I_{\text{Vergl}} + I_{\text{Meld}})$ befindet. Der Iststrom wird mit einem PT1-Filter geglättet, dessen **Filterzeitkonstante** einstellbar ist.

7.8.2.2 Drehzahlmeldungs Fenster: "Vergleichsdrehzahl erreicht"

Unter der Registerkarte **Drehzahlmeldung** gibt es folgende Einstellmöglichkeiten:

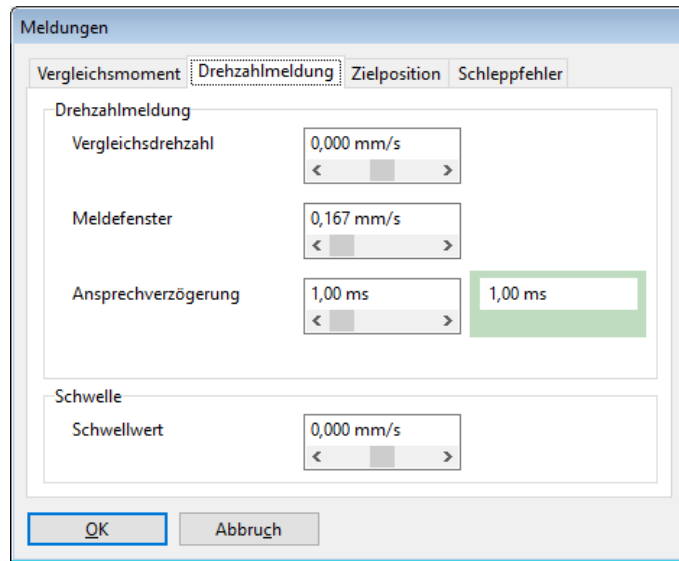


Abbildung 103: Fenster „Meldungen“ - Registerkarte „Drehzahlmeldung“

Mit den Parametern **Vergleichsdrehzahl**, **Meldefenster** und **Ansprechverzögerung** kann man die Funktion **Vergleichsdrehzahl erreicht** eines digitalen Ausgangs steuern.

Der Ausgang wird aktiv, wenn die aktuelle Drehzahl sich im Bereich $(n_{\text{Vergl}} - n_{\text{Meld}} \dots n_{\text{Vergl}} + n_{\text{Meld}})$ befindet. Die Aktivierung erfolgt jedoch nur dann, wenn der Bereich mindestens für die Zeit t_{Ansprech} (**Ansprechverzögerung**) nicht verlassen wird.

Mit dem Parameter **Schwellwert** wird eine zweite Vergleichsdrehzahl eingestellt; diese wird momentan nur über Statusworte von Feldbussystemen ausgewertet.

7.8.2.3 Zielpositionsmeldungsfenster: " $X_{\text{ist}} = X_{\text{Ziel}}$ "

Unter der Registerkarte **Zielposition** gibt es folgende Einstellmöglichkeiten:

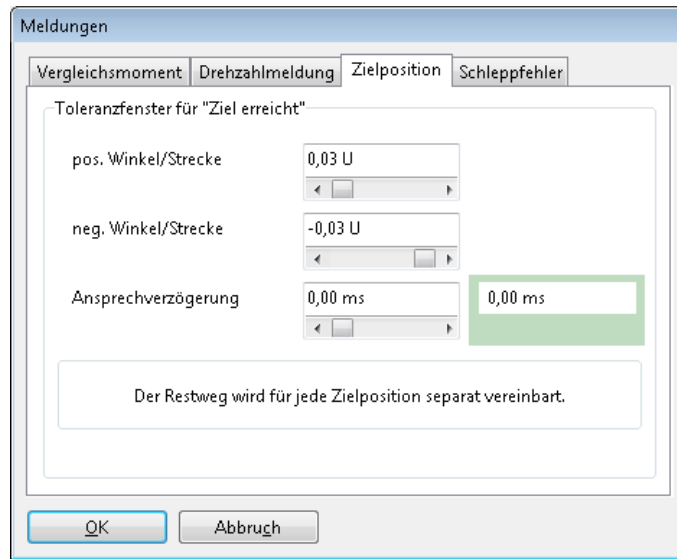


Abbildung 104: Fenster „Meldungen“ - Registerkarte „Zielposition“

Mit diesen Parametern kann man die Funktion $X_{\text{ist}} = X_{\text{Ziel}}$ eines digitalen Ausgangs steuern.

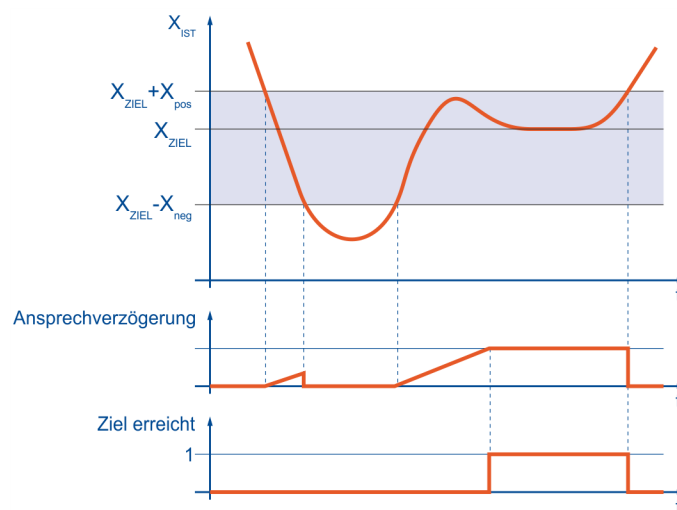


Abbildung 105: Meldung „Zielposition erreicht“

Der Ausgang wird aktiv, wenn die aktuelle Position sich im Bereich $(X_{\text{Ziel}} - X_{\text{neg}} \dots X_{\text{Ziel}} + X_{\text{pos}})$ befindet. Die Aktivierung erfolgt jedoch nur dann, wenn der Bereich mindestens für die unter **Ansprechverzögerung** angegebene Zeit nicht wieder verlassen wird. Der Ausgang wird erst inaktiv, wenn der Bereich des Zielfensters verlassen wird. Beispielsweise bleibt der Ausgang beim Starten der Positionierung aktiv, wenn bei einem Positioniervorgang das neue Ziel noch innerhalb des Zielfensters liegt.

7.8.2.4 Schleppfehlmeldungsfenster: "Schleppfehler"

Unter der Registerkarte **Schleppfehler** gibt es folgende Einstellmöglichkeiten:

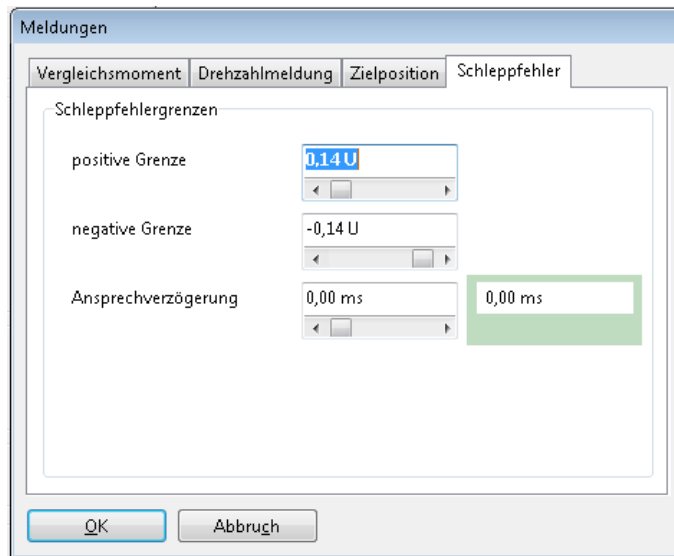


Abbildung 106: Fenster „Meldungen“ - Registerkarte „Schleppfehler“

Mit diesen Parametern kann man die Funktion "Schleppfehler" eines digitalen Ausgangs steuern.

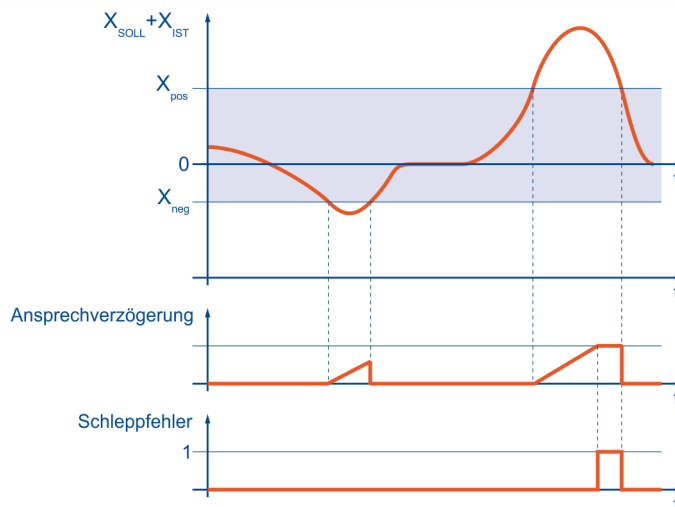


Abbildung 107: Meldung „Schleppfehler“

Der Ausgang wird aktiv, wenn sich die Istposition außerhalb des Bereiches ($X_{Soll} - X_{neg}$ $X_{Soll} + X_{pos}$) befindet. Die Aktivierung erfolgt jedoch nur dann, wenn der Bereich mindestens für die unter **Ansprechverzögerung** angegebene Zeit nicht verlassen wird.

HINWEIS Schleppfehlmeldung

Die Schleppfehlmeldung ist nicht identisch mit dem "Grenzwert Schleppfehler". Dieser wird im Menü "Sicherheitsparameter" eingestellt. Siehe Abschnitt 4.4.5 *Sicherheitsparameter* auf Seite 48.

7.9 Analoger Ausgang

Der Servoregler verfügt über einen analogen Ausgang zur Ausgabe von Regelgrößen. Dies kann entweder zur Analyse / Fehlererkennung oder zum Aufbau eines überlagerten Prozessregelkreises genutzt werden. Die Ausgangsspannung liegt im Bereich von -10V bis $+10\text{V}$. Um den Analogmonitor zu konfigurieren, ist der Menüpunkt **Parameter/IOs/Analoge Ausgänge** zu wählen.

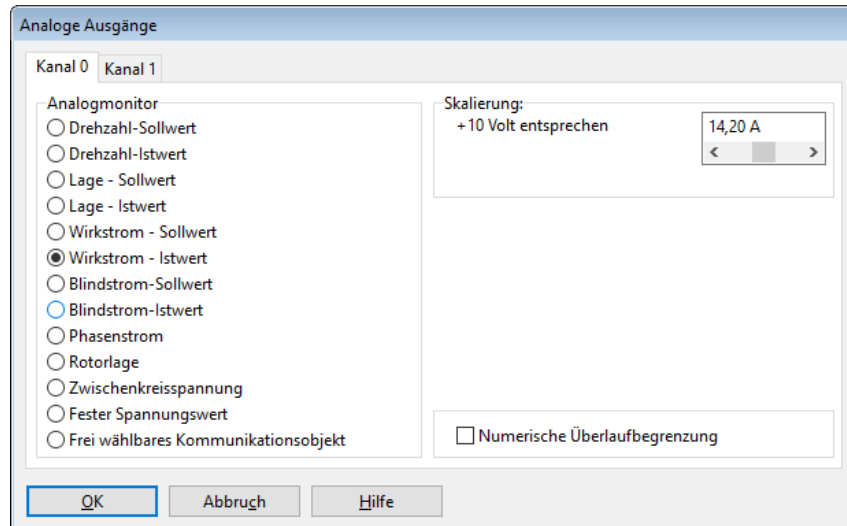


Abbildung 108: Fenster „Analoge Ausgänge“

Wählen Sie die entsprechende Größe, die durch den Analogmonitor ausgegeben werden soll. Die Skalierung stellen Sie bitte im Feld **Skalierung** ein.

Zur Ausgabe eines internen Wertes, der nicht direkt ausgewählt werden kann, kann **Frei wählbares Kommunikationsobjekt** ausgewählt werden. Auf diese Weise können Sie jeden internen Parameter des Servoreglers (Kommunikationsobjekt) ausgeben. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Technischen Support.

Ist die Box **Numerische Überlaufbegrenzung** angeklickt, werden rechnerische Werte, die über $+10\text{V}$ und unter -10V liegen, auf diese Grenzen beschränkt. Bei einer nicht aktivierten Box ist die Ausgabe verwirrend wenn ein Überlauf des Spannungsbereiches auftritt, da die Überschreitungen des $+10\text{V}$ -Wertes zu einer negativen Ausgabespannung führt. Dies ist besonders bei Verwendung des Analogausgangs in Regelkreisen relevant und kann zur Mittkopplung führen und Schäden am zu regelnden System verursachen.

7.10 Positionstrigger

Das Menü befindet sich unter **Parameter / I/Os / Positionstrigger**.

Mit Hilfe der Positionstrigger können Informationen über die logischen Zustände von Lagetrigger, Rotorpositionstrigger auf digitale Ausgänge weitergegeben werden. Dazu können 4 Positionstrigger konfiguriert werden (senkrechte Linien).

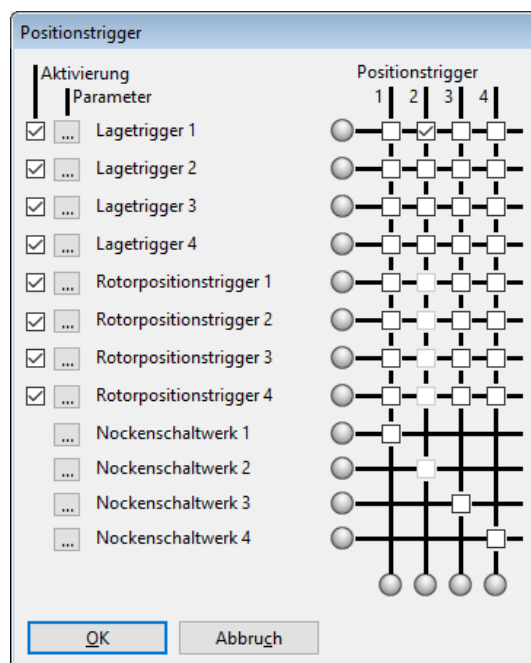


Abbildung 109: Fenster „Positionstrigger“

Als Quellen stehen zur Verfügung (waagerechte Linien):

- 4 Lagetrigger (siehe Abschnitt 7.10.1 *Lagetrigger* auf Seite 168)
- 4 Rotorpositionstrigger (siehe Abschnitt 7.10.2 *Rotorpositionstrigger* auf Seite 169)

Die Funktion eines digitalen Ausganges im Menü "digitale Ausgänge" muss entsprechend auf "Positionstrigger 1..4" eingestellt sein, damit diese Information auf einen digitalen Ausgang abgebildet werden kann (siehe Abschnitt 7.8.1 *Einstellung der digitalen Ausgänge* auf Seite 160).

Es ist möglich, mehrere Lagetrigger oder Rotorpositionstrigger einem Positionstriggerausgang zuzuordnen. Die logischen Informationen werden dann miteinander verodert.

HINWEIS Veroderung von Triggern

Beachten Sie, dass die Veroderung immer nur über Eine Gruppe erfolgen kann. Eine Veroderung von beispielsweise Lagetrigger und Rotorpositionstrigger ist nicht möglich.

Die senkrecht angeordneten LEDs geben die logischen Zustände der Quellen an. In den waagerechten LEDs sind die resultierenden Zustände zu sehen.

> Aktivierung

Durch die Kontrollkästchen erfolgt die Zuordnung der Quellen zu den Zielen.

Ist das Kontrollkästchen grau, kann keine Verknüpfung mit einer höheren Gruppe entstehen. Löschen Sie in diesem Fall alle Kontrollkästchen, die sich auf dieser Linie oberhalb befinden.

Fehlt das Kontrollkästchen völlig, bedeutet dies, dass die Quelle nicht gewählt werden kann, da sie nicht aktiviert ist. Um eine Quelle zu aktivieren, kreuzen Sie das entsprechende Kontrollkästchen ganz links an.

> Optionsschaltfläche (Parameter)

Über die Optionsschaltfläche  können Sie eine genaue Einstellung der Lagetrigger oder der Rotorpositionstrigger vornehmen.

Nachfolgend finden Sie ein Beispiel zur Veroderung der einzelnen Signale:

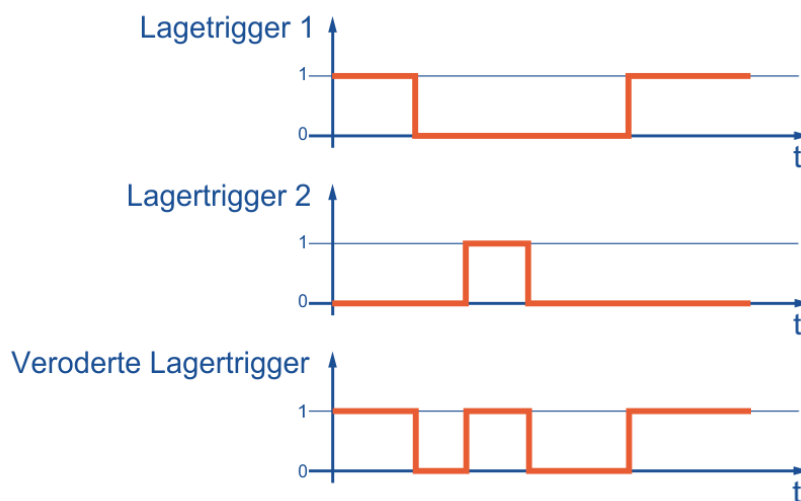


Abbildung 110: Beispiel Veroderung von Triggersignalen

7.10.1 Lagetrigger

Das Menü befindet sich unter **Parameter//Os/Lagetrigger-Parameter**.

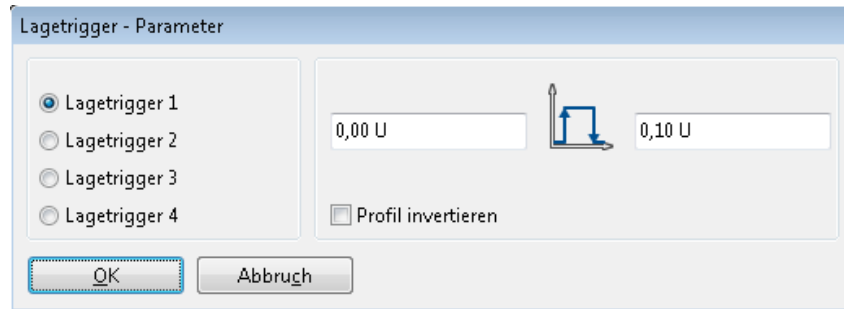


Abbildung 111: Fenster „Lagetrigger - Parameter“

Hier können die Lagetrigger-Kanäle 1..4 eingestellt werden. Die Lagetrigger-Kanäle 1..4 sind logische Kanäle, d.h., sie können die logischen Werte 0 und 1 annehmen. Um diese Lagetrigger-Kanäle zu verwenden, können sie im Positionstrigger-Menü logisch miteinander verknüpft und schließlich einem digitalen Ausgang zugeordnet werden. Der logische Wert des Lagetriggers ist abhängig von dem aktuellen Positionswert.

› Lagetrigger 1...4

Hier kann eingestellt werden, welcher Lagetrigger parametrier wird.

› Eingabebox: linke Flanke

Wenn die Ist-Position kleiner als die Position der linken Flanke (im Beispiel: 1.00 U) ist, hat bei nicht invertiertem Profil (siehe unten) der Lagetrigger den logischen Wert 0. Bei invertiertem Profil ist der Wert 1.

› Eingabebox: rechte Flanke

Wenn die Ist-Position größer als die Position der rechten Flanke (im Beispiel: 2.3 U) ist, hat bei nicht invertiertem Profil (siehe unten) der Lagetrigger den logischen Wert 0. Bei invertiertem Profil ist der Wert 1.

› Profil invertieren

Ist das Profil nicht invertiert, ist der logische Pegel des Lagetriggers außerhalb der beiden Flanken "logisch 0". Bei invertiertem Profil ist der Pegel außerhalb der beiden Flanken "logisch 1".

7.10.2 Rotorpositionstrigger

Das Menü befindet sich unter **Parameter//Os/Rotorpositionstrigger-Parameter**.

In diesem Menü können die Rotorpositionstrigger-Kanäle 1..4 eingestellt werden. Diese Kanäle sind logische Kanäle, d.h., sie können die logischen Werte 0 und 1 annehmen.

Um diese Rotorpositionstrigger-Kanäle zu verwenden, können sie im Positionstrigger-Menü logisch miteinander verknüpft und schließlich einem digitalen Ausgang zugeordnet werden.

Der logische Wert des Rotorpositionstriggers ist abhängig vom aktuellen Geberwinkel des Rotors. Der Zustand wechselt also periodisch mit jeder Umdrehung.

› Rotorpositionstrigger 1...4

Hier kann eingestellt werden, welcher Rotorpositionstrigger parametrierung wird.

› Eingabebox: linke Flanke

Wenn der Geberwinkel kleiner als der Wert der linken Flanke (im Beispiel: 13.22°) ist, hat bei nicht invertiertem Profil (siehe unten) der Rotorpositionstrigger den logischen Wert 0. Bei invertiertem Profil ist der Wert 1.

Es können Werte zwischen -180.0 ° und +180.0° eingegeben werden.

› Eingabebox: rechte Flanke

Wenn der Geberwinkel größer als der Wert der rechten Flanke (im Beispiel: 17.20 °) ist, hat bei nicht invertiertem Profil (siehe unten) der Rotorpositionstrigger den logischen Wert 0. Bei invertiertem Profil ist der Wert 1. Es können Werte zwischen -180.0 ° und +180.0° eingegeben werden.

› Profil invertieren

Ist das Profil invertiert, ist der logische Pegel des Rotorpositionstriggers außerhalb der beiden Flanken "logisch 1".

7.11 Bremsenansteuerung und Automatikbremse

Verfügt Ihr Motor über eine Haltebremse, so kann diese betriebsgerecht angesteuert werden. Der Servoregler kann nur Haltebremsen schalten, die eine Nennspannung von 24VDC aufweisen. Um die Parameter für die Ansteuerung der Haltebremse zu bearbeiten, aktivieren Sie das Menü durch **Parameter/Geräteparameter/Bremsfunktionen**. Es erscheint das untenstehende Fenster:

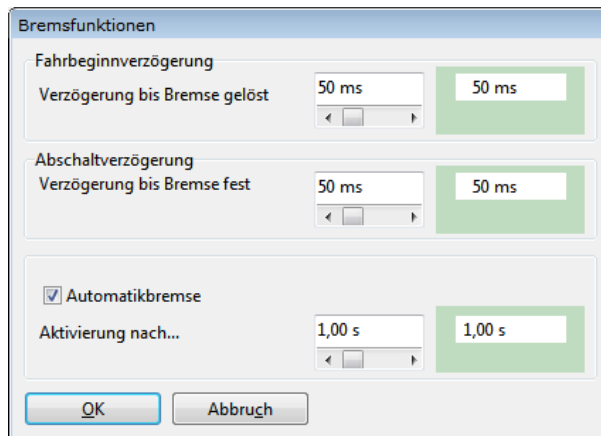


Abbildung 112: Fenster „Bremsfunktionen“

Für die Ansteuerung der Haltebremse im Motor ist ein digitaler Ausgang reserviert. Die Haltebremse wird immer freigeschaltet, sobald die Reglerfreigabe eingeschaltet wird. Für Haltebremsen mit hoher mechanischer Trägheit können Verzögerungszeiten parametrisiert werden.

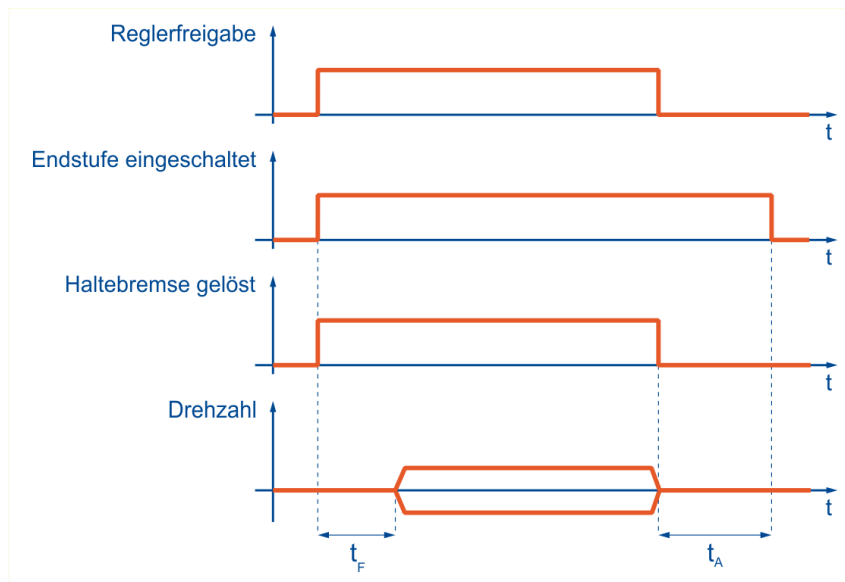


Abbildung 113: Bremsenansteuerung: Fahrbeginn- und Abschaltverzögerung

Die **Fahrbeginnverzögerung** t_F dient dazu, die Ansteuerung der Haltebremse an ihre mechanische Trägheit anzupassen. Bei Reglerfreigabe wird während dieser Verzögerungszeit der Drehzahlsollwert auf Null gesetzt. Dadurch bleibt der Antrieb im Stillstand, bis die Bremse vollständig gelöst ist.

HINWEIS Drehzahlsollwerte

- Drehzahlsollwerte oder Startbefehle zur Positionierung werden nach Reglerfreigabe erst nach Ablauf der Fahrbeginnverzögerung wirksam.
- In der Betriebsart **Drehmomentregelung** werden die Drehmomentsollwerte sofort aktiv, d.h. die Verzögerungszeiten sind inaktiv.

Abschaltverzögerung t_A : Bei Wegnahme der Reglerfreigabe wird der Drehzahlsollwert auf Null gesetzt. Sobald die Ist-Drehzahl etwa Null ist, fällt die Haltebremse ein. Ab diesem Zeitpunkt wird die Abschaltverzögerung wirksam. Während dieser Zeit wird der Antrieb auf der aktuellen Position gehalten, bis die Haltebremse ihr volles Haltemoment entwickelt hat. Nach Ablauf der Verzögerungszeit wird die Reglerfreigabe abgeschaltet. In beiden Fällen wird so der mechanische Verschleiß der Haltebremse vermindert.

ACHTUNG Sachschäden an Bremse oder Anlage

In bestimmten Anwendungsfällen (z.B. Im Synchronisierbetrieb) kann es bei Aktivierung der Automatikbremse zu Beschädigungen an der Bremse und/oder der Anlage kommen. Prüfen Sie in solchen Fällen die Einsatzbedingungen, bevor Sie die Automatikbremse aktivieren.

Der Servoregler verfügt darüber hinaus über die Funktion **Automatikbremse**. Wenn eine parametrierbare Zeit t_E (**Aktivierung nach...**) der Antrieb nicht verfahren wurde, schaltet der Servoregler automatisch die Bremse ein und die Endstufe aus.

Die Verwendung der Automatikbremse hilft Energie einzusparen.

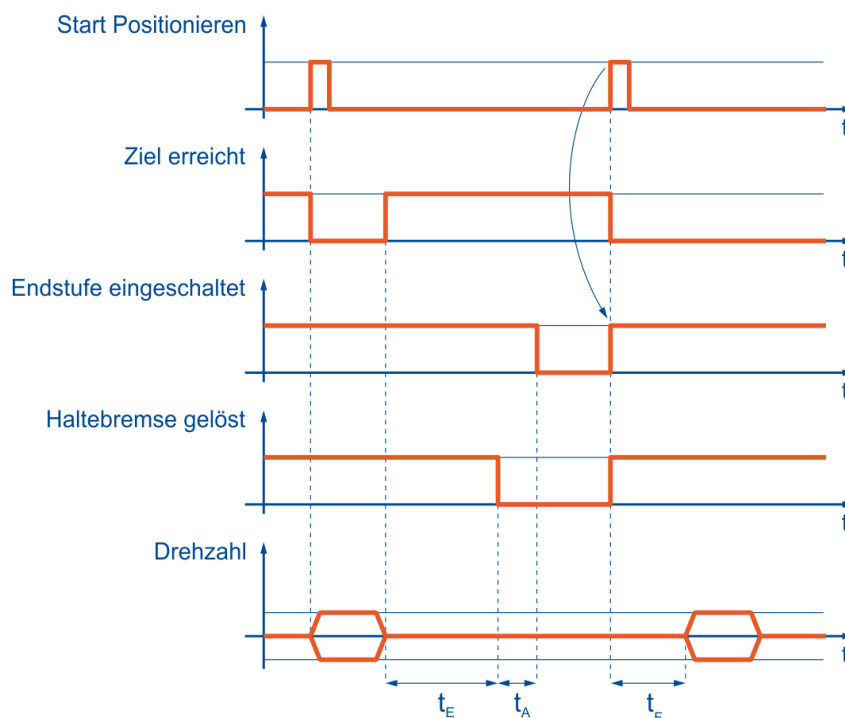


Abbildung 114: Parameter Bremsenansteuerung: Automatikbremse

Der Vorteil dieser Funktion ist eine Entlastung des Motors und des Servoreglers. Der Antrieb wird sozusagen in der Arbeitspause abgeschaltet. Der Nachteil ist unter Umständen ein höherer Bremsenverschleiß. Auch wenn die Automatikbremsfunktion die Endstufe abgeschaltet hat, befindet sich der Servoregler weiterhin im Zustand „Regler freigegeben“. Dies wird z.B. auch über das Statuswort von CANopen so gemeldet. Wird

eine neue Positionierung gestartet, wird die Endstufe automatisch eingeschaltet, ohne dass von Steuerungsseite eine Aktion erforderlich ist.

7.12 Einstellung der Zwischenkreisüberwachung

In besonderen Anwendungsfällen kann es passieren, dass die Zwischenkreisspannung zu groß oder zu klein wird. Wird die Zwischenkreisspannung zu groß (Überspannung), schaltet zunächst ein integrierter Bremschopper einen Parallelwiderstand zu. Steigt die Spannung trotzdem weiter an, schaltet der Servoregler mit Überspannung ab und der Antrieb trudelt aus.

ACHTUNG Zerstörungsgefahr des Antriebs

Falls der Servoregler mit Überspannung abschaltet, wird der Abtrieb nicht mehr aktiv gebremst und trudelt aus. Dies kann bei begrenzten Verfahrbereichen die Endanschläge und die Maschine beschädigen. Beginnen Sie zunächst mit geringen Beschleunigungen und erhöhen Sie diese schrittweise. Zur Analyse muss die I²t-Anzeige im Statusfenster geprüft werden, um eine Überlastung des internen Bremswiderstands rechtzeitig zu erkennen.

Die Abschaltschwelle bei Überspannung ist bei den Servoreglern des Typs BL 4100-C, BL 4100-D und BL 4100-M werksseitig festgelegt und kann nicht geändert werden. Bei Servoreglern des Typs BL 4800-M / BL 4800-D muss die Bremschopper-Einschaltschwelle und die Überspannungsschwelle unter Umständen parametrierbar werden, wenn die Leistungsversorgung über ein Netzteil erfolgt.

ACHTUNG BL 4800-M / BL 4800-D: Zerstörungsgefahr Netzteil

Beim Bremsen kann an [X9] eine hohe Spannung anliegen, die das Netzteil zerstören kann. Um dies zu verhindern, muss die Abschaltschwelle bei Überspannung geeignet parametrierbar werden (siehe Abschnitt 7.12.1 *BL 4800-M / BL 4800-D: Leistungsversorgung über Netzteil* auf Seite 174).

Zusätzlich ist es möglich bei zu *kleiner* Zwischenkreisspannung einen Fehler auszulösen, sofern dies vom Bediener parametrierbar wird. Das Menü wird aktiviert durch [Parameter/Geräteparameter/Zwischenkreisüberwachung](#).

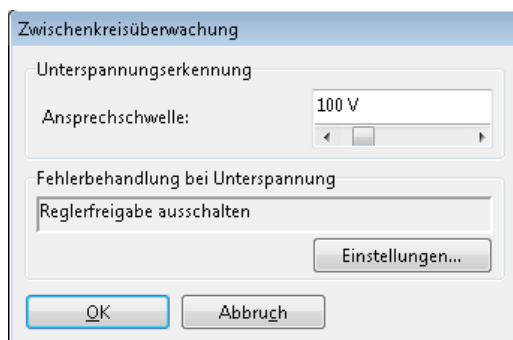


Abbildung 115: Fenster „Zwischenkreisüberwachung“

Im Feld **Ansprechschwelle** können Sie vorgeben, unter welchen Wert die Spannung absinken muss, damit der Servoregler eine Unterspannung erkennt.

Das im Servoregler gesetzte Flag kann über verschiedene Statusabfragen gelesen werden, beispielsweise kann ein digitaler Ausgang so parametrierbar werden, dass er das Ereignis Unterspannung im Zwischenkreis anzeigt. Siehe hierzu Abschnitt 7.8 *Digitale Ausgänge* auf Seite 159.

Im Feld **Fehlerbehandlung bei Unterspannung** können Sie angeben, ob bei Unterspannung eine Fehlermeldung mit Abschaltung des Servoreglers erzeugt werden soll (siehe Abschnitt 9.1 *Fehlermanagement* auf Seite 197).

ACHTUNG Schäden am Servoregler möglich

Aktivieren Sie die Unterspannungsüberwachung, damit Netzfluktuationen und kurzzeitige Netzausfälle nicht den Servoregler beschädigen. Durch kurzzeitige Netzausfälle können hohe Ausgleichsströme im Zwischenkreis und im Eingangsgleichrichter entstehen, die zur Beschädigung des Servoreglers führen können.

7.12.1 BL 4800-M / BL 4800-D: Leistungsversorgung über Netzteil

Die Leistungsversorgung des BL 4800-M / BL 4800-D kann entweder über eine Batterie oder über ein Netzteil erfolgen. Während eine Batterie die beim Bremsen zurückgespeiste Energie wieder aufnimmt und der Bremschopper daher erst bei hohen Spannungen einsetzen muss, besteht bei einem Netzteil die Gefahr, dass es durch die hohe Spannung im Zwischenkreis zerstört wird.

Je nach Netzteil muss daher sowohl die Einsatzschwelle des Bremschoppers als auch die Überspannungsschwelle herabgesetzt werden. Beachten Sie hierbei die Angaben des Netzteilherstellers.

Die Einsatzschwelle des Bremschoppers sollte ca. 10% unterhalb der Überspannungsschwelle liegen. Je nach Wahl des Netzteils kann es abschließend nötig sein, die Bremsbeschleunigung und die Maximaldrehzahl zu reduzieren, um die zurückgespeiste Bremsenergie zu verringern. Beachten Sie bei der Wahl des Netzteils zudem, dass die Ausgangsspannung strombegrenzt hochgefahren werden muss, da im Servoregler hohe kapazitive Lasten vorhanden sind.

7.13 Zwischenkreiskopplung

Die Kopplung der Zwischenkreise ist bei Applikationen interessant, bei denen hohe Bremsenergien auftreten oder bei denen nach Ausfall der Spannungsversorgung noch Bewegungen durchgeführt werden müssen. Für die Zwischenkreiskopplung von Geräten der Gerätefamilie BL 4100-M / BL 4100-D ist keine besondere Parametrierung nötig, allerdings sind einige wichtige Hinweise zu beachten. Diese sind u.a. durch die schaltungstechnische Ausführung der Einschaltstrombegrenzung begründet. Die Zwischenkreiskopplung bei Geräten der Gerätefamilie BL 4800-M / BL 4800-D erfolgt von selbst durch den Anschluss an einer gemeinsame Leistungsversorgung. Siehe Abschnitt 11.4 *Anschluss BL 4800-M / BL 4800-D: Leistungsversorgung [X9]* auf Seite 208.

› BL 4000-M / BL 4000-D: Einschaltstrombegrenzung und Vorladung

Servoregler besitzen einen Gleichspannungszwischenkreis. Dieser puffert die unterschiedlichen Leistungsflüsse ab, die durch die Speisung aus dem Versorgungsnetz mit fester Frequenz und dem positiven oder negativen Leistungsfluss des Motors mit variabler Frequenz entstehen.

Die Kondensatoren des Zwischenkreises stellen beim Einschalten nach der elektrischen Ersatzschaltung zunächst einen Kurzschluss dar. Durch geeignete Maßnahmen wird ein sehr hoher Kurzschlussstrom beim Einschalten der Leistungsversorgung vermieden. Dazu ist bei allen Geräten der Gerätefamilie BL 4100-M / BL 4100-D eine Vorladeschaltung integriert.

Die Servoregler sind für verschiedene Versorgungsspannungen (1-phasig / 3-phasig) und Zwischenkreisspannungen ausgelegt. Aus diesem Grund lassen sich nur die Zwischenkreise folgender Servoregler miteinander koppeln:

BL 4100-M / BL 4100-D mit Servoreglern aus der Gerätefamilie BL 4100-M / BL 4100-D.

BL 4100-M / BL 4100-D mit Servoreglern aus der Gerätefamilie BL 4100-C.

Selbst bei Geräten für die gleiche Zwischenkreisspannung bestehen Einschränkungen bei den Kombinationsmöglichkeiten. Zum einen muss die Art der Versorgung berücksichtigt werden. Zum anderen sind die schaltungstechnischen Eigenschaften für die Einschaltstrombegrenzung zu berücksichtigen.

ACHTUNG Sachschäden durch hohe elektrische Ströme

Bei Kurzschluss oder ähnlichen Fehlern können über die Kopplungen hohe Ströme fließen. Es dürfen maximal 4 Servoregler untereinander gekoppelt werden. Prüfen Sie im Einzelfall die technischen Daten der Produkte und der vorhandenen Netzversorgung. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den technischen Support.

ACHTUNG Sachschäden bei Betrieb an verschiedenen Netzphasen


Sollen zwei Servoregler der Baureihe BL 4100-C bzw. BL 4100-M / BL 4100-D im Zwischenkreis gekoppelt werden, müssen die Netzanschlüsse an **derselben** Netzphase liegen, z. B. alle an L1/N, alle an L2/N oder alle an L3/N. Auf **keinen Fall** dürfen sie an verschiedenen Netzphasen betrieben werden, zum Beispiel Servoregler 1 an L1/N und Servoregler 2 an L2/N!

7.14 Zykluszeiten der Regelkreise

ACHTUNG Zerstörungsgefahr durch falsche Einstellungen

Ändern Sie die Einstellungen nur, wenn Sie ein Experte sind. Durch falsche Einstellungen kann der Antrieb schwingen und der Motor zerstört werden.

Im Menü **Parameter/Reglerparameter/Zykluszeiten** können Sie das Zeitraster der verschiedenen internen Regelkreise, z.B. des Stromregelkreises, verändern. Es erscheint folgendes Fenster:

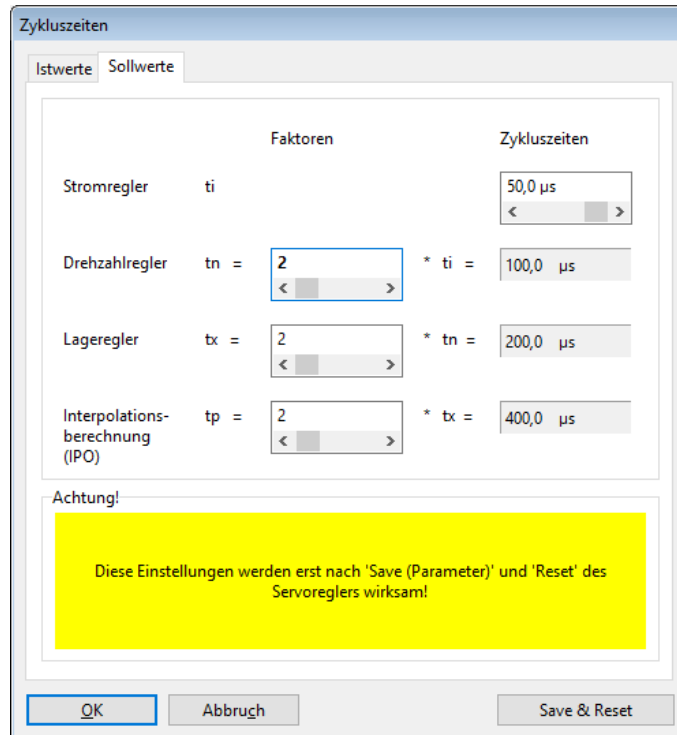

	Faktoren	Zykluszeiten
Stromregler	ti	50,0 µs
Drehzahlregler	tn = 2	* ti = 100,0 µs
Lageregler	tx = 2	* tn = 200,0 µs
Interpolationsberechnung (IPO)	tp = 2	* tx = 400,0 µs

Achtung!

Diese Einstellungen werden erst nach 'Save (Parameter)' und 'Reset' des Servoreglers wirksam!

OK Abbruch Save & Reset

Abbildung 116: Fenster „Zykluszeiten“ - Registerkarte „Sollwerte“

Die Registerkarte **Sollwerte** wird durch Anklicken der Schaltfläche **Einstellungen** geöffnet.

Es besteht die Möglichkeit, das Zeitintervall für den Stromregler einzustellen. Ein zu geringes Zeitintervall führt ggf. zu einem internen Überlauf, da dem Prozessor nicht genug Rechenzeit zur Verfügung steht. Ein zu großes Zeitintervall führt zu einer verringerten Dynamik, d.h. Störgrößen werden nur sehr langsam ausgeregelt.

Der Drehzahlregler ist dem Stromregler unterlagert und wird normalerweise in jedem zweiten Stromreglerzyklus aufgerufen. Wenn der Faktor vergrößert wird, führt dies implizit ebenfalls zu einer Verringerung der Dynamik, da sich die Aufruffrequenz des Drehzahlreglers verringert. Eine Vergrößerung des Faktors erhöht die Rechenzeitreserven.

Der Lageregler ist wiederum dem Drehzahlregler unterlagert und wird normalerweise bei jedem zweiten Zyklus aufgerufen. Auch hier gilt das bereits Gesagte, ebenso für den letzten Punkt "Interpolationsberechnung".

Die Einführung variabler Zykluszeiten ist mit der Unterstützung von Funktionen erforderlich geworden, die z.B. eine Synchronisation des Stromreglerintervalls von mehreren Geräten über ein Feldbussystem voraussetzen. Hierbei wird die Zykluszeit des Stromreglers einmalig auf einen Erwartungswert eingestellt. Während des Betriebes wird diese dann laufend automatisch in einem kleineren Korrekturbereich nachgeführt.

Zur Vergrößerung der Rechenzeitreserve empfehlen wir prinzipiell die Änderung der Zykluszeit des Stromreglers im Bereich von einigen μs . Dies ist in der Regel ausreichend. Eine Vergrößerung der Faktoren sollte nur in speziellen Anwendungsfällen, z.B. für den „Interpolated Position Mode“ unter CANopen, vorgenommen werden.

› Betrieb in einer interpolierenden Betriebsart

Beim Betrieb des Servoreglers in einer interpolierenden Betriebsart (z.B. 7 oder 8 unter CANopen/EtherCAT) muss der Interpolatortakt t_p auf die Zykluszeit des externen Bussystems eingestellt werden. Die folgende Tabelle listet mögliche Kombinationen auf, um bei 1 ms die Buszykluszeit zu erreichen.

t_i	Faktor t_n	Faktor t_x	Faktor t_p	t_p
31,2 μs	2	3	8	998,4 μs
33,3 μs	2	3	5	999,0 μs
35,7 μs	2	2	7	999,6 μs
37,0 μs	3	3	3	999,0 μs
41,7 μs	2	2	6	1000,8 μs
47,7 μs	2	3	4	1000,8 μs
50,0 μs	2	2	5	1000,0 μs
55,6 μs	2	3	3	1000,8 μs
62,5 μs	2	2	4	1000,0 μs
83,3 μs	2	2	3	999,6 μs

7.15 Bandsperren


Manche Applikationen neigen konstruktionsbedingt zu Schwingungen. Diese werden durch harte Einstellungen der Regelkreise noch angeregt. Die Bandsperren haben den Zweck, diese Frequenzen gezielt aus dem geschlossenen Regelkreis auszublenden. Es lassen sich somit kürzere Prozess-Zykluszeiten erzielen, da die Verstärkung im Drehzahlregelkreis höher eingestellt werden kann.

Im Menü **Parameter/Reglerparameter/Bandsperren** kann die Sperrfrequenz und die Bandbreite für bis zu 4 Bandsperren angezeigt und verändert werden.

ACHTUNG Zerstörungsgefahr durch falsche Einstellungen

Ändern Sie die Einstellungen nur, wenn Sie ein Experte sind. Durch falsche Einstellungen kann der Antrieb schwingen und der Motor zerstört werden.

Bandsperren haben grundsätzlich das Ziel, Resonanzfrequenzen zu unterdrücken.

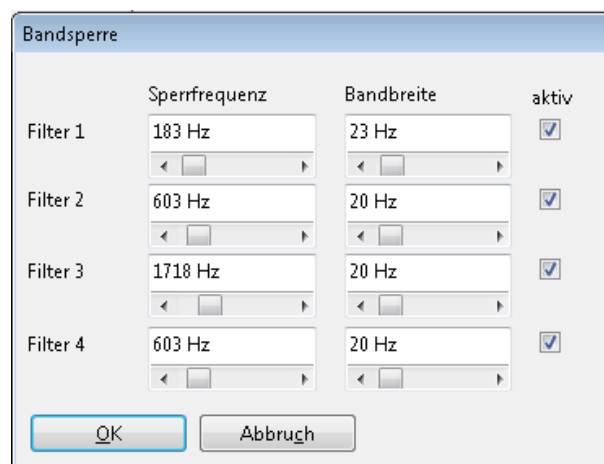

	Sperrfrequenz	Bandbreite	aktiv
Filter 1	183 Hz	23 Hz	☒
Filter 2	603 Hz	20 Hz	☒
Filter 3	1718 Hz	20 Hz	☒
Filter 4	603 Hz	20 Hz	☒

OK Abbruch

Abbildung 117: Fenster „Bandsperre“

In den Feldern **Sperrfrequenz** wird jeweils die Mittenfrequenz des Bandfilters (größte Dämpfung) angegeben. Mit den Feldern **Bandbreite** wird der Frequenzbereich festgelegt, bei dem die Dämpfung kleiner -3dB ist. Über die Kontrollkästchen **aktiv** werden die Bandsperren einzeln aktiviert. Aktivieren Sie grundsätzlich nur dann eine Bandsperre, wenn die Applikation dies tatsächlich erfordert.

ACHTUNG Instabiler Regelkreis möglich

Die Aktivierung einer Bandsperre bei einem Antrieb ohne entsprechende Resonanzen kann zu einer Instabilität des Regelkreises führen.

7.16 Motortemperatur-Überwachung

Über **Parameter/Geräteparameter/Temperaturüberwachung** können Motor-Temperatursensoren konfiguriert werden. Die Auswahl von Standard-Temperatursensoren wurde bereits in Abschnitt 4.4.6 *Motortemperatur-Überwachung* auf Seite 50 vorgestellt. Der nachfolgende Abschnitt erläutert die Konfiguration eines individuellen Sensors.

Der Anschluss von Temperatursensoren kann über verschiedene Anschlüsse erfolgen (BL 4100-C: [X2A], [X2B], [X6], BL 4000-M / BL 4000-D: [X2], [X6]), die intern auf die gleiche analoge Auswertung führen. Es können daher nicht mehrere Sensoren gleichzeitig angeschlossen werden.

⚠ GEFAHR ⚠ Lebensgefährliche elektrische Spannung!

Die Signale für den Temperaturfühler "MT-" und "MT+" am Motoranschlussstecker [X6] müssen motorseitig auf Schutzkleinspannung liegen und entsprechend gegen die Motorphasen isoliert sein (PELV - Protective Extra Low Voltage).

7.16.1 Kennlinie parametrieren (linearer/nicht linearer Sensor)

Besitzt ihr Motortemperatursensor eine lineare Kennlinie, wählen Sie **Generischer Typ (linear)**.

Durch Anklicken der Schaltfläche  öffnet sich ein Detailfenster, in dem zwei Stützpunkte der Kennlinie (**Widerstandswert des Motors bei 25 °C** bzw. **Widerstandswert des Motors bei 100 °C**) angegeben werden können.

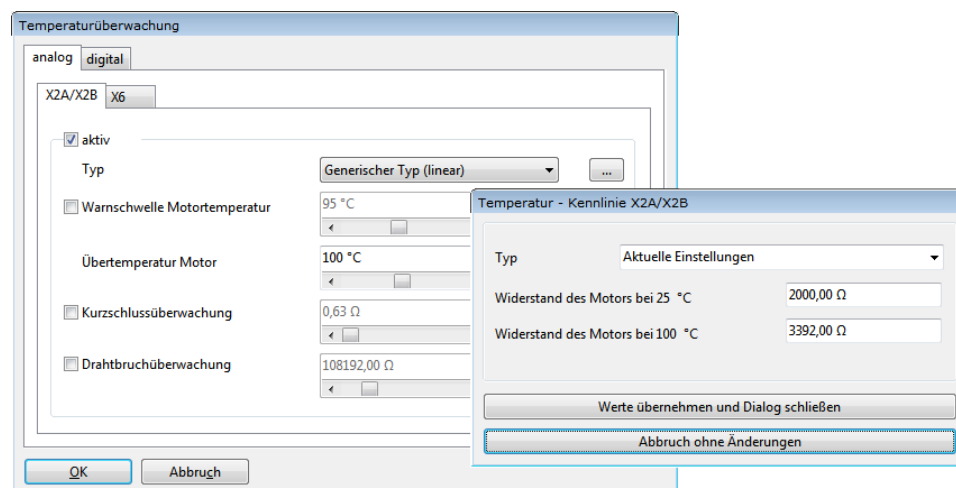


Abbildung 118: Temperatur-Kennlinie - linearer Sensor

Besitzt ihr Motortemperatursensor eine nichtlineare Kennlinie, wählen Sie **Generischer Typ (nicht linear)**.

Durch Anklicken der Schaltfläche [...] öffnet sich ein Detailfenster, in dem zehn Stützpunkte der Kennlinie angegeben werden können. Dabei können Sie angeben, welcher Widerstandswert welchem Temperaturwert entsprechen soll.

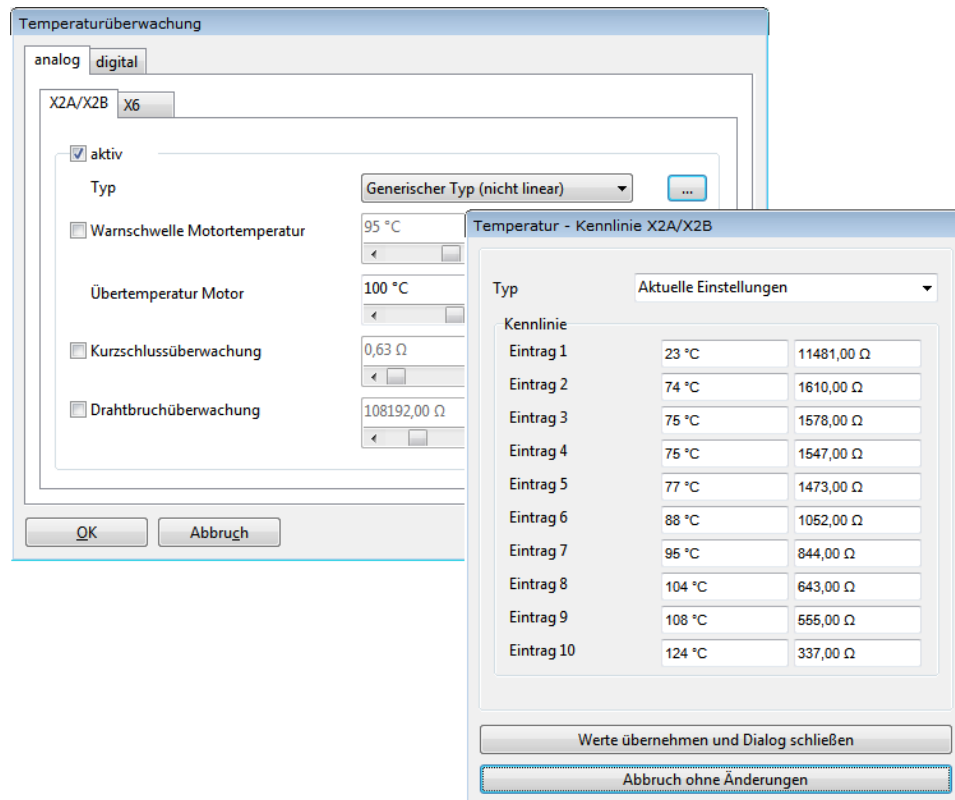


Abbildung 119: Temperatur-Kennlinie - nicht linearer Sensor

7.16.2 Temperaturgrenzen und Überwachungsfunktionen

Der angegebene Wert für **Übertemperatur Motor** legt fest, bei welcher Temperatur der Fehler 03-0 ausgelöst wird. Der angegebene Wert für **Warnschwelle Motortemperatur** gibt die Temperatur an, bei welcher Fehler 18-0 ausgelöst wird. Während bei Fehler 03-0 die Reglerfreigabe abgeschaltet wird, kann der Fehler 18-0 als Warnung parametrierbar werden. Es können außerdem folgende zusätzliche Überwachungen aktiviert und parametrierbar werden:

Feld **Kurzschlussüberwachung**: Geben Sie hier den Widerstandswert an, unterhalb dessen ein Kurzschluss des Sensors erkannt werden soll.

Feld **Drahtbruchüberwachung**: Geben Sie hier den Widerstandswert an, oberhalb dessen ein Drahtbruch erkannt werden soll.

7.17 Endschalter, Sollwertrichtungssperre

Die Funktion „Sollwertrichtungssperre“ wird dann aktiviert wenn der Antrieb auf einen Hardware-Endschalter gefahren ist. Damit soll verhindert werden, dass der Antrieb weiter in die Richtung des Endschalters fahren kann (z.B. durch eine erneute Sollwertvorgabe durch eine übergeordnete Steuerung). Bei aktivierter Sollwertrichtungssperre ist es dem Antrieb nur noch möglich, in die entgegengesetzte Richtung zu fahren.

Wenn der Antrieb wieder vom Endschalter gefahren wurde, kann die Sollwertrichtungssperre durch eine Fehlerquittierung aufgehoben werden. Dieses kann durch einen Feldbus, das Parametrierprogramm oder eine fallende Flanke am digitalen Eingang Reglerfreigabe (falls konfiguriert) erfolgen.

7.18 Firmware-Download

Die Firmware ist das Betriebsprogramm des Servoreglers. Standardmäßig werden die Servoregler bereits mit aktueller Firmware ausgeliefert. Über ein Firmware-Update können zum Beispiel aber auch ältere Servoregler von neu unterstützten Features profitieren.

Wählen Sie unter dem Menüeintrag **Datei/Firmware-Download** eine geeignete Firmwaredatei aus. Ist die ausgewählte Firmwaredatei nicht für das Gerät geeignet, erscheint eine entsprechende Meldung. Dies kann zum Beispiel auftreten, wenn es sich bei der Datei um eine Firmware für eine andere Gerätefamilie handelt.

Der Firmware-Download läuft vollständig automatisch ab. Die Spannungsversorgung darf während des Firmware-Updates nicht unterbrochen werden. Sollte dies dennoch der Fall sein, erscheint eine Fehlermeldung. Der Servoregler wird zurückgesetzt und startet in diesem Fall wieder mit der alten Firmware.

8 STO (Safe Torque Off)

Dieses Kapitel dient zum sicheren Arbeiten mit der im Servoregler integrierten Sicherheitsfunktion STO – „Safe Torque Off“.

Die vorliegende Dokumentation bezieht sich auf folgende Versionen:

- smartServo BL 4100-M / BL 4100-D mit STO-Funktion ab Revision 1.0
- smartServo BL 4800-M / BL 4800-D mit STO-Funktion ab Revision 1.0
- Parametrierprogramm Metronix ServoCommander® ab Version 5.0.0.1.1.

8.1 Spezielle Sicherheitshinweise

⚠ GEFAHR ⚠ **Lebensgefährliche elektrische Spannung!**

Befolgen Sie immer die Sicherheitshinweise für elektrische Antriebe und Steuerungen im Abschnitt 2 *Zu Ihrer Sicherheit* auf Seite 13.

⚠ WARNUNG **Gefahren durch Verlust der Sicherheitsfunktion**

Wenn Sie die Umgebungs- und Anschlussbedingungen missachten, kommt es zum Verlust der Sicherheitsfunktion. Im schlimmsten Fall kommen Personen zu Schaden.

Halten Sie die spezifizierten Umgebungs- und Anschlussbedingungen immer ein, insbesondere die Eingangsspannungstoleranzen, siehe Abschnitt 12.4 *24 V-Versorgung und STO [X3]* auf Seite 241

8.2 Zulassung/ Sicherheitslevel

Ein Servoregler aus der Gerätefamilie BL 4000-M bzw. BL 4000-D mit integrierter Sicherheitsfunktion ist ein Sicherheitsbauteil gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und ist mit dem CE-Kennzeichen versehen. Die produktrelevanten EG-Richtlinien entnehmen Sie der Konformitätserklärung in Abschnitt 15.2 *CE Konformität (Maschinenrichtlinie)* auf Seite 265.

Das erreichbare Sicherheitsniveau hängt von den weiteren Komponenten ab, die zur Realisierung einer Sicherheitsfunktion genutzt werden. Dies wurde von einer unabhängigen Prüfstelle zertifiziert.

8.3 Voraussetzungen für den Produkteinsatz

Stellen Sie diese Dokumentation dem Konstrukteur, Monteur und dem für die Inbetriebnahme zuständigen Personal der Maschine oder Anlage, an der dieses Produkt zum Einsatz kommt, zur Verfügung.

Stellen Sie sicher, dass die Vorgaben der Dokumentation stets eingehalten werden. Berücksichtigen Sie hierbei auch die Dokumentation zu den weiteren Komponenten (z.B. Sicherheitsschaltgerät, Leitungen usw.).

Berücksichtigen Sie die für den Bestimmungsort geltenden gesetzlichen Regelungen sowie:

- Vorschriften und Normen,
- Regelungen der Prüforganisationen und Versicherungen,
- nationale Bestimmungen
- alle Sicherheitshinweise im Abschnitt 2 *Zu Ihrer Sicherheit* auf Seite 13
- die speziellen Sicherheitshinweise im Abschnitt 8.1 *Spezielle Sicherheitshinweise* auf Seite 182

Bei Not-Halt-Anwendungen muss ein Schutz gegen automatischen Wiederanlauf entsprechend der geforderten Sicherheitskategorie vorgesehen werden. Dies kann z.B. über ein externes Sicherheitsschaltgerät erfolgen.

8.3.1 Qualifikation des Fachpersonals (Anforderungen an das Personal)

Das Gerät darf nur von einer elektrotechnisch befähigten Person in Betrieb genommen werden, die vertraut ist mit:

- der Installation und dem Betrieb von elektrischen Steuerungssystemen,
- den geltenden Vorschriften zum Betrieb sicherheitstechnischer Anlagen,
- den geltenden Vorschriften zur Unfallverhütung und Arbeitssicherheit und
- der Dokumentation zum Produkt.

8.3.2 Diagnosedeckungsgrad (DC)

Der Diagnosedeckungsgrad hängt von der Einbindung der im Servoregler integrierten Sicherheitsfunktion in das Gesamtsystem sowie von den umgesetzten Maßnahmen zur Diagnose ab.

Wenn bei der Diagnose eine Störung erkannt wird, müssen geeignete Maßnahmen zum Erhalt des Sicherheitsniveaus vorgesehen werden.

HINWEIS Querschlusserkennung

Prüfen Sie, ob in Ihrer Applikation eine Querschlusserkennung des Eingangskreises und der Anschlussverdrahtung erforderlich ist. Verwenden Sie ggf. ein Sicherheitsschaltgerät mit Querschlusserkennung für die Ansteuerung der Sicherheitsfunktion.

8.4 Einsatzzweck

Mit zunehmender Automatisierung gewinnt der Schutz von Personen vor gefahrbringenden Bewegungen immer größere Bedeutung. Die funktionale Sicherheit beschreibt erforderliche Maßnahmen durch elektrische oder elektronische Einrichtungen, um Gefahren durch Funktionsfehler zu vermindern oder zu beseitigen. Im normalen Betrieb verhindern Schutzeinrichtungen den menschlichen Zugriff auf Gefahrenstellen. In bestimmten Betriebsarten, z.B. beim Einrichten, müssen sich Personen auch in Gefahrenbereichen aufhalten. In diesen Situationen muss der Maschinenbediener durch antriebs- und steuerungsinterne Maßnahmen geschützt werden.

Die integrierte funktionale Sicherheitstechnik bietet die steuerungs- und antriebsseitigen Voraussetzungen zur optimalen Realisierung von Schutzfunktionen. Die Aufwände bei Planung und Installation sinken. Durch den Einsatz integrierter funktionaler Sicherheitstechnik steigen Maschinenfunktionalität und Verfügbarkeit im Vergleich zum Einsatz herkömmlicher Sicherheitstechnik.

8.5 Funktion und Anwendung

Die STO Funktion besitzt das Leistungsmerkmal "Erreichen der Funktion „Safe Torque Off“ (STO)".

Mit einem geeigneten externen Sicherheitsschaltgerät und geeigneter Beschaltung des Servoreglers kann die Funktion "Sicherer Stopp 1" (SS1) realisiert werden.

8.5.1 Beschreibung der Sicherheitsfunktion STO

Nutzen Sie die Funktion „Sicher abgeschaltetes Moment“ („Safe Torque Off“, STO), wenn Sie in Ihrer Anwendung die Energiezufuhr zum Motor sicher abschalten müssen. Die Funktion „Sicher abgeschaltetes Moment“ schaltet die Treiberversorgung für die Leistungshalbleiter ab. Somit wird verhindert, dass die Leistungsendstufe die vom Motor benötigte Spannung liefert und dass der Motor unerwartet anläuft, siehe folgende Abbildung.

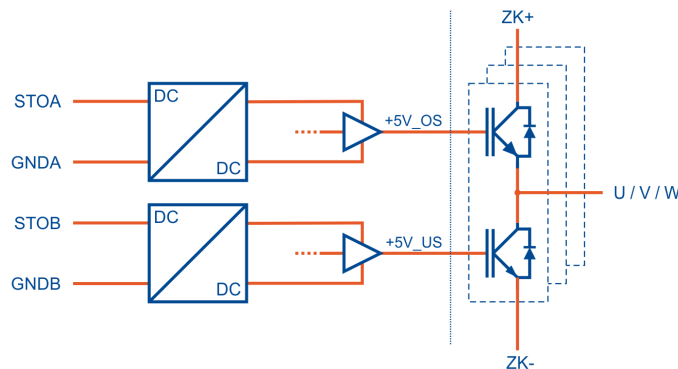


Abbildung 120: „Sicher abgeschaltetes Moment“ – Funktionsprinzip

Bei aktiver Sicherheitsfunktion STO „Safe Torque Off“ ist die Energieversorgung zum Antrieb sicher unterbrochen. Der Antrieb kann kein Drehmoment und somit auch keine gefährlichen Bewegungen erzeugen. Bei hängenden Lasten oder anderen externen Kräften sind zusätzliche Maßnahmen vorzusehen, die ein Absacken sicher verhindern (z.B. mechanische Haltebremsen). Im Zustand STO „Safe Torque Off“ erfolgt keine Überwachung der Stillstandsposition.

ACHTUNG Gefahr des Anrucksens des Antriebs bei Mehrfachfehlern

Falls während des Zustands STO die Endstufe des Servoreglers ausfällt (gleichzeitiger Kurzschluss von 2 Leistungshalbleitern in unterschiedlichen Phasen), kann es zu einer begrenzten Rast-Bewegung des Rotors kommen. Der Drehwinkel / Weg entspricht einer Polteilung. Beispiele:

- Rotative Achse, Synchronmaschine, 8-polig
→ Bewegung < 45° an der Motorwelle.
- Linearmotor, Polteilung 20 mm
→ Bewegung < 20 mm am bewegten Teil.

8.5.2 Übersicht Schnittstelle [X3]

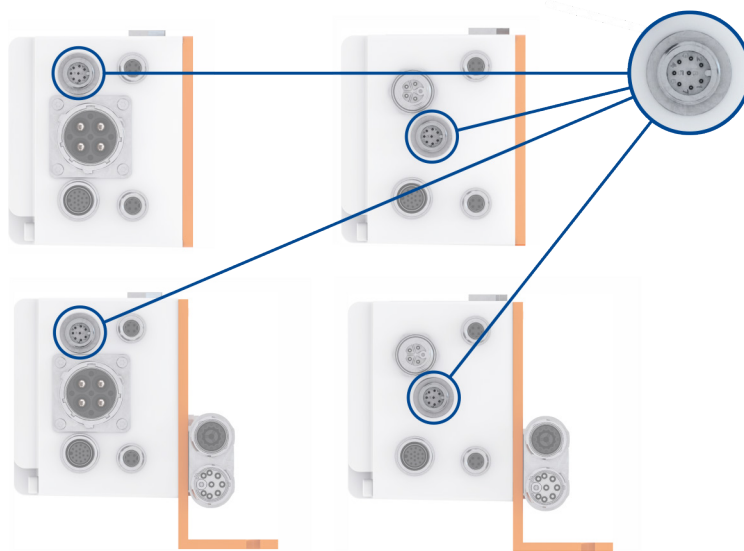


Abbildung 121: Position des Steckers [X3] bei den verschiedenen Gerätevarianten

Der Servoregler besitzt einen 8-poligen Anschluss [X3] für

- die STO-Steuereingänge,
- die 24V-Versorgung und
- die digitalen Eingänge DIN 6 und DIN 7

Die Sicherheitsfunktion STO wird ausschließlich über die zwei digitalen Steuereingänge STOA und STOB angefordert. Eine sicherheitsgerichtete Beschaltung weiterer Schnittstellen ist nicht unbedingt erforderlich bzw. vorgesehen.

Eine Querschlusserkennung des Eingangskreises wird durch den Servoregler nicht durchgeführt.

8.5.3 Steuereingänge STOA, GNDA / STOB, GNDB [X3]

Mit den beiden Steuereingängen STOA und STOB wird die Sicherheitsfunktion STO (Safe Torque Off) zweikanalig angefordert. Sie erlauben den direkten Anschluss von sicheren Halbleiterausgängen (elektronische Sicherheitsschaltgeräte, aktive Sicherheitssensoren, z.B. Lichtgitter mit OSSD-Signalen) und von Schaltkontakten (Sicherheitsschaltgeräte mit Relaisausgängen, passive Sicherheitssensoren, z.B. zwangsgeführte Positionsschalter) siehe z.B. Abschnitt 11.5 *Anschluss: 24 V-Versorgung und STO [X3]* auf Seite 210.

Um die Sicherheitsfunktion STO (Safe Torque Off) anzufordern, wird die 24V-Steuerspannung an beiden Steuereingängen STOA und STOB abgeschaltet (0 V). Wenn beide Steuereingänge gleichzeitig bzw. innerhalb einer festgelegten Diskrepanzzeit abgeschaltet werden, ist die Funktion STO aktiv.

Die Tabelle im Abschnitt 12.4.1 *Elektrische Daten für die STO Funktion* auf Seite 242 beschreibt die technischen Daten für die Steuereingänge im spezifizierten Betriebsbereich von Logikspannungen.

Für den Eingangsspannungsbereich der Steuereingänge STOA und STOB sind Toleranzbereiche definiert. Von der Höhe der Eingangsspannung hängt die in den Komponenten der STO-Schaltung (z.B. Kondensatoren) gespeicherte Energiemenge ab.

Bei Schaltvorgängen müssen diese Energiemengen auf- bzw. entladen werden. Folglich ergeben sich von der Eingangsspannung abhängige Werte für die Abschaltzeit für den Übergang in den Sicherem Zustand (STO) und die Toleranzzeit gegenüber OSSD-Signalen (Pufferzeit).

Das Zeitverhalten wird in Abschnitt 12.4.2 *Zeitverhalten* auf Seite 242 beschrieben.

8.5.4 Diskrepanzzeit

Der Übergang zwischen sicherem und unsicherem Zustand wird durch Pegeländerungen an den Steuereingängen STOA und STOB des Servoreglers eingeleitet. Gemäß Spezifikation der Sicherheitsfunktion müssen beide Pegel identisch sein, andernfalls wird eine Fehlermeldung generiert. Die Zustandsmaschine im Servoregler überwacht intern die Treiberversorgungsspannungen als Folge der Ansteuerung der Steuereingänge. Diese Pegeländerungen erfolgen z.B. aufgrund von Bauteiltoleranzen oder prellenden Ausgängen von Sicherheitsteuerungen in der Regel nicht exakt gleichzeitig. Die Firmware toleriert dies, solange der zweite Eingang innerhalb einer definierten Zeit, der sog. Diskrepanzzeit, folgt. Wird diese überschritten, generiert der Servoregler eine Fehlermeldung.

Es ist eine Diskrepanzzeit von 100 ms voreingestellt. **Empfehlung:** Schalten Sie STOA und STOB immer gleichzeitig.

Die Zustandsmaschine im Servoregler hat parallel zur integrierten STO-Schaltung einen eigenen Status. Aufgrund der Bewertung der Diskrepanzzeit erreicht diese Zustandsmaschine den „Sicheren Zustand“ möglicherweise erst mit deutlicher Verzögerung. Entsprechend kann dieser Zustand auch erst mit deutlicher Verzögerung über digitale Ausgänge oder einen Feldbus signalisiert werden. Die Leistungsstufe selbst ist dann schon „sicher abgeschaltet“. Die Abarbeitung dieser Zustandsmaschine erfolgt im 10 ms Zyklus.

8.5.5 Testimpulse

Vorübergehende Testimpulse von Sicherheitssteuerungen werden toleriert, führen also nicht zur Anforderung der Funktion STO.

Die Toleranz gegenüber Testimpulsen von Sensoren mit OSSD-Signalen ist für den Betriebsbereich gemäß Abschnitt 12.4.1 *Elektrische Daten für die STO Funktion* auf Seite 242 ausgelegt.

8.5.6 Zusätzliche Diagnosefunktionen

Die folgenden Funktionen im Servoregler sind nicht gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG zertifiziert. Sie sind funktionale Ergänzungen und bieten zusätzliche Diagnosemöglichkeiten.

Von der integrierten STO-Schaltung erzeugte Fehlermeldungen, wie z.B. Überschreiten der Diskrepanzzeit, werden durch die nicht sicherheitsrelevante Zustandsmaschine des Servoreglers erfasst und bewertet. Werden die Bedingungen für einen Fehlerstatus erkannt, wird eine Fehlermeldung generiert. In diesem Fall kann nicht unter allen Umständen gewährleistet werden, dass die Leistungsstufe sicher abgeschaltet wurde.

Die integrierte STO-Schaltung verfügt nicht über eigene Fehlerbewertungs-Mechanismen und auch nicht über die Möglichkeit einer Fehleranzeige.

HINWEIS Quittieren von Fehlermeldungen

Beim Quittieren von Fehlermeldungen werden immer auch alle quittierbaren Fehler bzgl. der funktionalen Sicherheit quittiert, siehe Abschnitt 8.11 *Diagnose und Störungsbeseitigung* auf Seite 195.

Der Servoregler überwacht den Status der Steuereingänge STOA und STOB. Dadurch wird die Anforderung der Sicherheitsfunktion STO (Safe Torque Off) von der Firmware des Servoreglers erkannt und nachfolgend verschiedene nicht sicherheitsgerichtete Funktionen ausgeführt:

- Erkennung der Abschaltung der Treiberversorgung für die Leistungshalbleiter durch die integrierte STO-Schaltung,
- Abschaltung der Antriebsregelung und der Ansteuerung der Leistungshalbleiter (PWM),
- Abschaltung der Haltebremsansteuerung (wenn konfiguriert),
- Servoreglerseitige Zustandsmaschine mit Bewertung der Ansteuerung (Diskrepanzzeitüberwachung),
- Erkennung von anwendungsbezogenen Fehlerzuständen,
- Diagnose der Hardware,
- Status- und Fehleranzeige über Display, digitale Ausgänge, Feldbusse etc.

⚠ WARNUNG Bremsausgang nicht sicherheitsgerichtet

Die Ansteuerung einer Bremse erfolgt durch die nicht sicherheitsgerichtete Firmware des Servoreglers. Erfordert der Einsatzzweck eine sichere Bremsansteuerung, sind zusätzliche, externe Maßnahmen erforderlich.

ACHTUNG Motor trudelt ungebremst aus

Wird bei aktiver Endstufe einer der Steuereingänge STOA oder STOB deaktiviert, führt dies bei nicht angeschlossener Haltebremse zu einem ungebremsten Austrudeln des Antriebs und zu Schäden an der Maschine. Schließen Sie daher eine Haltebremse an den Servoregler an.

ACHTUNG Haltebremse unterdimensioniert

Überprüfen Sie, ob die von Ihnen verwendeten Motoren mit Haltebremse dafür ausgelegt sind, den Motor im Fehlerfall über die Haltebremse abzubremsen und still zu setzen.

Die Anforderung des sicheren Zustandes bei aktiver Ansteuerung der Leistungshalbleiter (PWM) ist möglich, führt aber zu einer quittierbaren Fehlermeldung. Im 10 ms-Zyklus wird der Status der Spannungen erfasst und bewertet. Sind diese über einen längeren Zeitraum ungleich, wird eine Fehlermeldung ausgelöst, siehe Abschnitt 8.11 *Diagnose und Störungsbeseitigung* auf Seite 195.

8.6 Schaltungsbeispiele

Die folgenden Abschnitte enthalten Schaltungsbeispiele mit detaillierten Zeichnungen und Hinweisen. Die Beschaltung erfolgt bei allen Servoreglern der Gerätefamilie BL 4000-M bzw. BL 4000-D auf identische Art und Weise. In den Beispielen wird der Anschluss eines BL 4100-D gezeigt.

8.6.1 Sichere Momentabschaltung (STO, „Safe Torque Off“)

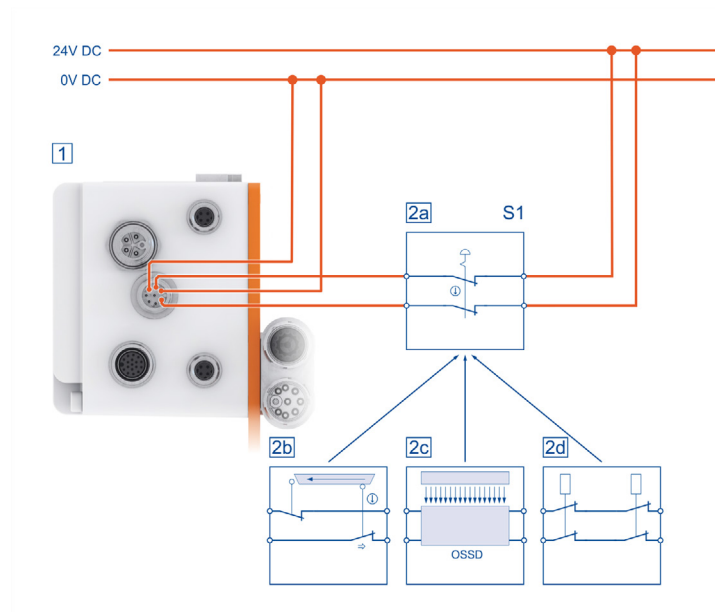


Abbildung 122: Anschluss der integrierten STO-Funktion, Beispiel einphasiger Servoregler

Pos.	Beschreibung
1	Servoregler mit integrierter STO-Funktion (nur relevante Anschlüsse dargestellt)
2a	Not-Halt-Schalter
2b	Schutztür
2c	Lichtgitter
2d	Sicherheitsschaltgerät

Die Sicherheitsfunktion „Sicher abgeschaltetes Moment“ (STO) kann durch verschiedene Geräte angefordert werden. Der Schalter S1 kann z.B. ein Not-Halt-Schalter, ein Schutztür-Schalter, ein Lichtgitter oder ein Sicherheitsschaltgerät sein. Die Sicherheitsanforderung erfolgt 2-kanalig über den Schalter S1 und führt zum 2-kanaligen Abschalten der Endstufe.

› Hinweise zum Schaltungsbeispiel

- Im Servoregler mit integrierter STO-Funktion ist keine Querschlusserkennung integriert.
Bei der direkten Verdrahtung von Lichtgittern erfolgt die Querschlusserkennung durch das Lichtgitter, sofern dieses dafür ausgelegt ist.
- Das Schaltungsbeispiel weist eine zweikanalige Struktur auf, die für Kategorie 3 und 4 mit zusätzlichen Maßnahmen geeignet ist. Welche zusätzlichen Maßnahmen erforderlich sind, hängt vom Anwendungsbereich und Sicherheitskonzept der Maschine ab.

8.6.2 Verzögern und sichere Momentabschaltung (SS1, „Safe Stop 1“)

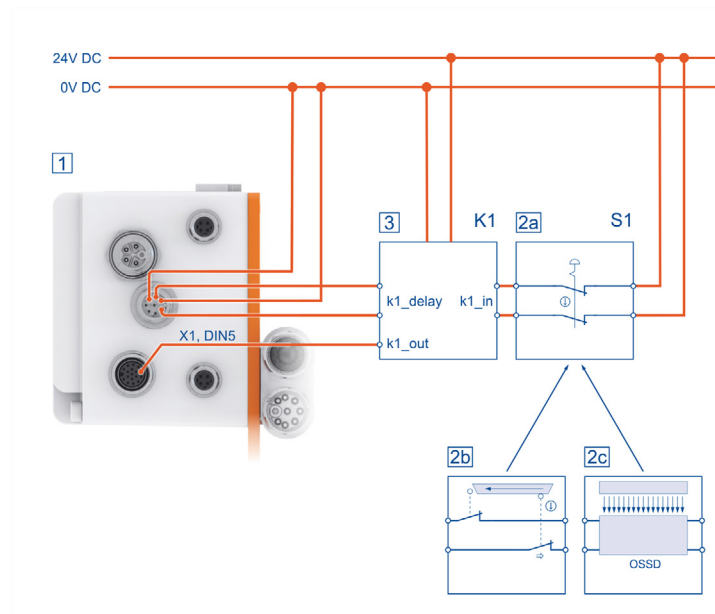


Abbildung 123: Schaltungsbeispiel „Verzögern und sichere Momentabschaltung“ (SS1, „Safe Stop 1“), Beispiel einphasiger Servoregler

Pos.	Beschreibung
1	Servoregler mit integrierter STO-Funktion (nur relevante Anschlüsse dargestellt)
2a	Not-Halt-Schalter
2b	Schutztür
2c	Lichtgitter
3	Sicherheitsschaltgerät K1 mit verzögertem Ausgang

Die Sicherheitsfunktion „Sicherer Stopp 1“ (SS1, Typ C) kann durch verschiedene Geräte angefordert werden. Der Schalter S1 kann z.B. ein Not-Halt-Schalter, ein Schutztür-Schalter oder ein Lichtgitter sein. Die Sicherheitsanforderung erfolgt zweikanalig über den Schalter S1 zum Sicherheitsschaltgerät.

Das Sicherheitsschaltgerät K1 schaltet die Reglerfreigabe ab. Wird die Reglerfreigabe abgeschaltet, wird automatisch die Bewegung verzögert, bei konfigurierter Bremse wird auf die Aktivierung der Bremse gewartet und anschließend wird der Regelkreis abgeschaltet. Nach einer im Sicherheitsschaltgerät eingestellten Zeit wird die Endstufe zweikanalig über STOA/B abgeschaltet.

▲ WARNING Gefahren durch Verlust der Sicherheitsfunktion

Eine fehlende Sicherheitsfunktion kann zu schweren irreversiblen Verletzungen führen, beispielsweise durch ungewollte Bewegungen der angeschlossenen Aktorik.

- Betreiben Sie die integrierte Sicherheitsfunktion STO nur, wenn alle Schutzmaßnahmen eingeleitet sind.
- Validieren Sie die Sicherheitsfunktion zum Abschluss der Inbetriebnahme, siehe Abschnitt 8.9 *Funktionstest, Validierung* auf Seite 195. Falsche Verdrahtung oder die Verwendung externer Bauteile, die nicht entsprechend der Sicherheitskategorie ausgewählt wurden, führen zum Verlust der Sicherheitsfunktion.
- Führen Sie eine Risikobeurteilung für Ihre Applikation durch und wählen Sie die Beschaltung und die Bauteile entsprechend aus.

› Hinweise zum Schaltungsbeispiel

- Das verwendete Sicherheitsschaltgerät muss die Reglerfreigabe (X1 Pin 6, DIN5) ohne Zeitverzögerung und mit einer Zeitverzögerung die Eingänge STOA und STOB (X3 Pin 1, Pin 3) abschalten.
- Die erforderliche Zeitverzögerung ist abhängig von der Anwendung und muss anwendungsspezifisch bestimmt werden. Die Zeitverzögerung ist so auszulegen, dass der Antrieb auch bei höchster Geschwindigkeit über die Schnellhaltrampe auf null abgebremst ist, bevor STOA/B abgeschaltet werden.
- Die elektrische Installation muss entsprechend den Anforderungen der entsprechenden Normen im Abschnitt 1.4 *Geltende Normen* auf Seite 12 erfolgen. Befinden sich beispielsweise das Sicherheitsschaltgerät und der Servoregler im gleichen Schaltschrank, kann ein Fehlerausschluss für einen Quer- bzw. Erdschluss zwischen den Leitungen angenommen werden (Abnahmeprüfung des Schaltschranks auf fehlerfreie Verdrahtung).
- Das Schaltungsbeispiel weist eine 2-kanalige Struktur auf, die für Kategorie 3 und mit zusätzlichen Maßnahmen für Kategorie 4 geeignet ist. Welche zusätzlichen Maßnahmen erforderlich sind, hängt vom Anwendungsbereich und Sicherheitskonzept der Maschine ab.

8.7 Vor der Inbetriebnahme

Führen Sie zur Vorbereitung der Inbetriebnahme die folgenden Schritte durch:

1. Stellen Sie sicher, dass der Servoregler korrekt montiert ist (siehe Abschnitt 14 *Wartung, Reinigung, Reparatur und Entsorgung* auf Seite 262 und Abschnitt 11 *Elektrische Installation* auf Seite 201).
2. Prüfen Sie die elektrische Installation (Anschlusskabel, Kontaktbelegung, siehe Abschnitt 11.5 *Anschluss: 24 V-Versorgung und STO [X3]* auf Seite 210).
3. Prüfen Sie, ob alle PE-Schutzleiter angeschlossen sind.

8.8 Die Sicherheitsfunktion im Metronix ServoCommander®

Im Fenster **Sicherheitsmodul (integriert)** des Metronix ServoCommander® können Statusdaten zur integrierten Sicherheitsfunktion STO abgerufen werden. Die im Gerät integrierte Sicherheitsfunktion STO selbst erfordert keine Parametrierung.

8.8.1 Typanzeige Servoregler und Sicherheitsfunktion

Am unteren Rand des MSC-Hauptfensters befindet sich die Statusleiste. Hier werden der Servoreglertyp und Informationen über die integrierte Sicherheitsfunktion (beim BL 4000-M bzw. BL 4000-D immer „STO integriert“) angezeigt.



Abbildung 124: STO Statusleiste

Zusätzlich werden im Fenster **Status** der aktuelle Sicherheitszustand und im Fenster **Sicherheitsmodul (integriert)** weitere Informationen zur Sicherheitsfunktion angezeigt.

8.8.2 Statusanzeige der Zustandsmaschine

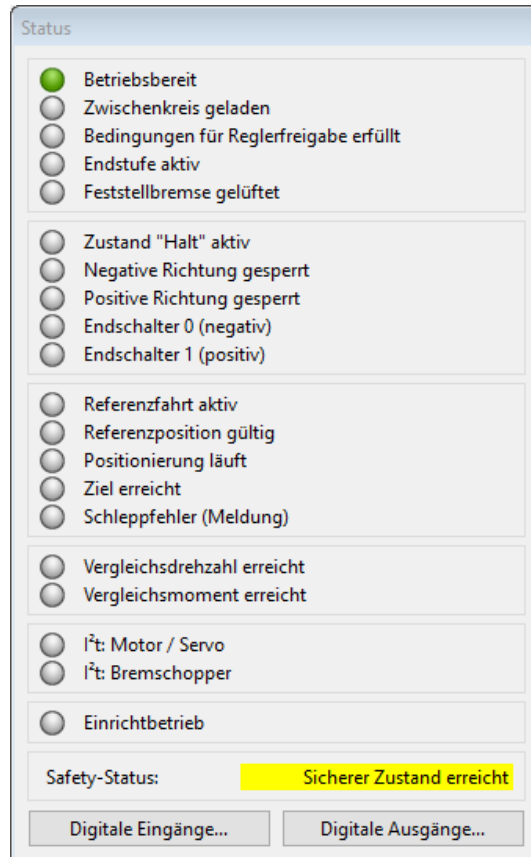


Abbildung 125: Statusfenster mit Anzeige des Safety-Status

Im Statusfenster (permanent angezeigtes Fenster im Online-Modus) wird ebenfalls der Status der Funktionalen Sicherheit in der Firmware des Servoreglers angezeigt. Dabei handelt es sich nicht um eine Darstellung des elektrischen Status der beiden STO-Eingänge, sondern um den Status der Zustandsmaschine, der sich aus der Auswertung der Treiberversorgungsspannungen der integrierten Sicherheitsfunktion STO ergibt. Unabhängig von der Anzeige kann die Leistungsstufe durch die integrierte Sicherheitsfunktion STO bereits sicher abgeschaltet sein. Der Status der internen Zustandsmaschine wird außerdem im Fenster **Sicherheitsmodul (integriert)** angezeigt.

8.8.3 Fenster Sicherheitsmodul (integriert)

Das Fenster **Sicherheitsmodul (integriert)** im Metronix ServoCommander® wird folgendermaßen aufgerufen:



Das Fenster zeigt die Statusdaten der fest integrierten Sicherheitsfunktion STO an.



Abbildung 126: Fenster Sicherheitsmodul (integriert)

Das Fenster ist in verschiedene Bereiche unterteilt:

Die ersten drei LEDs zeigen den von der Regler-Statemachine erkannten Status der Funktionalen Sicherheit in der Firmware des Servoreglers an.

Die LEDs **Eingang STOA** und **Eingang STOB** zeigen den von der Reglerfirmware erkannten Zustand der digitalen Eingänge an. Die Anzeige im ServoCommander hat informativen Charakter und ist nicht Bestandteil der Sicherheitsfunktion.

8.9 Funktionstest, Validierung

Die Funktion STO muss nach der Installation und nach Veränderungen der Installation validiert werden.

Diese Validierung muss der Inbetriebnehmer dokumentieren. Als Hilfe für die Inbetriebnahme sind im Abschnitt 15 *Anhang* auf Seite 263 in Form von Beispiel-Checklisten Fragen zur Risikominderung zusammengestellt. Diese Checklisten ersetzen keine sicherheitstechnische Ausbildung. Für die Vollständigkeit der Checklisten kann keine Gewähr übernommen werden.

8.10 Bedienung und Betrieb

› Verpflichtungen des Betreibers

Die Funktionsfähigkeit der Sicherheitseinrichtung ist in angemessenen Zeitabständen zu prüfen. Es liegt in der Verantwortung des Betreibers, die Art der Überprüfung und die Zeitabstände im genannten Zeitraum zu wählen. Die Prüfung ist so durchzuführen, dass die einwandfreie Funktion der Sicherheitseinrichtung im Zusammenwirken aller Komponenten nachgewiesen wird.

› Wartung und Pflege

Servoregler aus der Gerätefamilie BL 4000-M bzw. BL 4000-D mit integrierter STO-Funktion sind wartungsfrei.

8.11 Diagnose und Störungsbeseitigung

Servoregler der Gerätefamilie BL 4800-M / BL 4800-D zeigen den sicheren Zustand als auch den Fehlerzustand mit ihrer LED-Zustandsanzeige an. Siehe Abschnitt 4.2 *Betriebsart- und Fehleranzeige* auf Seite 37.

› STO bezogene Störungsmeldungen

Fehlermeldungen, die im Zusammenhang mit der funktionalen Sicherheit auftreten, haben Fehlernummern von 51 bis 52. Sie sind in der Fehlertabelle (siehe Abschnitt 15.6 *Fehlermeldungen und Warnmeldungen* auf Seite 275) beschrieben.

Im Falle einer nicht quittierbaren Fehlermeldung müssen Sie die Ursache gemäß den empfohlenen Maßnahmen zunächst beseitigen. Führen Sie danach einen Reset des Servoreglers durch und prüfen Sie, ob die Fehlerursache und damit die Fehlermeldung beseitigt ist.

9 Störungsmeldungen

Die Servoregler der Gerätefamilie BL 4000-M bzw. BL 4000-D besitzen eine umfangreiche Sensorik, die die Überwachung der einwandfreien Funktion von Steuerteil, Leistungsendstufe, Motor und Kommunikation mit der Außenwelt übernimmt. Die meisten Fehler führen dazu, dass das Steuerteil den Servoregler und die Leistungsendstufe abschaltet. Ein erneutes Einschalten der Endstufe ist erst möglich, wenn die Ursache des Fehlers beseitigt ist und der Fehler anschließend gelöscht wurde.

Wenn ein Fehler auftritt, zeigt der Servoregler dies durch eine rote LED-Zustandsanzeige an (Abschnitt 4.2 *Betriebsart- und Fehleranzeige* auf Seite 37). Die genaue Fehlermeldung kann mit dem Parametrierprogramm Metronix ServoCommander® ermittelt werden, um die Ursache des Fehlers zu beheben.

Eine vollständige Liste aller Ereignisse, Warnungen und Fehlermeldungen finden Sie im Abschnitt 15.6 *Fehlermeldungen und Warnmeldungen* auf Seite 275.

ACHTUNG Sachschäden durch ausgelöste Fehler

Die häufigste Fehlerreaktion führt zum Austrudeln des Antriebes. Dies kann bei beschränkten Verbirchbereichen der Achse zu Schäden an der Maschine führen. Fehler des Drehgebers führen hingegen zu einem Schnellhalt des Antriebs (auch wenn die Kommutierlage fehlt). Erst danach erfolgt die Abschaltung der Leistungsendstufe. Der Anwender muss prüfen, ob die Fehlerreaktionen geeignet parametrier sind.

Bei Auftreten eines Fehlers erfolgt die Fehlerbehandlung mit dem Parametrierprogramm Metronix ServoCommander® in drei Schritten:

1. **Fehleranalyse:** Falls der Fehlertext selber nicht aussagekräftig genug ist, sind weitere mögliche Fehlerursachen in der Onlinehilfe oder im Abschnitt 15.6 *Fehlermeldungen und Warnmeldungen* auf Seite 275 aufgeführt.
2. **Fehlerbehebung:** Beheben Sie die Ursache des Fehlers unter Beachtung der Sicherheitshinweise (Abschnitt 2.4 *Allgemeine Sicherheitshinweise* auf Seite 15).
3. **Fehlerquittierung:** Löschen Sie den Fehler durch Anklicken der Schaltfläche **Löschen** im Fehlerfenster. Alternativ kann auch über ein Bussystem der Fehler quittiert werden.

ACHTUNG Sachschäden möglich

Das Löschen eines Fehlers über das Parametrierprogramm Metronix ServoCommander® kann zu einem unvermittelten Wiederanlauf führen, falls eine überlagerte Steuerung oder externe Logik automatisch die Freigabe der Leistung durchführt. Es müssen geeignete Abschalteinrichtungen (STO-Eingänge, Abschalten der Leistungsverorgung) vorhanden und aktiviert werden, wenn die Fehlersuche am Antrieb erfolgt. Es können u. a. folgende Vorsichtsmaßnahmen angewendet werden:

- Abziehen des Steckers für die Netzversorgung
- Aktivieren des STO
- Abschalten des Bussystems über das Parametrierprogramm Metronix ServoCommander® oder durch Lösen des Bussteckers
- Trennen der Verbindung zum Motor
- Trennen der Wellenverbindung (Kupplung) zwischen Motor und Abtrieb, um den Motor zu testen, ohne dass die Maschine Schaden nimmt.

9.1 Fehlermanagement

Im Fenster **Fehler/Fehlermanagement** kann eingestellt werden, welche Betriebszustände des Servoreglers welche Reaktion hervorrufen. Es erscheint folgendes Fenster:

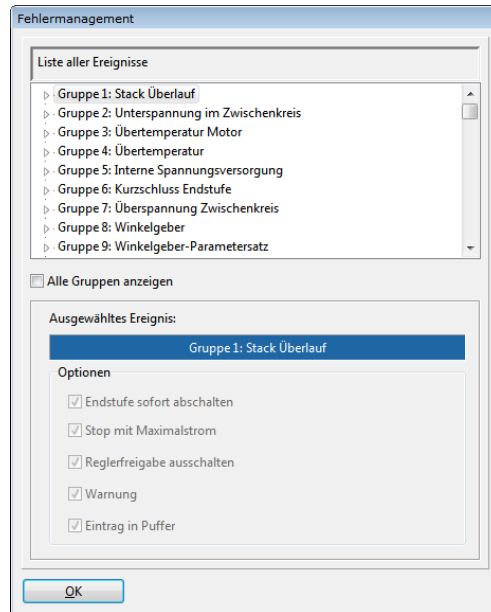


Abbildung 127: Fenster „Fehlermanagement“

Mit Hilfe dieses Fensters können Sie festlegen, wie der Servoregler auf das Auftreten eines Fehlerereignisses reagieren soll. Jeder einzelnen Gruppe können unterschiedliche Reaktionen zugeordnet werden. Selektieren Sie zunächst die Gruppe (durch Mausklick) und weisen dann die Reaktionen zu. Die Reaktionen sind im Folgenden von geringer Priorität ausgehend aufsteigend geordnet.

Eintrag im Puffer: Das Ereignis wird lediglich im Fehlerpuffer gespeichert. Das Ereignis wird nicht angezeigt, die Applikation läuft unbeeinflusst weiter.

Warnung: Die Warnungsmeldung wird im Metronix ServoCommander® circa 15 Sekunden lang gelb hinterlegt angezeigt. Bei dauerhaft anstehenden Ereignissen wird die Anzeige wiederholt, bis die Ursache behoben ist.

Reglerfreigabe ausschalten: Die Applikation wird mit der Nothalt-Rampe heruntergefahren (siehe auch Abschnitt 4.4.5 *Sicherheitsparameter* auf Seite 48).

Stop mit Maximalstrom: Der Antrieb wird mit maximalem Strom zum Stillstand gebracht.

Endstufe sofort abschalten: Der Antrieb trudelt aus, da die Endstufe stromlos geschaltet wird.

Einige der Ereignisse sind so schwerwiegend, dass bestimmte Reaktionen nicht deaktiviert werden können. Dies ist an gesperrten Kontrollkästchen in der Oberfläche zu erkennen.

Die Konfiguration kann nur für die komplette Fehlergruppe vorgenommen werden, nicht für einzelne Fehlerereignisse.

9.2 Fehlerpuffer



Fehler/Fehlerpuffer

Im Fenster **Fehlerpuffer** sind die seit dem letzten Einschalten aufgetretenen Fehler, Warnungen und Ereignisse aufgelistet.

Folgende Informationen sind verfügbar:

- Fehlernummer
- Systemzeit (Stunden, Minuten, Sekunden)
- Fehlerbeschreibung (Text)
- Konstante und freier Parameter

Das Fenster prüft nicht selbsttätig auf neue Fehler. Tritt bei geöffnetem Fenster ein neuer Fehler auf, muss die Schaltfläche **Aktualisieren** gedrückt werden, damit der Fehlerpuffer erneut ausgelesen wird.

Die Fehlerereignisse können über die Schaltfläche **Drucken** gedruckt werden. Über die Schaltfläche **Speichern** kann die Liste der Fehlermeldungen bzw. der Warnungen und Ereignisse als Textdatei oder CSV-Datei (Komma-getrennte Liste) gespeichert werden.

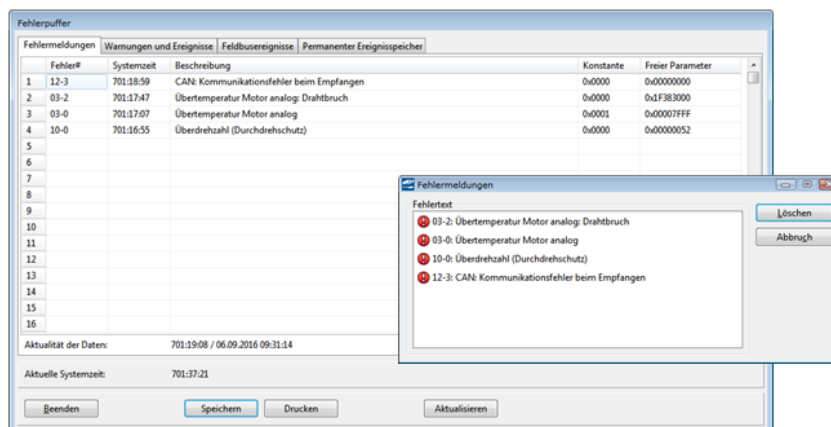


Abbildung 128: Fenster „Fehlerpuffer“ und Fenster „Fehlermeldungen“

HINWEIS Fehlermeldungen für Application Engineering

Wenn Sie dem Application Engineering einen Fehler melden, sollten Sie die Fehlermeldungen immer als Datei speichern und diese dann mitschicken. In der Datei sind alle relevanten Informationen (Systemzeit, Konstante, Freier Parameter) abgelegt, die helfen, die Fehlerursache schnell zu ermitteln.

Unter der Registerkarte **Permanenter Ereignisspeicher** sind Fehlermeldungen aufgelistet, die im internen EEPROM des Servos dauerhaft abgelegt sind und auch nach einem zwischenzeitlichem „Power Off“ noch ausgelesen werden können. Die Fehlermeldungen mit dem Hauptindex 00 kennzeichnen keine Laufzeitfehler. Sie enthalten Informationen, die im permanenten Ereignisspeicher des Reglers abgelegt sind und nicht auf der LED-Zustandsanzeige angezeigt werden (z.B. Ereignis „Fehler quittiert“). Es sind in der Regel keine Maßnahmen durch den Anwender erforderlich.

10 Montage

➤ Montage BL 4000-D

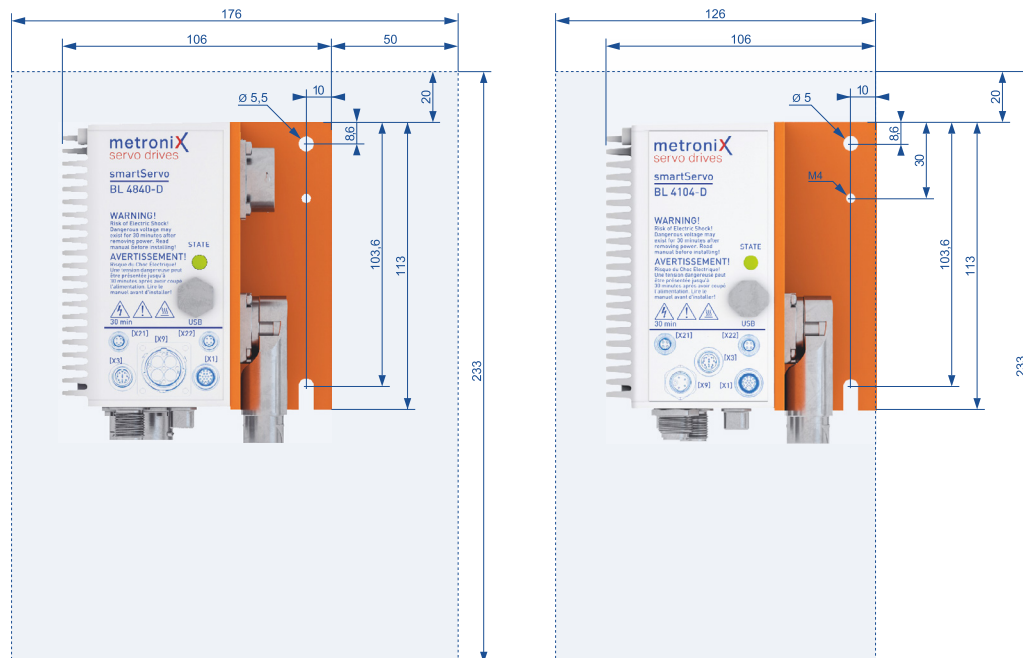


Abbildung 129: Maße und Einbaufreiraum beim BL 4800-D (links) und BL 4104-D (rechts)

Für die Montage des Servoreglers gelten die folgenden Anforderungen und Hinweise:

- Befolgen Sie die allgemeinen Errichtungsvorschriften und Sicherheitsvorschriften zur Montage.
- Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt 2.6 *Sicherheitshinweise bei Montage und Wartung* auf Seite 16.
- Verwenden Sie ausschließlich geeignetes Werkzeug. Benutzen Sie, sofern vorgeschrieben, Spezialwerkzeuge.
- Tragen Sie stets eine geeignete Persönliche Schutzausrüstung, siehe Abschnitt 2.5 *Persönliche Schutzausrüstung* auf Seite 16. Die Servoregler der Gerätefamilie sind für die dezentrale Montage in Motornähe außerhalb eines Schaltschranks vorgesehen.
- Bevorzugte Einbaulage: Senkrecht mit den Rundsteckverbindern [X1], [X3], etc. nach unten. Prinzipiell ist aber auch eine andere Einbaulage möglich.
- Die Servoregler der Gerätefamilie BL 4000-D haben am Haltewinkel oben und unten Befestigungsbohrungen. Mit diesen Bohrungen wird der Servoregler mit zwei M5-Schrauben befestigt. Empfohlenes Anzugsdrehmoment für eine M5-Schraube der Festigkeitsklasse 5.6: 2,8 Nm.
- Übermäßige Erwärmung kann zur vorzeitigen Alterung und/oder Beschädigung des Gerätes führen. Für eine ausreichende Wärmeabfuhr sind daher die in der Abbildung eingezeichneten Mindestabstände zu anderen Bauteilen einzuhalten. Falls diese Abstände in besonderen Einbausituationen nicht eingehalten werden können, wenden Sie sich bitte an den Technischen Support.

- Für eine optimale Verdrahtung der Kabel an der Unterseite des Gerätes wird ein Einbaufreiraum von 100 mm empfohlen. Beim BL 4800-D wird auf der rechten Seite zusätzlicher Einbaufreiraum für den Motorstecker benötigt.
- Da sich der Intercontec-Stecker [X6]/[X2] drehen lässt, kann das Motor-/Winkelgeberkabel auch von vorne bzw. beim BL 4100-D auch von oben angeschlossen werden.

› Montage BL 4000-M

Servoregler der Gerätefamilie BL 4000-M sind in der Regel bereits auf dem Motor montiert und müssen nicht separat montiert werden. Beachten Sie bei der Montage des Motors/Servoreglers aber in jeden Fall die folgenden Anforderungen und Hinweise:

- Befolgen Sie die allgemeinen Errichtungsvorschriften und Sicherheitsvorschriften zur Montage.
- Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt 2.6 *Sicherheitshinweise bei Montage und Wartung* auf Seite 16.
- Verwenden Sie ausschließlich geeignetes Werkzeug. Benutzen Sie, sofern vorgeschrieben, Spezialwerkzeuge.
- Tragen Sie stets eine geeignete Persönliche Schutzausrüstung, siehe Abschnitt 2.5 *Persönliche Schutzausrüstung* auf Seite 16.
- Motor und Regler können grundsätzlich in beliebiger Einbaulage montiert werden. Es ist dabei aber darauf zu achten, dass die Verlustwärme ordnungsgemäß abgeführt werden kann. Übermäßige Erwärmung kann zur vorzeitigen Alterung und/oder Beschädigung des Gerätes führen. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur Einbausituation an den Technischen Support.

11 Elektrische Installation

In diesem Kapitel finden Sie alle relevanten Informationen für die elektrische Installation eines Servoreglers aus der Gerätefamilie BL 4000-M bzw. BL 4000-D mit der integrierten Sicherheitsfunktion "Safe Torque Off (STO)".

11.1 Hinweise zur sicheren und EMV-gerechten Installation

11.1.1 Erläuterungen und Begriffe

Die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), englisch EMC (electromagnetic compatibility) oder EMI (electromagnetic interference) umfasst folgende Anforderungen:

- Eine ausreichende **Störfestigkeit** einer elektrischen Anlage oder eines elektrischen Geräts gegen von außen einwirkende elektrische, magnetische oder elektromagnetische Störeinflüsse über Leitungen oder über den Raum.
- Eine ausreichend geringe **Störaussendung** von elektrischen, magnetischen oder elektromagnetischen Störungen einer elektrischen Anlage oder eines elektrischen Geräts auf andere Geräte der Umgebung über Leitungen und über den Raum.

11.1.2 Allgemeines zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Die Störabstrahlung und Störfestigkeit eines Geräts ist immer von der Gesamtkonzeption des Antriebs abhängig, der aus folgenden Komponenten besteht:

- Spannungsversorgung
- Servoregler
- Motor
- Elektromechanik
- Ausführung und Art der Verdrahtung
- Überlagerte Steuerung

Zur Erhöhung der Störfestigkeit und Verringerung der Störaussendung sind im Servoregler zahlreiche Filter bereits integriert, so dass Servoregler der Gerätefamilie BL 4800-M / BL 4800-D in den meisten Applikationen komplett ohne zusätzliche Schirm- und Siebmittel betrieben werden können und bei Servoreglern der Gerätefamilie BL 4100-M / BL 4100-D lediglich ein externes Netzfilter eingesetzt werden muss.

11.1.3 BL 4100-M / BL 4100-D: Vorschriftsgemäße Verkabelung

Für einen betriebssicheren und EMV-gerechten Aufbau des Antriebssystems ist bei Servoreglern des Typs BL 4100-M / BL 4100-D folgendes zu beachten:

⚠ GEFAHR ⚠ Lebensgefährliche elektrische Spannung!

Alle PE-Schutzleiter müssen aus Sicherheitsgründen unbedingt vor der Inbetriebnahme angeschlossen werden. Alle Schirme sind beidseitig aufzulegen.

Die Vorschriften der EN 61800-5-1 für die Schutzerdung müssen unbedingt bei der Installation befolgt werden.

Motor und Servoregler müssen fest und gut leitfähig mit der Maschine oder dem Schaltschrank verschraubt sein, der seinerseits gut geerdet sein muss. Bewegliche Anlagenteile auf denen Motoren oder Servoregler verbaut sind, müssen ebenfalls niederimpedant geerdet werden (z.B. durch Verwendung von Kupferband).

- Um die Ableitströme und die Verluste im Motoranschlusskabel möglichst gering zu halten, sollte der Servoregler so dicht wie möglich am Motor angeordnet werden.
- Motor- und Winkelgeberkabel müssen geschirmt sein.
- Der netzseitige PE-Anschluss wird an den PE-Anschlusspunkt des Versorgungsanschlusses [X9] angeschlossen.
- Die Erdungsschraube an der Montageplatte muss ebenfalls mit einer separaten Schutzerdungsleitung mit dem netzseitigen PE-Anschluss verbunden werden:
BL 4100-D: Siehe Abschnitt 3.3 *Geräteansicht BL 4000-D* auf Seite 23.
- Der Querschnitt beider Schutzerdungsleitungen darf jeweils nicht kleiner als der Querschnitt der Versorgungsleitungen (L/N) sein.
- Der PE-Innenleiter des Motorkabels wird an den PE-Anschlusspunkt des Motoranschlusses [X6] angeschlossen.
- Signalleitungen müssen von den Leistungskabeln räumlich möglichst weit getrennt werden. Sie sollen nicht parallel geführt werden. Sind Kreuzungen unvermeidlich, so sind diese möglichst rechtwinklig zueinander auszuführen.
- Ungeschirmte Signal- und Steuerleitungen sollten nicht verwendet werden. Ist ihr Einsatz unumgänglich, so sollten sie zumindest verdreht sein.

Allgemein gilt:

- Die inneren Schirme an die vorgesehenen Pins der Steckverbinder anschließen.
- Gesamtschirm motorseitig flächig an das Stecker- bzw. Motorgehäuse anschließen.

11.1.4 ESD-Schutz

ACHTUNG Sachschäden durch ESD (Electrostatic Discharge)

An nicht belegten Steckverbindern besteht die Gefahr, dass durch ESD (electrostatic discharge) Schäden am Gerät oder anderen Anlagenteilen entstehen können. Beachten Sie zur Vermeidung solcher Schäden die folgenden Punkte:

- Stellen Sie die Erdung aller Anlagenteile sicher und verkabeln Sie den Servoregler vollständig, bevor die Spannung eingeschaltet wird.
- Inbetriebnehmer sowie Service- und Wartungspersonal müssen in ESD-Schutz geschult sein und entsprechende Schuhe tragen.
- Bei der Handhabung, beispielsweise des USB Steckers, ist es sinnvoll zunächst das Schaltschrankgehäuse (sollte auf PE-Potential liegen) mit der Hand zu berühren, bevor ein Stecker am Servoregler berührt wird.

11.2 Zusatzanforderungen zur UL-Zulassung

› Netzabsicherung/Leistungsversorgung

Der integrierte Schutz gegen Kurzschluss ersetzt nicht die externe Absicherung des Versorgungsnetzes. Die Absicherung des Versorgungsnetzes muss den Herstellerangaben, den nationalen und Internationalen Vorschriften und Gesetzen entsprechen (*Integral solid state short circuit protection does not provide branch circuit protection. Branch circuit protection must be provided in accordance with the Manufacturer Instructions, National Electrical Code and any additional local codes*).

- BL 4000-M / BL 4000-D:
Der Servo darf nur in Netzen mit einem maximalen Kurzschlussstrom von 5 kA bei 240 VAC eingesetzt werden, wenn er mit einem Sicherungsautomaten S201 UP K16 von ABB (277V/16A) abgesichert ist (*For Use On A Circuit Capable Of Delivering Not More Than 5000rms Symmetrical Amperes, 240V maximum and When Protected by Circuit Breaker S201UP K16 manufactured by ABB, rated 277V/16A*).
- BL 4800-M / BL 4800-D:
Für den Einsatz in Stromkreisen der Schutzklasse III, in denen die Gleichspannungsquelle folgende Kriterien erfüllt (*For use in Protective Class III circuits in which dc supply source meets following criteria*):
 - Die Gleichspannungsquelle muss eine galvanische Trennung von der Netzspannung aufweisen (*DC source shall provide galvanic separation from mains voltage*).
 - Die Gleichspannungsquelle darf 48VDC nicht überschreiten und darf nicht mehr als 1000ADC unbeeinflussten Strom liefern und (*DC source voltage shall not exceed 48Vdc and be capable of delivering not more than 1000Adc of prospective current and*)
 - wenn die Produkte durch folgende Sicherungen oder Leitungsschutzschalter geschützt sind (*when products are protected by fuses or circuit breakers*):
Sicherung: BF1 142.5631.5702, Littelfuse
Leitungsschutzschalter: Listed S201UDC K20, ABB

› Verdrahtungsanforderungen und Umgebungsbedingungen

- Ausschließlich in Umgebungen mit Verschmutzungsgrad 2 verwenden (*For use in Pollution Degree 2 Environment only*).
- BL 4000-M: Die Eignung des Reglers beim Anbau an andere Motorbaureihen [als die geprüften] ist im Endeinsatz durch einen temperature rise test zu ermitteln (*Suitability of the controller when installed onto other motor series [than those tested] shall be determined in end-use by subjecting the combination to temperature rise test*).

› Motor-Überlastschutz

Für einen wirksamen Motorschutz müssen die Motorparameter und das I^2t -Integral geeignet parametrisiert werden (siehe Abschnitt 4.4.4 *Motordaten einstellen* auf Seite 46).

11.3 Anschluss BL 4100-M / BL 4100-D: Leistungsversorgung [X9]

Der Anschluss der Servoregler der Gerätefamilie BL 4100-M / BL 4100-D an die Leistungsversorgung erfolgt gemäß folgender Abbildung.

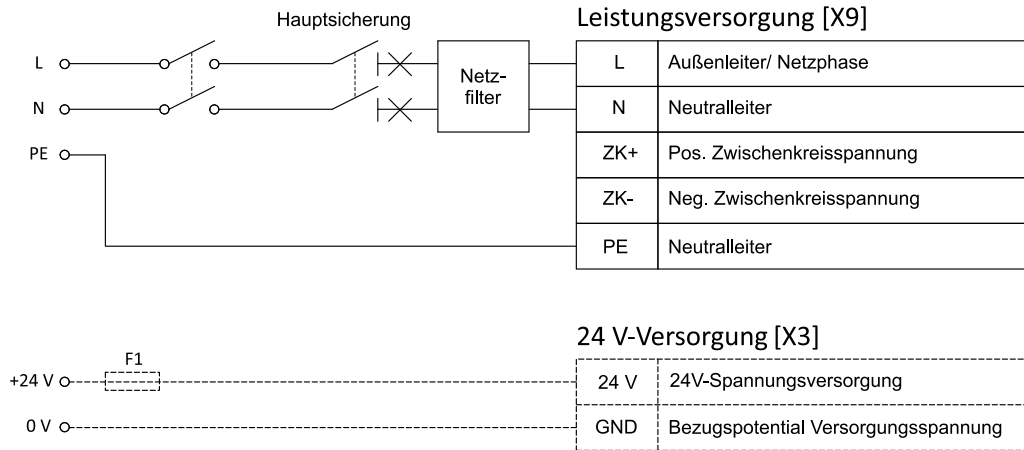


Abbildung 130: Anschluss eines BL 4100-M / BL 4100-D an die Versorgungsspannung

ACHTUNG Sachschäden am Servoregler möglich

In den folgenden Fällen wird der Servoregler Schaden nehmen:

- bei Verpolung der 24 V-Betriebsspannungsanschlüsse,
- bei zu hoher Betriebsspannung oder
- bei Vertauschung von Betriebsspannungs- und Motoranschlüssen.

Für den Betrieb eines BL 4100-M / BL 4100-D werden eine 24 V- und eine einphasige Netzversorgung benötigt. Die Versorgung mit Netzspannung erfolgt über [X9], wohingegen die 24 V-Versorgung über [X3] erfolgt (Siehe Abschnitt 11.5 *Anschluss: 24 V-Versorgung und STO [X3]* auf Seite 210).

In der Netzzuleitung ist ein einphasiger Leitungsschutzschalter (siehe *Art und Ausführung des Kabels [X9]* auf Seite 206) und ein Netzfilter einzusetzen. Sie können den Servoregler zusätzlich mit einem allstromsensitiven FI-Schutzschalter (RCD = Residual Current protective Device) mit mindestens 300 mA absichern.

Eine direkte DC-Kopplung der Zwischenkreise mehrerer Geräte mit gleicher Zwischenkreis-Spannung ist über die Klemmen ZK+ und ZK- möglich (siehe Abschnitt 7.13 *Zwischenkreiskopplung* auf Seite 175).

Der Servoregler besitzt einen internen Bremschopper mit Bremswiderstand. Für größere Bremsleistungen kann parallel zum Zwischenkreis ein externes Bremsmodul oder ein Kondensatorspeicher angeschlossen werden. Bitte wenden Sie sich in solchen Fällen an den Technischen Support.

Der Servoregler muss mit seinen PE-Anschlüssen an die Betriebserde angeschlossen werden (siehe unbedingt auch Abschnitt 11.1.3 *BL 4100-M / BL 4100-D: Vorschriftsgemäße Verkabelung* auf Seite 202).

Der Servoregler muss zuerst komplett verdrahtet werden. Erst dann dürfen die 24 V-Betriebsspannung und die Netzversorgung eingeschaltet werden.

› Ausführung am Gerät [X9]

Phoenix Contact SACC-CI-M12MSK-4PE-L180 THR T (M12, 5-polig K-kodiert)

› Gegenstecker [X9]

3m Powerleitung, geschirmt: SAC-5P- 3,0-PUR/M12FSK PE SH - 1414789

Einzelstecker: SACC-M12FSK-4PECT-CL SH

HINWEIS Selbstkonfektionierbare Stecker

Die Stecker zum Selbstkonfektionieren besitzen einen größeren Außenradius als vorkonfektionierte Stecker. Aus Platzgründen kann daher nur für [X9] oder [X3] ein selbstkonfektionierbarer Stecker eingesetzt werden. Der jeweils andere Stecker muss vorkonfektioniert sein.

› Steckerbelegung [X9]

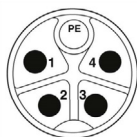


Abbildung 131: Stecker „Netzversorgung [X9]“, Ansicht Stiftseite

Pin	Bezeichnung	Spezifikation
1	L	Außenleiter/Netzphase
2	N	Neutralleiter
3	ZK+	Pos. Zwischenkreisspannung
4	ZK-	Neg. Zwischenkreisspannung
PE	PE	Anschluss Schutzleiter vom Netz

› Art und Ausführung des Kabels [X9]

Wir empfehlen den Einsatz der oben aufgeführten vorkonfektionierten Kabel der Firma Phoenix Contact. Falls andere Kabel eingesetzt werden, müssen in jedem Fall die in der folgenden Tabelle aufgeführten Mindestquerschnitte beachtet werden. Die Netzzuleitung muss bis zum Netzfilter geschirmt ausgeführt werden. In der Netzzuleitung muss ein einphasiger Leitungsschutzschalter mit der aufgeführten Charakteristik ("LS-Schalter") eingesetzt werden.

Spezifikation (L, N, PE)	LS-Schalter
5 x 1,0 mm², geschirmt (AWG 18)	K 16

⚠ GEFAHR ⚠ Lebensgefährliche elektrische Spannung!

Verdrahten Sie bei Verwendung vorkonfektionierter Kabel grundsätzlich alle vorhandenen Adern. Beispielsweise liegt auf den Adern an Anschluss 3/4 lebensgefährliche Zwischenkreisspannung an.

› **Netzfilter**

Zur Einhaltung der EMV Norm, ist zwischen Leitungsschutzschalter und Regler ein externes Netzfilter erforderlich:

Netzfilter Würth 810912010 oder vergleichbar.

In größeren Anlagen mit vielen Reglern der Gerätefamilie BL 4100-M / BL 4100-D kann die Verwendung eines geeigneten gemeinsamen Netzfilters sinnvoller sein. Wenden Sie sich in diesem Fall an den technischen Support.

11.4 Anschluss BL 4800-M / BL 4800-D: Leistungsversorgung [X9]

Der Anschluss der Servoregler der Gerätefamilie BL 4800-M / BL 4800-D an die Versorgungsspannung erfolgt gemäß folgender Abbildung.

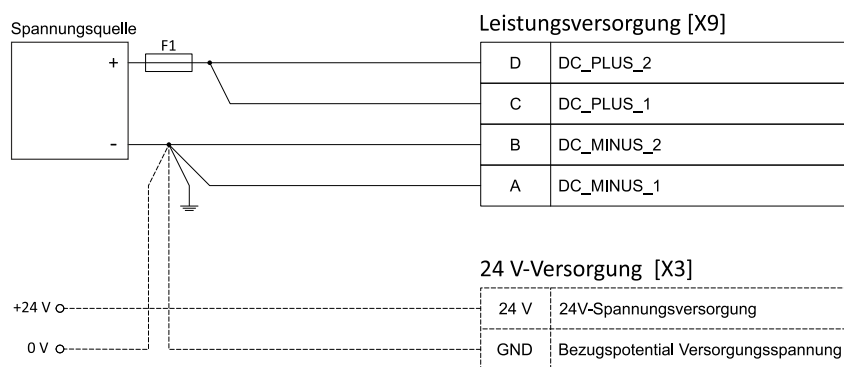


Abbildung 132: Anschluss eines BL 4800-M / BL 4800-D an die Leistungsversorgung [X9]

ACHTUNG Sachschäden am Servoregler möglich

In den folgenden Fällen wird der Servoregler Schaden nehmen:

- bei Verpolung der 24 V-Betriebsspannungsanschlüsse,
- bei zu hoher Betriebsspannung oder
- bei Vertauschung von Betriebsspannungs- und Motoranschlüssen.

ACHTUNG Zerstörungsgefahr durch verpolten Anschluss

Bei verpoltem Anschluss der 24 V an [X3] können der Servoregler und der PC zerstört werden. Beachten Sie unbedingt die korrekte Anschlussweise.

Für den Betrieb eines BL 4800-M / BL 4800-D werden eine 24 V-Versorgung und eine 48 V-Leistungsversorgung benötigt. Die Leistungsversorgung erfolgt über [X9], wohingegen die 24 V-Versorgung über [X3] erfolgt (Siehe Abschnitt 11.5 *Anschluss: 24 V-Versorgung und STO [X3]* auf Seite 210). In der Leistungsversorgung ist eine Sicherung einzusetzen (siehe *Art und Ausführung des Kabels [X9]* auf Seite 209). Die GND-Potentiale der 24 V und der 48 V-Versorgung müssen an einem gemeinsamen Sternpunkt miteinander verbunden werden, um Potentialverschiebungen zu reduzieren. Dieser Sternpunkt muss geerdet werden (siehe unbedingt auch Abschnitt 11.1.3 *BL 4100-M / BL 4100-D: Vorschriftsgemäße Verkabelung* auf Seite 202).

Eine Kopplung der Zwischenkreise mehrerer Geräte der Gerätefamilie BL 4800-M / BL 4800-D ist möglich, indem diese an eine gemeinsame Spannungsquelle angeschlossen werden. Auch in diesem Fall, sollten die Sternpunkte aller GND-Leitungen an einem gemeinsamen Sternpunkt verbunden werden.

ACHTUNG BL 4800-M / BL 4800-D: Zerstörungsgefahr Netzteil

Beim Bremsen kann an [X9] eine hohe Spannung anliegen, die das Netzteil zerstören kann. Um dies zu verhindern, muss die Abschaltschwelle bei Überspannung geeignet parametrierbar werden (siehe Abschnitt 7.12.1 *BL 4800-M / BL 4800-D: Leistungsversorgung über Netzteil* auf Seite 174).

Der Servoregler muss zuerst komplett verdrahtet werden. Erst dann dürfen die 24 V-Betriebsspannung und die Leistungsversorgung eingeschaltet werden.

› Ausführung am Gerät [X9]

Amphenol RT00164PNH03
Kontakteinsätze: Pin, SC000518S

› Gegenstecker [X9]

Amphenol RT06164SNH Gasket
Amphenol RT0L-16CG-S1 Backshell gerade
Amphenol RT0B-16CG-S1 Backshell gewinkelt
Kontakteinsätze: Buchse, SC000519S

› Steckerbelegung [X9]

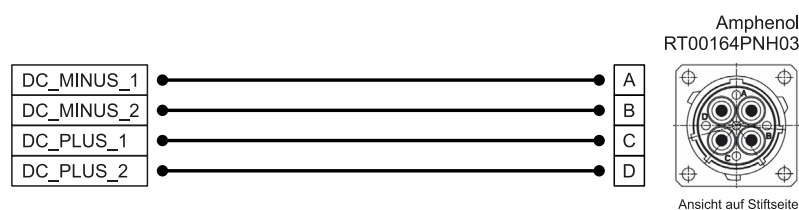


Abbildung 133: Steckerbelegung „Leistungsversorgung [X9]“

Pin	Bezeichnung	Spezifikation
A	DC_MINUS_1	Bezugspotential Leistungsversorgung
B	DC_MINUS_2	Bezugspotential Leistungsversorgung
C	DC_PLUS_1	Leistungsversorgung
D	DC_PLUS_2	Leistungsversorgung

› Art und Ausführung des Kabels [X9]

Die aufgeführten Kabelbezeichnungen beziehen sich auf Kabel der Firma Letronic und der Firma Kaltenbach. Sie haben sich in der Praxis bewährt und befinden sich in vielen Applikationen erfolgreich im Einsatz. Es sind aber auch vergleichbare Kabel anderer Hersteller verwendbar. In der Versorgungsleitung muss zum Schutz der Leitung und des Gerätes eine Schmelzsicherung oder ein Sicherungsautomat eingesetzt werden.

Für feste Verlegung: ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G4

Für flexible Verlegung: ÖLFLEX SERVO FD 796CP 4G4

Einzellitzen: Letronic UL 3289 4 mm² rt. 56x0,30 oder

Kaltenbach RADOX® – Schlitzen UL 3289/CSA CL 1503 AWG8

Spezifikation	Sicherung
4 x 4,0 mm ²	Littelfuse BF1 142.5631.5402 oder vergleichbar oder Sicherungsautomat 20A, K-Charakteristik, 60 VDC, SCCR 14kA

11.5 Anschluss: 24 V-Versorgung und STO [X3]

ACHTUNG Sachschäden am Servoregler möglich

In den folgenden Fällen wird der Servoregler Schaden nehmen:

- bei Verpolung der 24 V-Betriebsspannungsanschlüsse,
- bei zu hoher Betriebsspannung oder
- bei Vertauschung von Betriebsspannungs- und Motoranschlüssen.

ACHTUNG Zerstörungsgefahr durch verpolten Anschluss

Bei verpoltem Anschluss der 24 V an [X3] können der Servoregler und der PC zerstört werden. Beachten Sie unbedingt die korrekte Anschlussweise.

⚠ GEFAHR ⚠ Lebensgefährliche elektrische Spannung!

Führen Sie die STO-Verkabelung und auch die 24V-Versorgung ausschließlich als PELV-Stromkreise aus! Stellen Sie sicher, dass keine Brücken o. ä. parallel zur Sicherheitsverdrahtung eingesetzt werden können, z.B. bei Anschluss am zugehörigen Steckverbinder durch Verwendung des maximalen Aderquerschnitts von 1,5 mm² oder geeigneter Aderendhülsen mit Isolierkragen.

➤ Ausführung am Gerät [X3]

Phoenix Contact SACC-CIP-M12MS-8P SMD SH T - 1411959 (M12, 8-polig, A-kodiert)

➤ Gegenstecker

Phoenix Contact:

1,5 m Leitung (PVC): SAC-8P- 1,5-PUR/M12FS SH - 1522862

2,0 m Leitung (PUR): SAC-8P- 2,0-542/ FS SH SCO BK - 1406083

Einzelstecker: SACC-FS-8QO-0,5 SH SCO - 1414611

HINWEIS Selbstkonfektionierbare Stecker

Die Stecker zum Selbstkonfektionieren besitzen einen größeren Außenradius als vorkonfektionierte Stecker. Aus Platzgründen kann daher nur für [X9] oder [X3] ein selbstkonfektionierbarer Stecker eingesetzt werden. Der jeweils andere Stecker muss vorkonfektioniert sein.

➤ Steckerbelegung [X3]

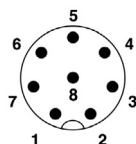


Abbildung 134: Stecker 24 V-Versorgung und STO [X3], Ansicht auf Stiftseite

Pin	Bezeichnung	Beschreibung
1	STOA	Steuereingang A für die Funktion STO
2	GNDA	Bezugspotential für STO-A.
3	STOB	Steuereingang B für die Funktion STO
4	GNDB	Bezugspotential für STO-B.
5	DIN6	Digitaler Eingang 6 (Endschalter 0)
6	DIN7	Digitaler Eingang 7 (Endschalter 1)
7	24 V	24 V Spannungsversorgung
8	GND	Bezugspotential für 24 V Spannungsversorgung

Zur Verdrahtung der 24 V-Versorgung beachten Sie unbedingt auch die Hinweise im Abschnitt 11.3 *Anschluss BL 4100-M / BL 4100-D: Leistungsversorgung [X9]* auf Seite 205 bzw. im Abschnitt 11.4 *Anschluss BL 4800-M / BL 4800-D: Leistungsversorgung [X9]* auf Seite 208.

Zur Sicherstellung der Funktion STO „Safe Torque Off“ sind die Steuereingänge STOA und STOB zweikanalig in Parallelverdrahtung anzuschließen, siehe Abschnitt 8.6.1 *Sichere Momentabschaltung (STO, „Safe Torque Off“)* auf Seite 189. Diese Anschaltung kann z.B. Teil eines Not-Halt-Kreises oder einer Schutztür-Anordnung sein.

› Art und Ausführung des Kabels [X3]

Eigenschaft	Wert
Max. Kabellänge ungeschirmt	30 m
Max. Kabellänge geschirmt	> 30 m
Leiterquerschnitt (flexible Leiter, Aderendhülse mit Isolierkragen), ein Leiter	0,25 mm ² ... 0,5 mm ²

› Mindestbeschaltung für die Erstinbetriebnahme [X3]

▲ GEFAHR Lebensgefahr durch überbrückte Sicherheitsfunktion

Sicherheitsfunktionen dürfen niemals überbrückt werden.

Zur Erstinbetriebnahme ohne Sicherheitstechnik können STOA und STOB fest mit 24 V versorgt und GNDA und GNDB fest auf GND gelegt werden.

Führen Sie Mindestbeschaltungen der Eingänge STOA/STOB und GNDA/GNDB für die Erstinbetriebnahme so aus, dass diese zwangsweise entfernt werden müssen, wenn die endgültige Sicherheitsbeschaltung erfolgt.

11.6 Anschluss BL 4100-M: Motor [X6], [X6B]

Bei der Variante BL 4100-M erfolgt der Anschluss des Motors über einen Platinenstecker ([X6], siehe folgende Abbildung: A), bevor der Servoregler auf den Motor montiert wird. Der Motor wird mit den Anschlüssen U,V,W verbunden. Eine eventuell vorhandene Motor-Haltebremse kann über eine Leiterplattenklemme mit Push-In-Technik ([X6B], siehe folgende Abbildung: B) angeschlossen werden. Der Anschluss eines analogen Motortemperatursensors erfolgt über die Geberschnittstelle an [X2] (siehe folgende Abbildung: C). Diese ist im Abschnitt 11.11 *Anschluss BL 4000-M: Resolver und Encoder [X2]* auf Seite 228 beschrieben.

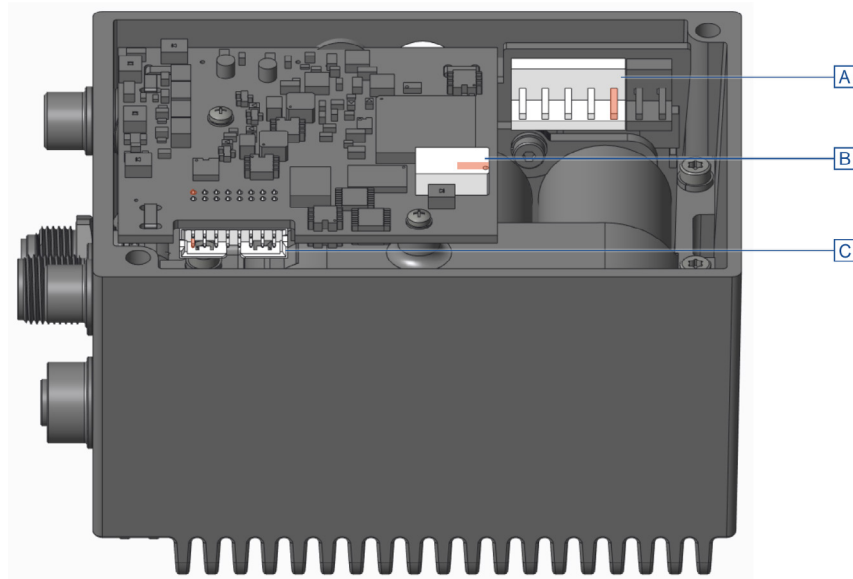


Abbildung 135: Steckeranordnung: Motor [X6], Haltebremse [X6B] und Winkelgeber [X2]

› Ausführung am Gerät [X6], [X6B]

X6: B5P-VH-B LF (Hersteller: JST)

X6B: SMD-Leiterplattenklemme 2060-452/998-404 (Hersteller: Wago)

› Gegenstecker [X6]

X6: VHR-5N mit 4 Kontakten SVH-41T-P1.1 (Hersteller: JST)

> Steckerbelegung

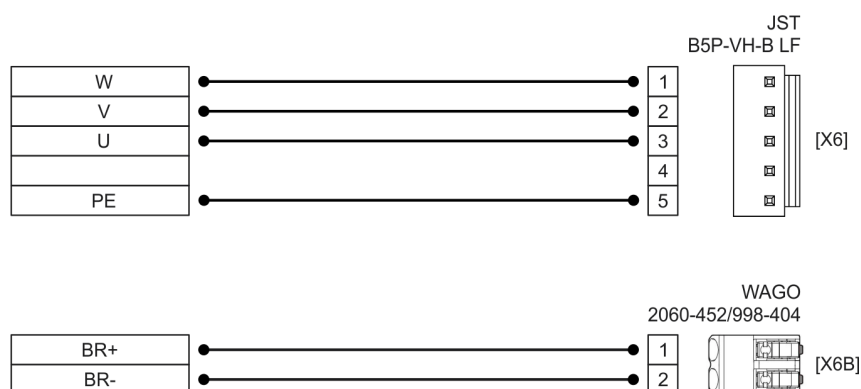


Abbildung 136: Steckerbelegung „Motor mit Haltebremse [X6], [X6B]“

Pin X6	Bezeichnung	Spezifikation
1	W	Motorphase W
2	V	Motorphase V
3	U	Motorphase U
4		
5	PE	Motor-Schutzleiter

Pin X6B	Bezeichnung	Spezifikation
1	BR+	Haltebremse +
2	BR-	Haltebremse -

⚠ **WARNUNG** Verletzungsgefahr

Der Bremsenausgang des Servoreglers (BR+, BR-) darf nicht zur Ansteuerung eines alleinigen Halte-Elements in sicherheitsgerichteten Anwendungen eingesetzt werden.

> Art und Ausführung des Kabels [X6]

Die aufgeführten Beispiele der Kabelbezeichnungen beziehen sich auf Kabel der Firma Lapp bzw. Helukabel. Es sind vergleichbare Kabel anderer Hersteller (Firma Lütze, etc.) verwendbar.

U,V,W und PE: LAPP KABEL MULTI-STANDARD SC 1 (UL), 0,75 mm², 300V, 105 °C
 BR+, BR-: HELUTHERM 145 (UL), AWG 24, 0,2 mm², 300V, 120 °C,

HINWEIS Mindest-Querschnitt beachten

Beachten Sie unbedingt die angegebenen Mindest-Querschnitte für die Leitungen U, V, W und PE.

> Anschlusshinweise [X6]

Konfektionieren Sie den Stecker [X6] nach Herstellerangaben. Zur Einhaltung des notwendigen Sicherheitsabstands darf Pin 4 nicht mit einem Crimpkontakt bestückt werden.

Eine vorhandene Haltebremse im Motor wird an den Klemmen BR+ und BR- von [X6B] angeschlossen. Die Leitungen müssen steckerseitig mit geeigneten Aderendhülsen versehen werden.

Achten Sie beim Anschluss der Haltebremse unbedingt auf den maximal vom Servoregler bereitgestellten Ausgangsstrom.

11.7 Anschluss BL 4100-D: Motor [X6]

Bei der Variante BL 4100-D erfolgt der Anschluss des Motors über einen Intercontec-Stecker. Der Motor wird mit den Klemmen U,V,W verbunden. An den Klemmen MT+ und MT- kann ein analoger Motortemperatursensor angeschlossen werden, wenn dieser zusammen mit den Motorphasen in einem Kabel geführt wird. Alternativ kann der Anschluss über das Geberkabel an [X2] erfolgen (Abschnitt 11.10 *Anschluss BL 4000-D: Resolver und Encoder [X2]* auf Seite 223). An den Klemmen BR+ und BR- kann eine Haltebremse des Motors angeschlossen werden. Wenn ein Motor mit einem HIPERFACE DSL®-Geber verwendet wird, wird dieser Geber ebenfalls über [X6] angeschlossen.

› Ausführung am Gerät [X6]

Intercontec 615/915 ytec Winkeleinbaudose
EEDA107NN0000002000 mit Kontakteinsätzen 60.251.11 und 60.252.11

› Gegenstecker [X6]

Intercontec 615/915 ytec Stecker
ESTA201MR01320500000 mit Kontakteinsätzen 61.231.11 und 60.232.11

› Steckerbelegung: Motor mit Motortemperatur-Sensor

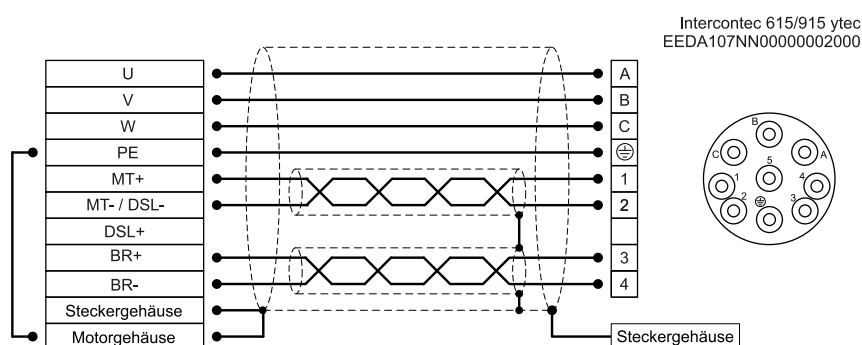


Abbildung 137: Steckerbelegung „Motor mit Motortemperatur-Sensor [X6]“

Pin	Bezeichnung	Spezifikation
A	U	Motorphase U
B	V	Motorphase V
C	W	Motorphase W
PE	PE	Motor-Schutzleiter
1	MT+	Motortemperatur-Sensor +
2	MT-/ DSL-	Motortemperatur-Sensor -
3	BR+	Haltebremse +
4	BR-	Haltebremse -
5	DSL+	

› Steckerbelegung: Motor mit HIPERFACE DSL®

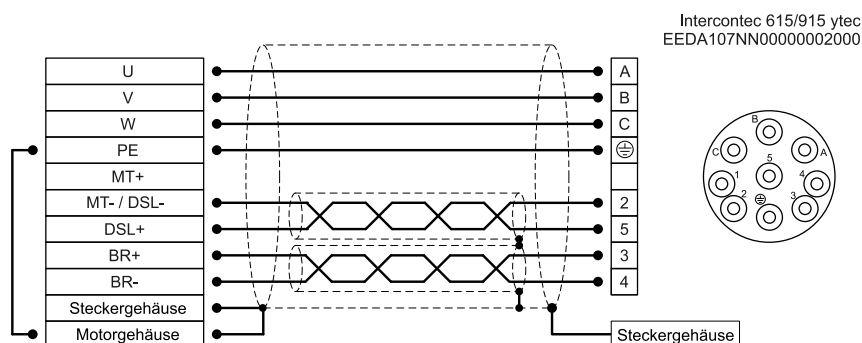


Abbildung 138: Steckerbelegung „Motor mit HIPERFACE DSL® [X6]“

Pin	Bezeichnung	Spezifikation
A	U	Motorphase U
B	V	Motorphase V
C	W	Motorphase W
PE	PE	Motor-Schutzleiter
1	MT+	
2	MT-/DSL-	HIPERFACE DSL -
3	BR+	Haltebremse +
4	BR-	Haltebremse -
5	DSL+	HIPERFACE DSL +

› Art und Ausführung des Kabels [X6]

Die aufgeführten Beispiele der Kabelbezeichnungen beziehen sich auf Kabel der Firma Lapp. Es sind vergleichbare Kabel anderer Hersteller (Firma Lütze, Firma Helukabel) verwendbar.

Für feste Verlegung: LAPP KABEL ÖLFLEX SERVO 719 CY

Für flexible Verwendung (Schleppketten): LAPP KABEL ÖLFLEX SERVO FD 796 CP

Gerätetyp	Kabeltyp	Spezifikation (U,V,W,PE)
BL 4104-D	4 G 1,0 + 2 x (2 x 0,75)	4 x 1,0 mm ² (AWG 18)

HINWEIS Mindest-Querschnitt beachten

Beachten Sie unbedingt die Mindest-Querschnitte für die Leitungen U, V, W und PE gemäß obiger Tabelle. Beachten Sie außerdem die maximal zulässige Kabelkapazität gemäß Abschnitt 12.5 BL 4100-M / BL 4100-D: Motoranschluss [X6] auf Seite 247.

› Anschlusshinweise [X6]

Schließen Sie den inneren und äußeren Kabelschirm gemäß den Angaben des Steckerherstellers an das Steckergehäuse an.

Eine vorhandene Haltebremse im Motor wird an den Klemmen BR+ und BR- angeschlossen. Hierbei ist der maximal vom Servoregler bereitgestellte Ausgangsstrom zu beachten.

⚠ GEFAHR ⚠ **Lebensgefährliche elektrische Spannung!**

Die Signale für den Temperaturfühler "MT-" und "MT+" am Motoranschlussstecker [X6] müssen motorseitig auf Schutzkleinspannung liegen und entsprechend gegen die Motorphasen isoliert sein (PELV - Protective Extra Low Voltage).

⚠ WARNUNG **Verletzungsgefahr**

Der Bremsenausgang des Servoreglers (BR+, BR-) darf nicht zur Ansteuerung eines alleinigen Halte-Elements in sicherheitsgerichteten Anwendungen eingesetzt werden.

ACHTUNG **Zerstörungsgefahr durch vertauschte Anschlüsse**

Der Servoregler kann irreparabel beschädigt werden, wenn die Anschlüsse für Motor [X6] und Versorgung [X9] vertauscht werden.

11.8 Anschluss BL 4800-M: Motor [X6]

Bei der Variante BL 4800-M erfolgt der Anschluss des Motors über Gewindeterminale auf der Leistungsteilplatine ([X6], siehe die folgende Abbildung: C), bevor der Servoregler auf den Motor montiert wird. Eine eventuell vorhandene Motorhaltebremse kann über eine Leiterplattenklemme mit Push-In-Technik [X6] (siehe folgende Abbildung: A) angeschlossen werden. Der Anschluss eines analogen Motortemperatursensors erfolgt über die Geberschnittstelle an [X2] (siehe folgende Abbildung: B). Diese ist im Abschnitt 11.11 *Anschluss BL 4000-M: Resolver und Encoder [X2]* auf Seite 228 beschrieben.

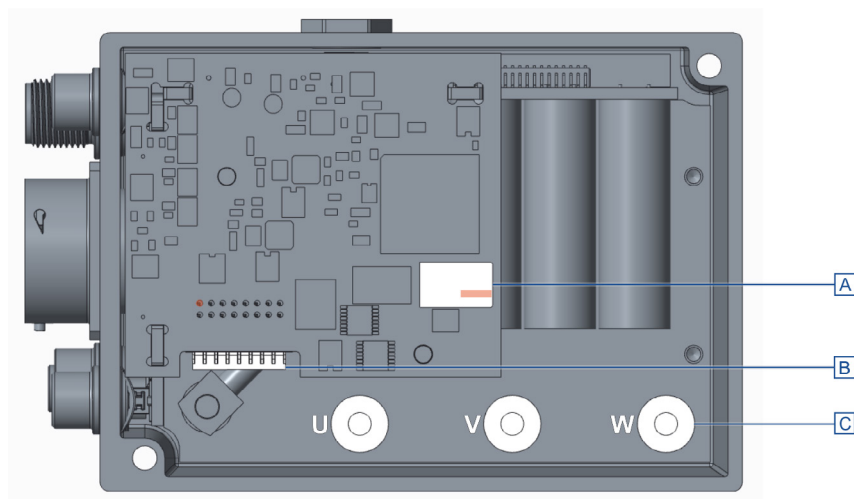


Abbildung 139: Schraubanschlüsse Motor [X6], Haltebremse [X6B] und Winkelgeber [X2]

› Ausführung am Gerät [X6]

Schraubterminal M4

› Gegenstecker [X6]

Kabelschuh Standard, z.B. Weitkowitz 13015, M4, 4mm²

Winkelkabelschuh 90°, z.B. Weitkowitz 13115, M4, 4mm²

Schraube Innensechskant M4x10mm

Spannscheibe (DIN 6796)

› Steckerbelegung: Motor mit Haltebremse

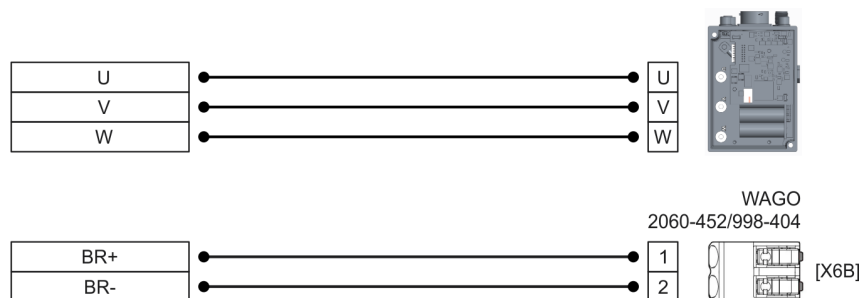


Abbildung 140: Steckerbelegung „Motor mit Haltebremse [X6], [X6B]“

Pin X6	Bezeichnung	Spezifikation
U	U	Motorphase U
V	V	Motorphase V
W	W	Motorphase W
Pin X6B	Bezeichnung	Spezifikation
1	BR+	Haltebremse +
2	BR-	Haltebremse -

⚠️ WARNUNG Verletzungsgefahr

Der Bremsenausgang des Servoreglers (BR+, BR-) darf nicht zur Ansteuerung eines alleinigen Halte-Elements in sicherheitsgerichteten Anwendungen eingesetzt werden.

➤ **Art und Ausführung des Kabels [X6]**

Die aufgeführten Beispiele der Kabelbezeichnungen beziehen sich auf Kabel der Firma Letronic und Helukabel. Es sind vergleichbare Kabel anderer Hersteller verwendbar.

U, V, W und PE: Letronic Kabel UL 3289, 4 mm², 56 x 0,30 vz., 600V, 150°C
 BR+, BR-: HELUTHERM 145 (UL), AWG 24, 0,2 mm², 300V, 120 °C

HINWEIS Mindest-Querschnitt beachten

Beachten Sie unbedingt die angegebenen Mindest-Querschnitte für die Leitungen U, V und W.

➤ **Anschlusshinweise [X6]**

Schließen Sie die Motorphasen U, V, W mit Standardkabelschuhen oder Winkelkabelschuhen an den Schraubterminals an. Für eine optimale Leitfähigkeit muss der Kabelschuh direkt auf dem Schraubterminal aufliegen und mit einer M4x10-Schraube mit einem Anzugsdrehmoment von 2 Nm festgeschraubt werden. Zur Sicherung gegen Vibration muss eine geeignete Spannscheibe verwendet werden.

Da im Gehäuse nur sehr wenig Platz zur Verfügung steht, ist unbedingt darauf zu achten, dass

- die Kabelschuhe auf keinen Fall das Gehäuse oder den benachbarten Kabelschuh berühren können. Zusätzlich muss der Kabelschuh mit Schrumpfschlauch isoliert werden.
- die vorgeschriebenen Biegeradien des verwendeten Kabels eingehalten werden.

11.9 Anschluss BL 4800-D: Motor [X6], [X6A]

Bei der Variante BL 4800-D erfolgt der Anschluss des Motors über den Amphenol-Stecker [X6A]. Der Motor wird mit den Klemmen U,V,W verbunden. Der Anschluss der Haltebremse erfolgt grundsätzlich über die Klemmen BR+ und BR- an [X6]. An den Klemmen MT+ und MT- von [X6] kann ein analoger Motortemperatursensor angeschlossen werden, wenn dieser zusammen mit den Motorphasen in einem Kabel geführt wird. Alternativ kann der Anschluss über das Geberkabel an [X2] erfolgen (Abschnitt 11.10 *Anschluss BL 4000-D: Resolver und Encoder [X2]* auf Seite 223). Wenn ein Motor mit einem HIPERFACE DSL®-Geber verwendet wird, wird dieser Geber ebenfalls über [X6] angeschlossen.

› Ausführung am Gerät [X6], [X6A]

X6: Intercontec 615/915 ytec Winkeleinbaudose
EEDA107NN0000002000 mit Kontakteinsätzen 60.252.11

X6A: Amphenol RT00164SNH03

X6A: Kontakteinsätze: Buchse, SC000519S

› Gegenstecker [X6], [X6A]

X6: Intercontec 615/915 ytec Stecker
ESTA201MR01320500000 mit 4x Kontakteinsätzen 61.232.11

X6A: Amphenol RT06164PNH Gasket

X6A: Amphenol RT0L-16CG-S1 Backshell gerade

X6A: Amphenol RT0B-16CG-S1 Backshell gewinkelt

X6A: Kontakteinsätze: Pin, SC000518S

› Steckerbelegung: Motor mit Motortemperatur-Sensor [X6], [X6A]

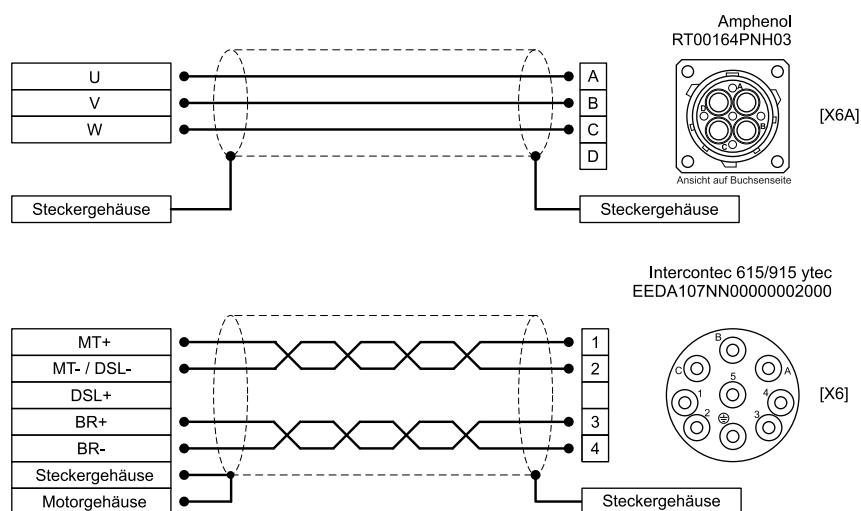


Abbildung 141: Steckerbelegung „Motor mit Motortemperatur-Sensor [X6], [X6A]“

Pin X6A	Bezeichnung	Spezifikation
1	U	Motorphase U
2	V	Motorphase V
3	W	Motorphase W

Pin X6	Bezeichnung	Spezifikation
1	MT+	Motortemperatur-Sensor +
2	MT-/ DSL-	Motortemperatur-Sensor -
3	BR+	Haltebremse +
4	BR-	Haltebremse -
5	DSL+	

➤ Steckerbelegung: Motor mit HIPERFACE DSL®

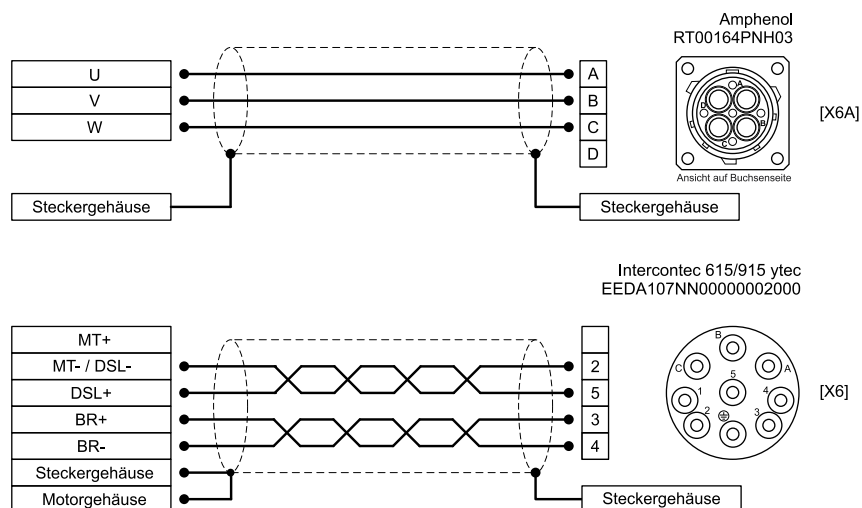


Abbildung 142: Steckerbelegung „Motor mit HIPERFACE DSL® [X6], [X6A]“

Pin X6A	Bezeichnung	Spezifikation
1	U	Motorphase U
2	V	Motorphase V
3	W	Motorphase W

Pin X6	Bezeichnung	Spezifikation
1	MT+	
2	MT-/ DSL-	HIPERFACE DSL -
3	BR+	Haltebremse +
4	BR-	Haltebremse -
5	DSL+	HIPERFACE DSL +

› Art und Ausführung des Kabels [X6] und [X6A]

Die aufgeführten Beispiele der Kabelbezeichnungen beziehen sich auf Kabel der Firma Lapp. Es sind vergleichbare Kabel anderer Hersteller (Firma Lütze, Firma Helukabel) verwendbar.

X6: LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x0,75

X6A: ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 3G4

Stecker	Kabeltyp
X6	(2 x (2 x 0,75 mm ²))
X6A	(3 x 4 mm ²)

HINWEIS Mindest-Querschnitt beachten

Beachten Sie unbedingt die angegebenen Mindest-Querschnitte für die Leitungen U, V und W.

› Anschlusshinweise [X6]

Schließen Sie den inneren und äußeren Kabelschirm gemäß den Angaben des Steckerherstellers an das jeweilige Steckergehäuse an.

Eine vorhandene Haltebremse im Motor wird an den Klemmen BR+ und BR- angeschlossen. Hierbei ist der maximal vom Servoregler bereitgestellte Ausgangsstrom zu beachten.

▲ WARNUNG Verletzungsgefahr

Der Bremsenausgang des Servoreglers (BR+, BR-) darf nicht zur Ansteuerung eines alleinigen Halte-Elements in sicherheitsgerichteten Anwendungen eingesetzt werden.

ACHTUNG Zerstörungsgefahr durch vertauschte Anschlüsse

Der Servoregler kann irreparabel beschädigt werden, wenn die Anschlüsse für Motor [X6] und Versorgung [X9] vertauscht werden.

11.10 Anschluss BL 4000-D: Resolver und Encoder [X2]

An den 15-poligen Intercontec-Stecker können unterschiedliche Encodertypen angeschlossen werden (siehe auch Abschnitt 12.7 *Resolver- und Encoderanschluss [X2]* auf Seite 251):

- Resolver
- Analoge Hallgeber mit um 90° versetzten Spuren (Sinus/Cosinus)
- Analoge Inkrementalgeber (1V_{SS})
- Inkrementalgeber mit serieller Schnittstelle (Pegel RS485, z.B. EnDat, HIPERFACE®, BISS)
- Digitale Inkrementalgeber (RS422, HALL-Sensoren)

Es besteht die Möglichkeit, ein optionales Fehlersignal (AS/NAS) auszuwerten. Teilweise bieten Inkrementalgeber die Möglichkeit, über einen Ausgang Verschmutzung oder andere Störungen des Messsystems zu melden (AS bzw. NAS). Die Auswertung des Fehlersignals ist bei digitalen und analogen Inkrementalgebern möglich. Die Auswertung bei analogen Inkrementalgebern ist nur möglich, wenn keine Kommutierspur (Z1) parametrierbar und angeschlossen ist. Die Auswertung des Fehlersignals kann invertiert werden.

Bei allen Gebern außer Resolvieren und analogen Hallgebern ist die Versorgungsspannung des Winkelgebers einstellbar. Diese muss vor Anschluss des Gebers korrekt eingestellt werden.

ACHTUNG Sachschäden durch falsche Spannungsversorgung

Im Falle einer falschen Spannungsversorgung kann der Geber zerstört werden. Stellen Sie sicher, dass die richtige Spannung aktiviert ist, bevor der Geber an [X2] angeschlossen wird. Starten Sie hierfür das Parametrierprogramm Metronix ServoCommander® und wählen Sie das Menü **Parameter/Geräteparameter/Winkelgeber-Einstellungen**.

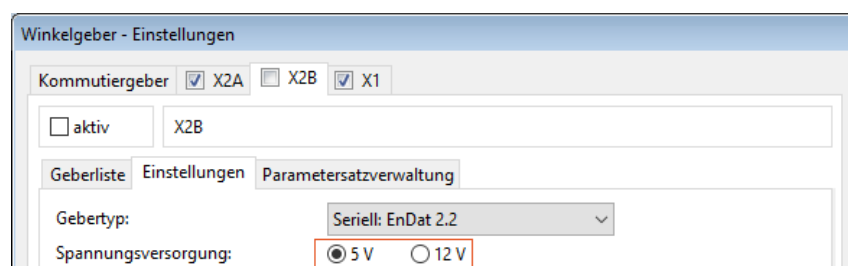


Abbildung 143: Winkelgeber-Einstellungen: Parametrierung der Versorgungsspannung

› Ausführung am Gerät [X2]

Intercontec Doppelwinkleinbaudose drehbar EEDA107NN00000002000,
15 poliger Einsatz, Buchsen

› Gegenstecker [X2]

- ESTA204MR03330003000, 7x Pin 61.232.11, 1x Pin 61.231.11 (Kontakt A)

› Steckerbelegung: Resolver

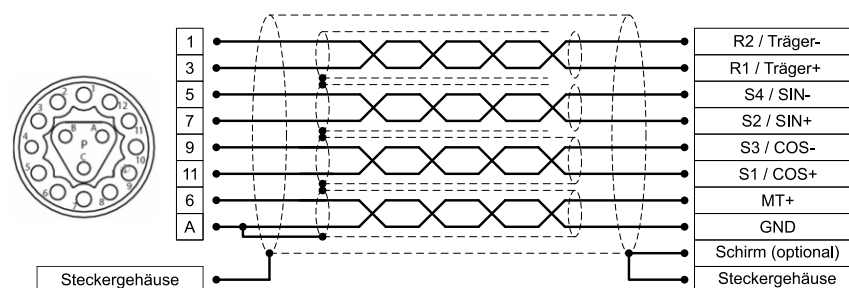


Abbildung 144: Steckerbelegung „Resolver [X2]“

Pin	Bezeichnung	Spezifikation
1	R2	Trägersignal für Resolver
3	R1	
5	S4/SIN-	SINUS-Spursignal, differentiell Analoger Hallsensor (SINUS)
7	S2/SIN+	
9	S3/COS-	COSINUS-Spursignal, differentiell Analoger Hallsensor (COSINUS)
11	S1/COS+	
6	MT+	Motortemperaturfühler, Öffner, PTC, NTC, KTY
A	GND	Bezugspotential Temperaturfühler

> Steckerbelegung: Analoge Inkrementalgeber

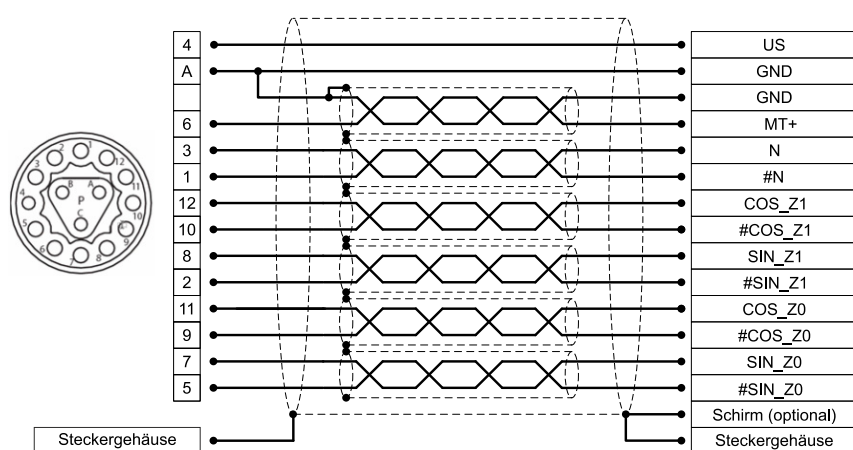


Abbildung 145: Steckerbelegung „Analoge Inkrementalgeber [X2]“

Pin	Bezeichnung	Spezifikation
4	US	Betriebsspannung für Inkrementalgeber
A	GND	Zugehöriges Bezugspotential
6	MT+	Motortemperaturfühler, Öffner, PTC, NTC, KTY
3	N	Nullimpuls Spursignal (differentiell)
1	#N	
12	COS_Z1 / D+	COSINUS Kommutiersignal (differentiell) vom hochauflösenden Inkrementalgeber
10	#COS_Z1 / D-	
8	SIN_Z1 / C+	SINUS Kommutiersignal (differentiell) vom hochauflösenden Inkrementalgeber
2	#SIN_Z1 / C- / AS / NAS	
11	COS_Z0 / B+	COSINUS Spursignal (differentiell) vom hochauflösenden Inkrementalgeber
9	#COS_Z0 / B-	
7	SIN_Z0 / A+	SINUS Spursignal (differentiell) vom hochauflösenden Inkrementalgeber
5	#SIN_Z0 / A-	

➤ Steckerbelegung: Inkrementalgeber mit serieller Schnittstelle

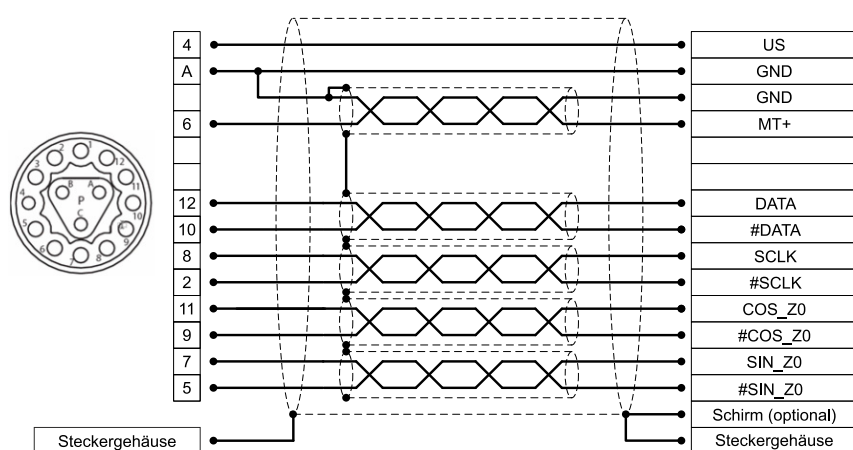


Abbildung 146: Steckerbelegung „Inkrementalgeber mit serieller Schnittstelle [X2]“

Pin	Bezeichnung	Spezifikation
4	US	Betriebsspannung
A	GND	Zugehöriges Bezugspotential
6	MT+	Motortemperaturfühler, Öffner, PTC, NTC, KTY
12	DATA / SL+	Bidirektionale RS485-Datenleitung (differentiell) (EnDat/HIPERFACE®, BISS)
10	#DATA / SL-	
8	SCLK / MA+	Taktausgang RS485 (differentiell) (EnDat, BiSS)
2	#SCLK / MA-	
11	COS_Z0 / B+	COSINUS Spursignal (differentiell) vom hochauflösenden Inkrementalgeber
9	#COS_Z0 / B-	
7	SIN_Z0 / A+	SINUS Spursignal (differentiell) vom hochauflösenden Inkrementalgeber
5	#SIN_Z0 / A-	

› Steckerbelegung: Digitaler Inkrementalgeber (RS422)

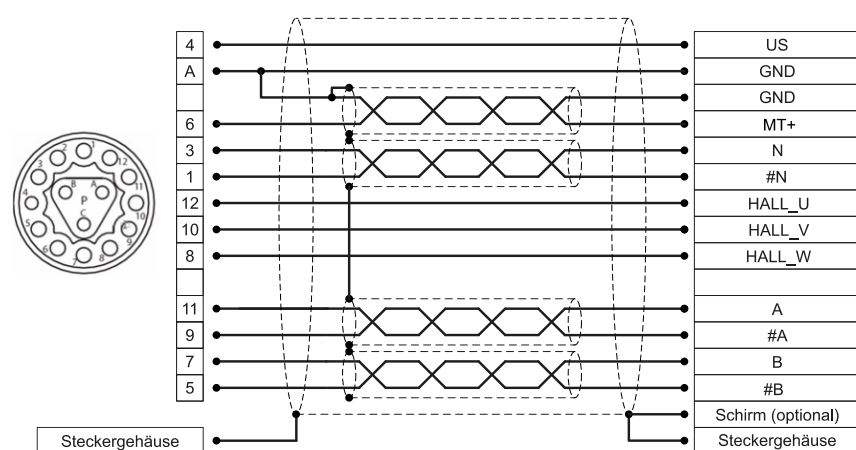


Abbildung 147: Steckerbelegung „Digitale Inkrementalgeber (RS422) [X2]“

Pin	Bezeichnung	Spezifikation
4	US	Betriebsspannung für Inkrementalgeber
A	GND	Zugehöriges Bezugspotential
6	MT+	Motortemperaturfühler, Öffner, PTC, NTC, KTY
3	N / U_{a0}	Nullimpuls Spursignal (differentiell)
1	#N / $\overline{U}_{a0}$	
12	HALL_U	Phase U Hallsensor für Kommutierung
10	HALL_V	Phase V Hallsensor für Kommutierung
8	HALL_W	Phase W Hallsensor für Kommutierung
11	A / U_{a1}	A-Spursignal RS422 (differentiell) vom digitalen Inkrementalgeber
9	#A / $\overline{U}_{a1}$	
7	B / U_{a2}	B-Spursignal RS422 (differentiell) vom digitalen Inkrementalgeber
5	#B / $\overline{U}_{a2}$	

› Art und Ausführung des Kabels [X2]

Die aufgeführten Kabelbezeichnungen beziehen sich auf Kabel der Firma Lapp. Es sind vergleichbare Kabel anderer Hersteller (z.B. Firma Lütze, Firma Helukabel) verwendbar.

Resolver / Analoge Hallgeber:

LAPP ÖLFLEX SERVO 728 CY; 3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5);

LAPP ÖLFLEX SERVO FD 798 CP; 3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5);

2 x (0,5) für den Resolverträger nutzen.

Andere Encodertypen:

Wir empfehlen die Verwendung der Geberanschlussleitungen, die vom jeweiligen Hersteller (Heidenhain, Sick-Stegmann, etc.) für ihr Produkt freigegeben sind.

Für die Winkelgebersversorgung US und GND empfehlen wir einen Mindestquerschnitt von 0,25 mm².

11.11 Anschluss BL 4000-M: Resolver und Encoder [X2]

Bei der Variante BL 4100-M erfolgt der Anschluss des Winkelgebers über einen Platinen-Stecker ([X2], siehe folgende Abbildung: C), bevor der Servoregler auf den Motor montiert wird.

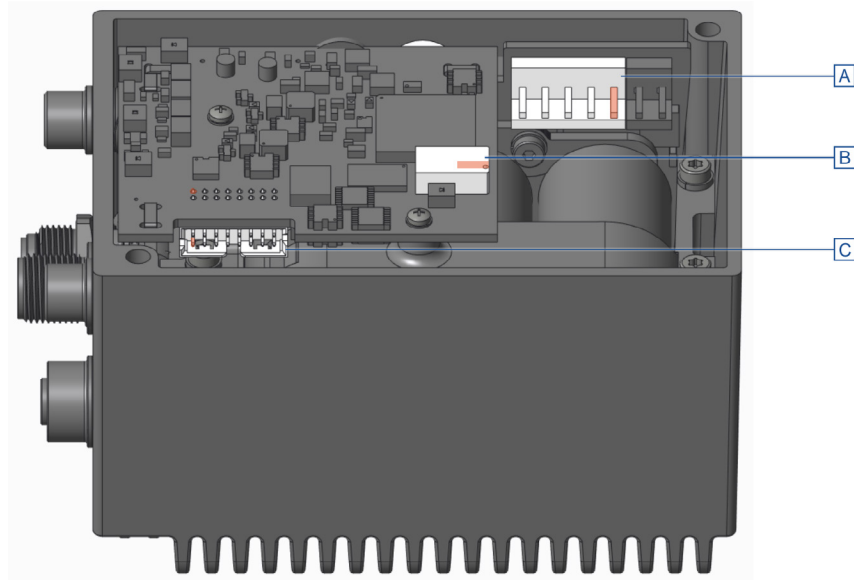


Abbildung 148: Steckeranordnung: Motor [X6], Haltebremse [X6B] und Winkelgeber [X2]

An den 16-poligen Molex-Stecker können unterschiedliche Encodertypen angeschlossen werden (siehe auch Abschnitt 12.7 *Resolver- und Encoderanschluss [X2]* auf Seite 251):

- Resolver
- Analoge Hallgeber mit um 90° versetzten Spuren (Sinus/Cosinus)
- Analoge Inkrementalgeber ($1V_{SS}$)
- Inkrementalgeber mit serieller Schnittstelle (Pegel RS485, z.B. EnDat, HIPERFACE®, BISS)
- Digitale Inkrementalgeber (RS422, HALL-Sensoren)

Es besteht die Möglichkeit, ein optionales Fehlersignal (AS/NAS) auszuwerten. Teilweise bieten Inkrementalgeber die Möglichkeit, über einen Ausgang Verschmutzung oder andere Störungen des Messsystems zu melden. Die Auswertung des Fehlersignals ist bei digitalen und analogen Inkrementalgebern möglich. Die Auswertung bei analogen Inkrementalgebern ist nur möglich, wenn keine Kommutierspur (Z1) parametrierbar und angeschlossen ist. Die Auswertung des Fehlersignals kann invertiert werden.

› Ausführung am Gerät [X2]

Molex No. 0878331619

› Gegenstecker [X2]

Molex No. 51110-1651 mit bis zu 16 Kontakten No. 50394-8051

Bei allen Gebern außer Resolvem und analogen Hallgebern ist die Versorgungsspannung des Winkelgebers einstellbar. Diese muss vor Anschluss des Gebers korrekt eingestellt werden.

ACHTUNG Sachschäden durch falsche Spannungsversorgung

Im Falle einer falschen Spannungsversorgung kann der Geber zerstört werden. Stellen Sie sicher, dass die richtige Spannung aktiviert ist, bevor der Geber an [X2] angeschlossen wird. Starten Sie hierfür das Parametrierprogramm Metronix ServoCommander® und wählen Sie das Menü **Parameter/Geräteparameter/Winkelgeber-Einstellungen**.

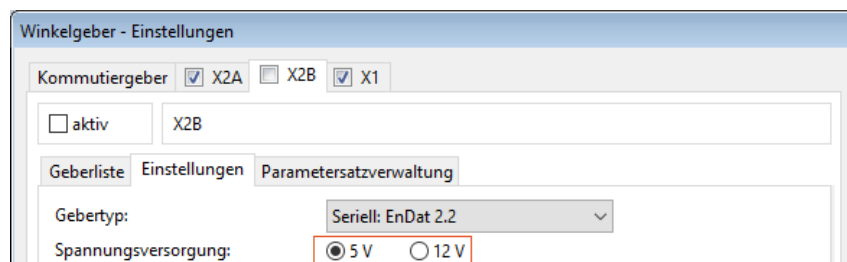


Abbildung 149: Winkelgeber-Einstellungen: Parametrierung der Versorgungsspannung

> Steckerbelegung: Resolver

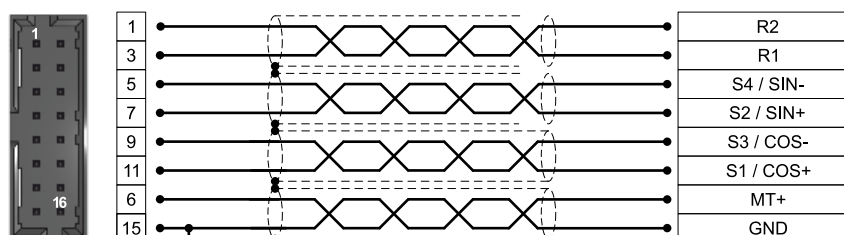


Abbildung 150: Steckerbelegung „Resolver [X2]“

Pin	Bezeichnung	Spezifikation
1	R2	Trägersignal für Resolver
3	R1	
5	S4/SIN-	SINUS-Spursignal, differentiell Analoger Hallsensor (SINUS)
7	S2/SIN+	
9	S3/COS-	COSINUS-Spursignal, differentiell Analoger Hallsensor (COSINUS)
11	S1/COS+	
6	MT+	Motortemperaturfühler, Öffner, PTC, NTC, KTY
15	GND	Bezugspotential Temperaturfühler

➤ Steckerbelegung: Analoge Inkrementalgeber

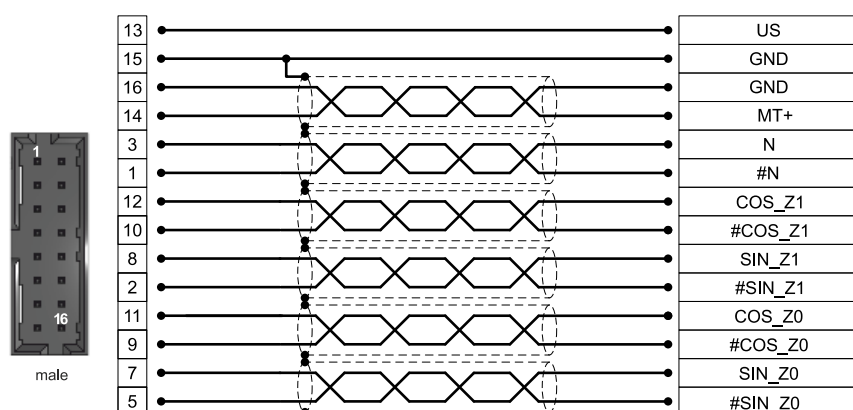


Abbildung 151: Steckerbelegung „Analoge Inkrementalgeber [X2]“

Pin	Bezeichnung	Spezifikation
13	US	Betriebsspannung für Inkrementalgeber
15	GND	Zugehöriges Bezugspotential
14	MT+	Motortemperaturfühler, Öffner, PTC, NTC, KTY
3	N	Nullimpuls Spursignal (differentiell)
1	#N	
12	COS_Z1 / D+	COSINUS Kommutiersignal (differentiell) vom hochauflösenden Inkrementalgeber
10	#COS_Z1 / D-	
8	SIN_Z1 / C+	SINUS Kommutiersignal (differentiell) vom hochauflösenden Inkrementalgeber
2	#SIN_Z1 / C- / AS / NAS	
11	COS_Z0 / B+	COSINUS Spursignal (differentiell) vom hochauflösenden Inkrementalgeber
9	#COS_Z0 / B-	
7	SIN_Z0 / A+	SINUS Spursignal (differentiell) vom hochauflösenden Inkrementalgeber
5	#SIN_Z0 / A-	

➤ Steckerbelegung: Inkrementalgeber mit serieller Schnittstelle

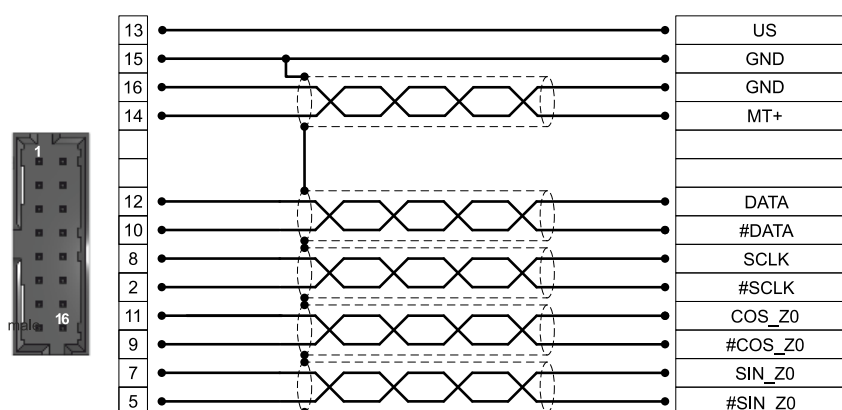


Abbildung 152: Steckerbelegung „Inkrementalgeber mit serieller Schnittstelle [X2]“

Pin	Bezeichnung	Spezifikation
13	US	Betriebsspannung
15	GND	Zugehöriges Bezugspotential
14	MT+	Motortemperaturfühler, Öffner, PTC, NTC, KTY
12	DATA / SL+	Bidirektionale RS485-Datenleitung (differentiell) (EnDat/HIPERFACE®, BISS)
10	#DATA / SL-	
8	SCLK / MA+	Taktausgang RS485 (differentiell) (EnDat, BiSS)
2	#SCLK / MA-	
11	COS_Z0 / B+	COSINUS Spursignal (differentiell) vom hochauflösenden Inkrementalgeber
9	#COS_Z0 / B-	
7	SIN_Z0 / A+	SINUS Spursignal (differentiell) vom hochauflösenden Inkrementalgeber
5	#SIN_Z0 / A-	

➤ Steckerbelegung: Digitaler Inkrementalgeber (RS422)

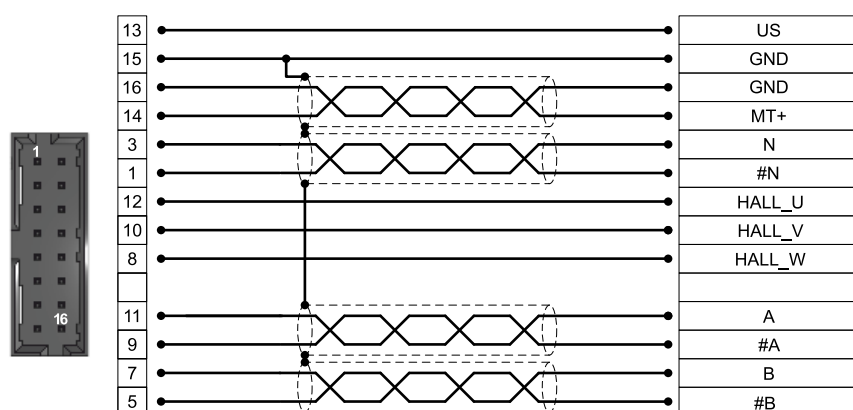


Abbildung 153: Steckerbelegung „Digitale Inkrementalgeber (RS422) [X2]“

Pin	Bezeichnung	Spezifikation
13	US	Betriebsspannung für Inkrementalgeber
15	GND	Zugehöriges Bezugspotential
14	MT+	Motortemperaturfühler, Öffner, PTC, NTC, KTY
3	N / U_{a0}	Nullimpuls Spursignal (differentiell)
1	#N / $\overline{U}_{a0}$	
12	HALL_U	Phase U Hallsensor für Kommutierung
10	HALL_V	Phase V Hallsensor für Kommutierung
8	HALL_W	Phase W Hallsensor für Kommutierung
11	A / U_{a1}	A-Spursignal RS422 (differentiell) vom digitalen Inkrementalgeber
9	#A / $\overline{U}_{a1}$	
7	B / U_{a2}	B-Spursignal RS422 (differentiell) vom digitalen Inkrementalgeber
5	#B / $\overline{U}_{a2}$	

➤ Art und Ausführung des Kabels [X2]

Da bei der Variante für den Motoreinbau nur kurze Kabel verwendet werden, kann man in der Regel auf geschirmte und verdrehte Leitungen verzichten. Die Leitungen dürfen eine maximale Länge von 80 mm aber nicht überschreiten. Für die Winkelgebersversorgung US und GND empfehlen wir einen Mindestquerschnitt von 0,25 mm², für alle anderen Leitungen einen Querschnitt von 0,14 mm².

11.12 Anschluss: USB [X19]

Servoregler der Gerätefamilie BL 4000-M bzw. BL 4000-D besitzen einen USB-Anschluss vom Typ Mini-B.

Für den korrekten Betrieb ist ein kurzes USB Kabel (<3m) und eine korrekte Installation und Erdung des Servoreglers erforderlich. Sollte es dennoch durch starke Störungen zu Problemen mit hängender Kommunikation kommen, kann der USB Stecker kurzzeitig abgezogen werden, um die Kommunikation neu aufzubauen.

Ferner wird der Einsatz von zertifizierten und doppeltgeschirmten Kabeln mit geschirmten Steckern des folgenden Typs empfohlen:

Typ AB (USB-2.0-Anschlusskabel, Typ-A-Stecker auf Typ-Mini-B-Stecker) AWG24-2C

HINWEIS Nicht EMV-gerechte Verdrahtung von Servoregler und Motor

Bei einer nicht EMV-gerechten Verdrahtung von Servoregler und Motor kann es zu Ausgleichsströmen über den angeschlossenen Rechner und die USB-Schnittstelle kommen. Dies kann sowohl die USB-Schnittstelle des Rechners als auch des Servoreglers zerstören.

Um dieses zu vermeiden, empfehlen wir die Verwendung des galvanisch getrennten USB-Adapters "Delock USB Isolator" (Typ 62588 von der Firma Delock) oder eines vergleichbaren Adapters.

HINWEIS USB nur während der Inbetriebnahme verwenden

Die USB-Schnittstelle sollte grundsätzlich nur während der Inbetriebnahme und nicht als Prozess-Schnittstelle in einer Applikation verwendet werden. Im industriellen Umfeld ist stattdessen die elektrisch deutlich robustere Ethernet-Schnittstelle zu bevorzugen.

› Ausführung am Gerät [X19]

USB-Buchse, Typ Mini-B

› Gegenstecker [X19]

USB-Stecker, Typ Mini-B

› Steckerbelegung USB [X19]




Abbildung 154: Steckerbelegung USB-Anschluss

Pin	Bezeichnung	Spezifikation
1		
2	D-	Data -
3	D+	Data +
4		
5	GND	GND

11.13 Anschluss: Realtime-Ethernet [X21], [X22]

Die Verbindung in ein EtherCAT- oder PROFINET-Netzwerk, erfolgt über zwei M8-Steckverbinder gemäß IEC 61076-114 (4-polig, Buchse, D-codiert). Details zur Feldbus-Anbindung sind in den jeweiligen Feldbus-Handbüchern zu finden.

› Ausführung am Gerät [X21], [X22]

M8-Rundstecker Phoenix Contact, SACC-CIP-M8FSD-4P SMD SH R32 - 1068454

› Gegenstecker [X21], [X22]

Konfektioniertes Netzkabel Phoenix Contact:

Rundstecker auf Rundstecker: NBC-M8MSD/ 1,0-93C/M8MSD - 1423707

Rundstecker auf RJ45: NBC-M8MSD/ 1,0-93C/R4AC - 1423711

› Steckerbelegung Realtime-Ethernet Anschluss [X21], [X22]

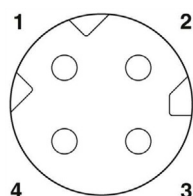


Abbildung 155: Steckerbelegung Netzwerkanschluss

Pin	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe
1	TD+	Sendesignal +	Gelb
2	RD+	Empfängersignal +	Weiß
3	TD-	Sendesignal -	Orange
4	RD-	Empfängersignal -	Blau

11.14 Anschluss: I/O-Schnittstelle [X1]

Der analoge Eingang (AIN) und der analoge Ausgang (AOUT) sind für Spannungen im Bereich ± 10 V ausgelegt. Sowohl die analogen Eingänge als auch die analogen Ausgänge müssen über verdrehte und geschirmte Leitungen an die Steuerung geführt werden.

Besitzt die Steuerung einen Single-Ended Ausgang, wird der Ausgang mit AIN verbunden und das Bezugspotential der Steuerung wird auf GND gelegt. Für AIN/GND wird ein verdrehtes Adempaar verwendet.

Besitzt die Steuerung einen differentiellen Ausgang, so sollten - sofern möglich - die differentiellen Signale in einem verdrehten Adempaar bis zum Regler geführt werden und das Bezugspotential in einem weiteren Adempaar. Direkt im Stecker X1 wird dann das negative differentielle Signal mit GND und das positive differentielle Signal mit AIN verbunden. Dies verringert Potentialverschiebungen und Ausgleichsströme über X1. Für die bestmögliche Störunterdrückung auf den Analogsignalleitungen sind die Adern der analogen Signale zudem gesondert zu schirmen.

Die auf 24 V bezogenen Anschlüsse können ungeschirmt ausgeführt werden. Bei langen Leitungen ($l > 2$ m) zur Steuerung sollten geschirmte Leitungen verwendet werden, dessen Schirme beidseitig an PE anzuschließen sind.

Der Servoregler stellt eine 5 V-Hilfsspannung für die Versorgung externer Geber zur Verfügung, die am Leitfrequenzeingang angeschlossen sind. Die differentiellen Signale der Leitfrequenzschnittstelle (A/#A und B/#B) sollten jeweils in einem verdrehten Adempaar geführt werden.

Falls eine 24V-Hilfsversorgung benötigt wird, kann einer der digitalen Ausgänge dauerhaft auf *Ein* konfiguriert werden. Hierdurch kann beispielsweise ein externer Schalter oder eine Bedieneinheit versorgt werden.

Die digitalen Ausgänge sind als sogenannte „High-Side-Schalter“ ausgeführt. Das bedeutet, dass nur die 24 V im aktiven Zustand an den Ausgang durchgeschaltet werden. Im passiven Zustand ist der Ausgang hochohmig und der Pegel wird lediglich über die Freilaufdiode und einen hochohmigen Innenwiderstand definiert.

› Ausführung am Gerät [X1]

M12-Rundstecker Phoenix Contact, SACC-CI-M12FS-17P SMD T - 1411917

› Gegenstecker [X1]

Einzelstecker:

Steckverbinder, Universal, 17-polig, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Piercecon®-Schnellanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 5,4 mm ... 8,2 mm:
Phoenix Contact, SACC-MS-17PCON SCO - 1559602

Konfektioniertes Kabel:

Sensor-/Aktor-Kabel, 17-polig, PUR/PVC, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 1,5 m:
Phoenix Contact, SAC-17P-MS/ 1,5-35T SH SCO - 1430200

› Steckerbelegung [X1]

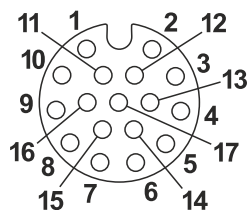


Abbildung 156: I/O-Schnittstelle [X1]

Pin	Bez.	Spezifikation
1	DIN0	Digitaler Eingang 0
2	DIN1	Digitaler Eingang 1
3	DIN2	Digitaler Eingang 2
4	DIN3	Digitaler Eingang 3
5	DIN4	Digitaler Eingang 4
6	DIN5	Digitaler Eingang 5 (Reglerfreigabe)
7	DIN8	Digitaler Eingang 8 (Fliegende Säge, Sampeln)
8	DOUT0	Frei programmierbarer digitaler Ausgang 0
9	DOUT1	Frei programmierbarer digitaler Ausgang 1
10	AOUT	Analoger Ausgang
11	A / CLK	Inkrementalgebersignal A / Schrittmotorsignal CLK
12	#A / CLK	Inkrementalgebersignal #A / Schrittmotorsignal CLK
13	B / DIR	Inkrementalgebersignal B / Schrittmotorsignal DIR
14	#B / DIR	Inkrementalgebersignal #B / Schrittmotorsignal DIR
15	+5 V	Geberversorgung (siehe Pin 11...14)
16	AIN	Analogeingang, max. 30 V Eingangsspannung
17	GND	Bezugspotential für Analogsignale

› Art und Ausführung des Kabels [X1]

Die aufgeführte Kabelbezeichnung bezieht sich auf ein fertig konfektioniertes Kabel der Firma Phoenix Contact. Es sind vergleichbare Kabel anderer Hersteller verwendbar.

Phoenix Contact, SAC-17P-MS/ 1,5-35T SH SCO - 1430200

12 Technische Daten

In diesem Abschnitt finden Sie alle relevanten technischen Daten für den Servoregler BL 4000-M bzw. BL 4000-D mit der integrierten Sicherheitsfunktion "Safe Torque Off (STO)".

12.1 Allgemeine Technische Daten

> Qualifikation

Eigenschaft	Wert
Niederspannungsrichtlinie	2014/30/EU durch Anwendung der harmonisierten Norm EN 61800-5-1 Siehe Abschnitt 15.1 <i>CE Konformität (EMV, RoHS, Niederspannungsrichtlinie)</i> auf Seite 263
EMV	2014/35/EU durch Anwendung der harmonisierten Norm EN 61800-3 Siehe Abschnitt 15.1 <i>CE Konformität (EMV, RoHS, Niederspannungsrichtlinie)</i> auf Seite 263 und Abschnitt 11.1 <i>Hinweise zur sicheren und EMV-gerechten Installation</i> auf Seite 201
Maschinenrichtlinie/ Funktionale Sicherheit	2006/42/EG Siehe Abschnitt 15.2 <i>CE Konformität (Maschinenrichtlinie)</i> auf Seite 265
UL Zertifizierung	Recognised gemäß UL 61800-5-1, C22.2 No. 274-13 Siehe Abschnitt 15.3 <i>cURus Zertifizierung</i> auf Seite 267 und Abschnitt 11.2 <i>Zusatzanforderungen zur UL-Zulassung</i> auf Seite 204

> Umgebungsbedingungen

Eigenschaft	Wert
Lagertemperatur	-25 °C bis +70 °C
Umgebungstemperatur	0 °C bis +30 °C (BL 4104-D: 0 °C bis +40 °C) bis +50 °C mit Leistungsreduzierung 2,5 %/K
Zulässige Aufstellhöhe	Montagehöhe max. 2000 m über NN, oberhalb 1000 m über NN mit Leistungsreduzierung 1 % pro 100 m
Luftfeuchtigkeit	Rel. Luftfeuchte bis 90 %, nicht betauend
Schutzart	IP54, je nach Montageart bis IP67
Schutzklasse	I
Verschmutzungsgrad	2
Einsatzumgebung gemäß EN 61800-3	Ohne zusätzliche Maßnahmen: Erste und zweite Umgebung (C2/C3)

HINWEIS Einhaltung des Verschmutzungsgrades

Die integrierte Sicherheitstechnik erfordert die Einhaltung des Verschmutzungsgrades 2 und somit einen geschützten Einbauraum (IP54). Dies ist durch geeignete Maßnahmen immer zu gewährleisten.

⚠ WARNUNG Einsatz in Wohnumgebung

In einer Wohnumgebung können Servoregler der Gerätefamilie BL 4000-M / BL 4000-D hochfrequente Störungen verursachen, die Entstörmaßnahmen erforderlich machen.

› Maximale Gehäusetemperatur

Je nach Einbau wird der Servoregler beispielsweise durch den Motor zusätzlich erwärmt. Die folgenden Gehäusetemperaturen dürfen dabei keinesfalls überschritten werden:

Eigenschaft	BL 4840-M	BL 4840-D	BL 4104-M	BL 4104-D
Max. Gehäusetemperatur	82 °C	81 °C	85 °C	93 °C

› Abmessungen und Gewicht^{*)}

Eigenschaft	BL 4000-M	BL 4000-D
Geräteabmessungen mit Montageplatte (H*B*T)	125 mm*80 mm*65 mm	127 mm*117 mm*114 mm
Gehäuseabmessungen (H*B*T)	125 mm*80 mm*65 mm	125 mm*80 mm*65 mm
Gewicht	ca. 0,7 kg	ca. 1,0 kg

^{*)} Geräteabmessungen ohne Gegenstecker.

12.2 BL 4100-M / BL 4100-D: Leistungsversorgung [X9]

› Leistungsdaten

Eigenschaft	Wert
Versorgungsspannung	1 x 75...230 VAC [$\pm 10\%$], 50 ... 60 Hz
Typ des Versorgungsnetzes	TN, TT
Im Dauerbetrieb (S1) max. Netzstrom ^{*1)}	6 A _{eff}
Zwischenkreisspannung	325 VDC (Bei U _{netz} = 230 VAC)

^{*1)} Bei Versorgungsspannung 230 V und Leistungsfaktor 0,6

HINWEIS Versorgung mit niedriger Spannung

Falls ein Betrieb mit niedriger Spannung erforderlich ist, empfiehlt sich die Verwendung eines Vorschalttrafos oder Trenntrafos, der die Spannung herabsetzt.

ACHTUNG Versorgung mit Gleichspannung

Die Versorgung der Servoregler BL 4100-M / BL 4100-D mit Gleichspannung ist weder über die Zwischenkreisklemmen noch über L1/N möglich (DC-Einspeisung).

› Interner Bremswiderstand

Eigenschaft	Wert
Bremswiderstand	47 Ω
Impulsleistung	4 kW
Dauerleistung	13 W

12.3 BL 4800-M / BL 4800-D: Leistungsversorgung [X9]

› Leistungsdaten

Eigenschaft	Wert
Versorgungsspannung	24 ... 48 VDC [$\pm 10\%$]
Im Dauerbetrieb (S1) max. Netzstrom	40 A _{eff}
Zwischenkreisspannung	entspricht der Versorgungsspannung

HINWEIS Versorgung mit Netzteil

Das eingesetzte Netzteil muss

- beim Einschalten in der Lage sein, die kapazitive Last der Zwischenkreis-Kondensatoren strombegrenzt zu laden.
- die beim Bremsen auftretende hohe Spannung an [X9] tolerieren können, ohne einen Fehler auszulösen.

Zur Pufferung der Bremsenergie können weitere externe Pufferkondensatoren verwendet werden.

ACHTUNG BL 4800-M / BL 4800-D: Zerstörungsgefahr Netzteil

Beim Bremsen kann an [X9] eine hohe Spannung anliegen, die das Netzteil zerstören kann. Um dies zu verhindern, muss die Abschaltschwelle bei Überspannung geeignet parametrieren werden (siehe Abschnitt 7.12.1 *BL 4800-M / BL 4800-D: Leistungsversorgung über Netzteil* auf Seite 174).

ACHTUNG Hoher Ladestrom bei Batterieanschluss

Beim Anschließen einer Batterie fließt ein hoher Ausgleichsstrom ($>1000\text{ A}$) bis die internen Kapazitäten des Servoreglers aufgeladen sind. Wir empfehlen daher, zur Vorladung die Batterie zunächst über einen $1\text{ k}\Omega$ -Widerstand anzuschließen.

› Interner Bremswiderstand

Eigenschaft	Wert
Bremswiderstand	$3,9\ \Omega$
Impulsleistung	1,6 kW
Dauerleistung	5 W

12.4 24 V-Versorgung und STO [X3]

> 24 V-Versorgung

Eigenschaft	Wert
24 V Versorgung	24 VDC [$\pm 20\%$] (0,2 A) ^{*1)}

^{*1)} Zuzüglich Stromaufnahme einer evtl. vorhandenen Haltebremse und EA's

> Kennzahlen

Eigenschaft	Wert
Sicherheitslevel	Kategorie 4 und Performance Level e bzw. SIL3/SIL CL3.
PFH (Probability of dangerous Failure per Hour, Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde)	3×10^{-11}
PFD (Probability of dangerous Failure on Demand)	5×10^{-6}
DCavg (Average Diagnostic Coverage)	High
MTTFd (Mean time to dangerous failure)	Begrenzt auf 100 Jahre (Kat. 3) Begrenzt auf 2500 Jahre (Kat. 4)

Siehe auch Abschnitt 15.2 *CE Konformität (Maschinenrichtlinie)* auf Seite 265.

HINWEIS Regelmäßige Testung der STO-Funktion

Halten Sie die folgenden Prüfintervalle ein, um die angegebenen Werte zu erreichen:

- Für SIL 2, PL d/Kategorie 3: 1x pro Jahr
- Für SIL 3, PL e/Kategorie 3: alle 3 Monate
- Für SIL 3, PL e/Kategorie 4: täglich

12.4.1 Elektrische Daten für die STO Funktion

› Steuereingänge STOA / STOB [X3]

Eigenschaft	Wert
Nennspannung	24 V (bezogen auf GNDA/GNDB)
Spannungsbereich	19,2 V... 28,8 V
Zulässige Restwelligkeit	2 % (bezogen auf Nennspannung 24 V)
Nennstrom	typ. 12 mA, max. 30 mA
Eingangsspannungsschwelle Einschalten	≥ 16 V
Eingangsspannungsschwelle Abschalten	< 5 V

Die technischen Daten der digitalen Eingänge DIN6 und DIN7 entnehmen Sie dem Abschnitt 12.10 *I/O-Schnittstelle [X1]* auf Seite 255.

› Reaktionszeit bis Leistungsendstufe inaktiv und maximale OSSD-Testimpulslänge

Die typische Reaktionszeit und die maximale Testimpulslänge ist abhängig von der Eingangsspannung an STOA/STOB:

Eigenschaft	Werte		
Eingangsspannung (STOA/STOB)	19,2 V	24 V	28,8 V
Typische Reaktionszeit	2 ms	3 ms	4 ms
Max. Testimpulslänge (OSSD)	0,5 ms	1 ms	1,5 ms

Die maximale Reaktionszeit $t_{\text{STOAB/OFF}}$ ist im Abschnitt 12.4.2.1 *Zeitverhalten Aktivierung STO im Betrieb mit Wiederanlauf* auf Seite 243 beschrieben.

12.4.2 Zeitverhalten

HINWEIS Eingänge funktional absolut gleichwertig

Die Eingänge STOA und STOB sind funktional absolut gleichwertig, daher ist die Schaltreihenfolge von STOA/STOB in allen Diagrammen austauschbar.

12.4.2.1 Zeitverhalten Aktivierung STO im Betrieb mit Wiederanlauf

Die Abbildung zeigt das Zeitverhalten ausgehend vom Wegschalten der Steuerspannung an STOA/B sowie den erforderlichen Ablauf, um das Gerät wieder anlaufen zu lassen.

- Die Haltebremsenansteuerung erfolgt über das Grundgerät, nicht sicherheitsgerichtet.
- Dargestellt ist das Austrudeln des Motors, unabhängig von Aktivierung/Deaktivierung der Bremse
- Der Sollwert wird erst freigeschaltet, wenn die Haltebremsverzögerung T_F abgelaufen ist.
- Es wird ein Fehler ausgelöst, da die STO-Eingänge bei aktiver Endstufe deaktiviert werden. Dieser ist in der Zeichnung nicht berücksichtigt.

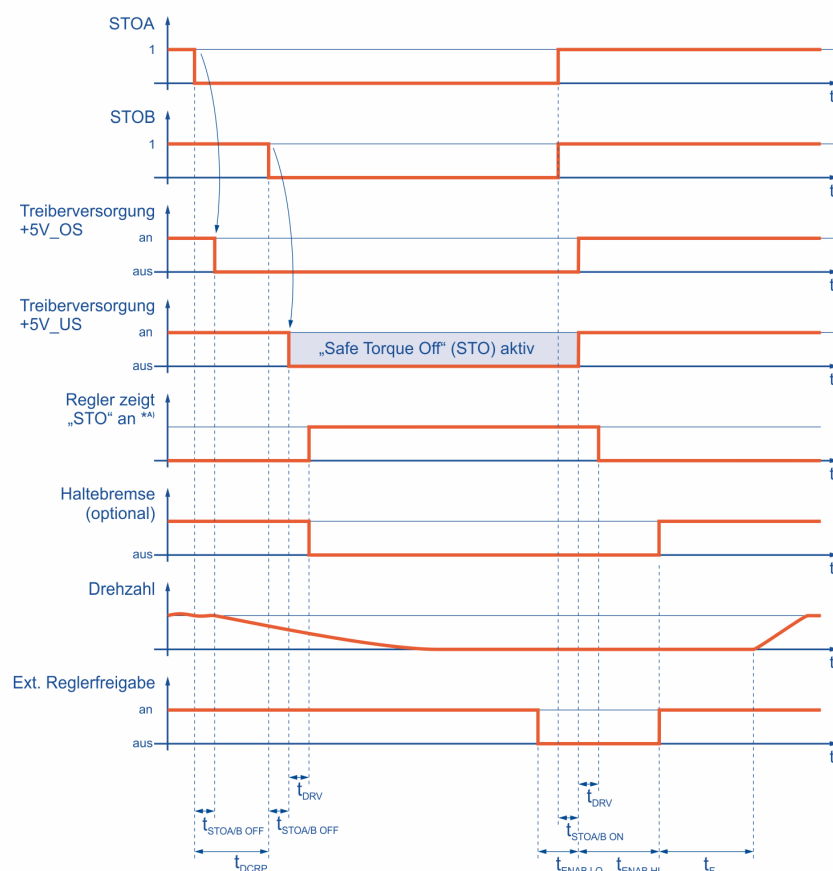


Abbildung 157: Zeitverhalten beim Aktivieren der Sicherheitsfunktion STO mit Wiederanlauf

*A) Siehe Abschnitt 4.2 *Betriebsart- und Fehleranzeige* auf Seite 37

Zeit	Beschreibung	Wert
t_{DCRP}	Maximale zulässige Diskrepanzzeit, ohne dass der Servoregler einen Fehler auslöst	100 ms
$t_{STOA/BOFF}$	STOA/B – Schaltzeit von High auf Low siehe auch Abschnitt <i>Reaktionszeit bis Leistungsstufe inaktiv und maximale OSSD-Testimpulslänge</i> auf Seite 242	Max. Reaktionszeit 5 ms
$t_{STOA/BON}$	STOA/B – Schaltzeit von Low auf High	typ. 0,6 ms, max. 1 ms
t_{DRV}	Verzögerung der internen Ablaufsteuerung des Servos	max. 10 ms
t_{ENABLO}	Zeit, die die Reglerfreigabe (DIN5 oder Busfreigabe) Low sein muss, bevor STOA/B eingeschaltet wird	0
t_{ENABHI}	Zeit, die die Reglerfreigabe (DIN5 oder Busfreigabe) noch Low sein muss nach dem Wiedereinschalten von STOA/B und Statuswechsel der STO-Schaltung	> 20 ms
t_F	Einschaltverzögerung der Haltebremse	Parametrierbar ^{*1)}

^{*1)} siehe Abschnitt 7.11 *Bremsenansteuerung und Automatikbremse* auf Seite 170

12.4.2.2 Zeitverhalten Aktivierung SS1 im Betrieb mit Wiederanlauf

Das Zeitverhalten basiert auf der Beispielschaltung für SS1 in Abschnitt 8.6.2 *Verzögern und sichere Momentabschaltung (SS1, „Safe Stop 1“)* auf Seite 190.

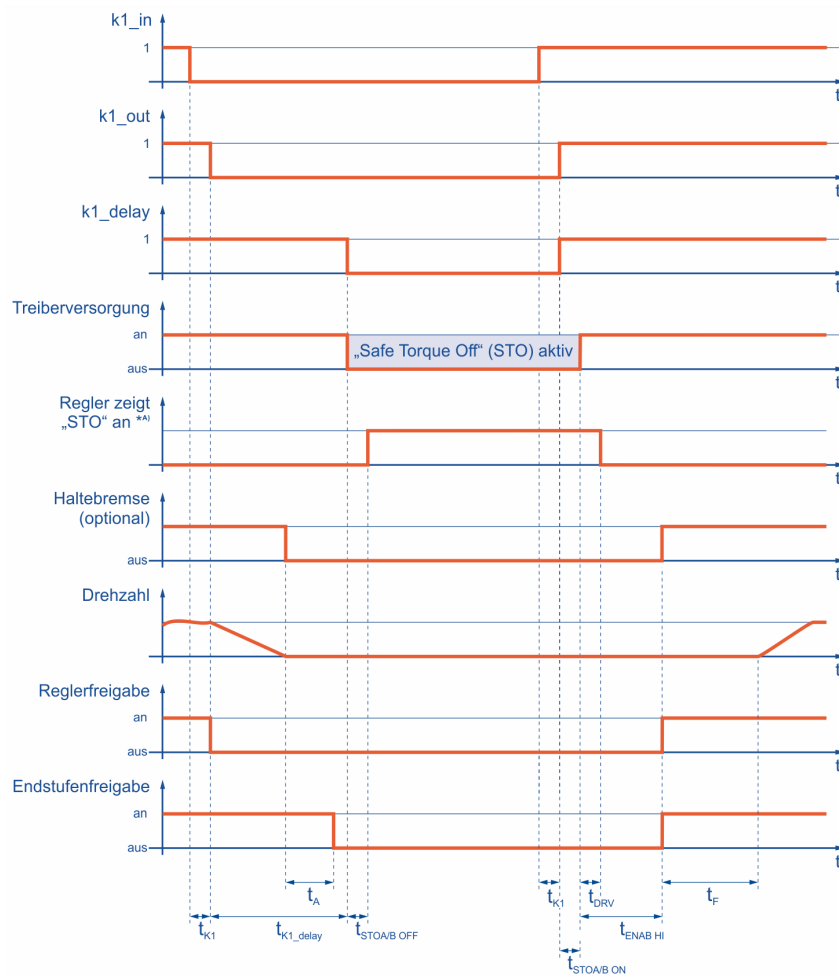


Abbildung 158: Zeitverhalten beim Aktivieren der Sicherheitsfunktion SS1 (externe Beschaltung) mit Wiederanlauf

*A) Siehe Abschnitt 4.2 *Betriebsart- und Fehleranzeige* auf Seite 37

Zeit	Beschreibung	Wert
t_{K1}	Verzögerungszeit zwischen dem Schalten von S1 und dem Schließen des unverzögerten Kontakts K1	siehe Datenblatt des Sicherheitsschaltgeräts
t_{K1_delay}	Verzögerungszeit zwischen S1 und dem Öffnen der rückfallverzögerten Kontakte K1	Am Sicherheitsschaltgerät einstellbar
$t_{STOA/B\ OFF}$	STOA/B – Schaltzeit von High auf Low siehe Abschnitt <i>Reaktionszeit bis Leistungsendstufe inaktiv und maximale OSSD-Testimpulslänge</i> auf Seite 242	Max. Reaktionszeit 5 ms
$t_{STOA/B\ ON}$	STOA/B – Schaltzeit von Low auf High	typ. 0,6 ms, max. 1 ms
t_{DRV}	Verzögerung der internen Ablaufsteuerung des Servos	max. 10 ms
$t_{ENAB\ HI}$	Zeit, die DIN5 noch Low sein muss nach dem Wiedereinschalten von STOA/B und Statuswechsel der STO-Schaltung	> 20 ms
t_A	Ausschaltverzögerung der Haltebremse	Parametrierbar ^{*1)}
t_F	Einschaltverzögerung der Haltebremse	Parametrierbar ^{*1)}

^{*1)} siehe Abschnitt 7.11 *Bremsenansteuerung und Automatikbremse* auf Seite 170

12.5 BL 4100-M / BL 4100-D: Motoranschluss [X6]

> Leistungsdaten

Bei Versorgungsspannung 230 VAC [$\pm 10\%$], 50 Hz, $f_{\text{PWM}} = 5 \text{ kHz}$, $f_{\text{el}} > 2 \text{ Hz}$,
 $T_U = 30^\circ\text{C}$

Eigenschaft	BL 4104-D	BL 4104-M
Nennausgangsleistung	800 W	700 W
Maximale Ausgangsleistung für 2 s	2400 W	2400 W
Nennausgangsstrom	4 A _{eff}	3 A _{eff}
Max. Ausgangstrom für 2 s	12 A _{eff}	12 A _{eff}
Verlustleistung / Wirkungsgrad ^{*)}	4 % / 96%	

^{*)} Als Richtwert zur Auslegung der Kühlmaßnahmen.

> Stromderating

Die Servoregler der Reihe BL 4100-M / BL 4100-D besitzen im Nennbetrieb ein Stromderating. Der Bemessungsstrom sowie die Zeit des maximal zulässigen Spitzenstroms des Servoreglers sind von unterschiedlichen Faktoren abhängig. Diese Faktoren sind:

- Höhe des Ausgangsstroms: Je höher der Ausgangsstrom, desto kürzer die zulässige Zeit.
- Taktfrequenz der Endstufe: Je höher die Taktfrequenz, desto kürzer die zulässige Zeit.

Das Stromderating beginnt ab 10 kHz PWM-Frequenz (f_{PWM}) und verläuft linear zwischen den in folgender Tabelle aufgeführten Eckwerten:

PWM-Frequenz f_{PWM} ^{*)}	BL 4104-M / BL 4104-D	
	I _{nenn}	I _{max}
10 kHz	4 A	12 A
16 kHz	3 A	9 A

^{*)} Die PWM Frequenz ist der Kehrwert der halben Stromreglerzykluszeit t_i . Durch die variablen Zykluszeiten ist es möglich, besonders hohe Dynamik bei reduzierten Leistungsdaten zu erreichen.

> Anforderungen Motorkabel

Eigenschaft	Wert
Kabellänge	$l \leq 2 \text{ m}$ siehe Abschnitt 11.1 <i>Hinweise zur sicheren und EMV-gerechten Installation</i> auf Seite 201
Kabelkapazität	$C' \leq 160 \text{ pF/m}$ einer Phase gegen Schirm bzw. zwischen zwei Leitungen

› Motortemperatur-Überwachung

⚠ GEFAHR ⚠ Lebensgefährliche elektrische Spannung!

Die Signale für den Temperaturfühler "MT-" und "MT+" am Motoranschlussstecker [X6] müssen motorseitig auf Schutzkleinspannung liegen und entsprechend gegen die Motorphasen isoliert sein (PELV - Protective Extra Low Voltage).

Eigenschaft	Wert
Sensorart	Analog
Sensortyp	Silizium Temperaturfühler PTC/NTC, z.B. KTY84-130 o.ä.
Kennlinie	Linear/Nicht-Linear, parametrierbar (10 Stützstellen)
Messbereich	von 300 Ω bis 20 k Ω (+/-10 %)
Ausgangsspannung	+ 3,3 V
Ausgangsstrom	maximal 1,7 mA (über 2 k Ω Messwiderstand)
Innenwiderstand	ca. 2 k Ω

› Ausgang für Haltebremse im Motor

Eigenschaft	Wert
Nennspannung	24 V
Nennstrom	700 mA (Summe aller digitalen Ausgänge und Haltebremse: max. 900 mA)
Spannungsabfall bezogen auf 24V Eingang bei 0,7A Laststrom	ca. 0,5 V
Überlastschutz	Ja, Strombegrenzung auf max. 2 A
Überspannungsschutz	bis 60 V
Interne Freilaufdiode	Ja

› HIPERFACE DSL[®] Anschluss [X6]

Eigenschaft	Wert
HPF_DSL-, HPF_DSL+	Gemäß HIPERFACE DSL [®] Spezifikation RS485
Baudrate	9,37 MHz
Framerate	12,1 bis 27 μ s
Versorgungsspannung	10 V (250 mA)
Unterstützte Transfermodi	Kurz- und Langnachrichtentransfer mit Parametersatzspeicherung im Geber
Wellenwiderstand des anzuschließenden Kabels und des Leitungsabschlusses	110 Ω

12.6 BL 4800-M / BL 4800-D: Motoranschluss [X6]

> Leistungsdaten

Bei Versorgungsspannung 48 VDC [$\pm 10\%$], $f_{\text{PWM}} = 5 \text{ kHz}$, $f_{\text{el}} > 3 \text{ Hz}$,
 $T_U = 30^\circ\text{C}$

Eigenschaft	BL 4840-M	BL 4840-D
Nennausgangsleistung	1,0 kW	1,1 kW
Maximale Ausgangsleistung für 2 s	3,6 kW	
Nennausgangsstrom	40 A _{eff}	42 A _{eff}
Max. Ausgangstrom für 2 s	120 A _{eff}	
Verlustleistung / Wirkungsgrad ^{*)}	3 % / 97 %	

^{*)} Als Richtwert zur Auslegung der Kühlmaßnahmen.

> Stromderating

Die Servoregler der Reihe BL 4800-M / BL 4800-D besitzen im Nennbetrieb ein Stromderating. Der Bemessungsstrom sowie die Zeit des maximal zulässigen Spitzenstroms des Servoreglers sind von unterschiedlichen Faktoren abhängig. Diese Faktoren sind:

- Höhe des Ausgangsstroms: Je höher der Ausgangsstrom, desto kürzer die zulässige Zeit.
- Taktfrequenz der Endstufe: Je höher die Taktfrequenz, desto kürzer die zulässige Zeit.

Das Stromderating beginnt ab 10 kHz PWM-Frequenz (f_{PWM}) und verläuft linear zwischen den in folgender Tabelle aufgeführten Eckwerten:

PWM-Frequenz f_{PWM} ^{*)}	BL 4840-M / BL 4840-D	
	I _{nenn}	I _{max}
10 kHz	40 A	120 A
16 kHz	30 A	90 A

^{*)} Die PWM Frequenz ist der Kehrwert der halben Stromreglerzykluszeit t_i . Durch die variablen Zykluszeiten ist es möglich, besonders hohe Dynamik bei reduzierten Leistungsdaten zu erreichen.

> Anforderungen Motorkabel

Eigenschaft	Wert
Kabellänge	$l \leq 2 \text{ m}$ siehe Abschnitt 11.1 <i>Hinweise zur sicheren und EMV-gerechten Installation</i> auf Seite 201
Kabelkapazität	$C' \leq 160 \text{ pF/m}$ einer Phase gegen Schirm bzw. zwischen zwei Leitungen

Eigenschaft	Wert
Sensorart	Analog
Sensortyp	Silizium Temperaturfühler PTC/NTC, z.B. KTY84-130 o.ä.
Kennlinie	Linear/Nicht-Linear, parametrierbar (10 Stützstellen)
Messbereich	von 300 Ω bis 20 k Ω (+-10 %)
Ausgangsspannung	+ 3,3 V
Ausgangsstrom	maximal 1,7 mA (über 2 k Ω Messwiderstand)
Innenwiderstand	ca. 2 k Ω

➤ Ausgang für Haltebremse im Motor

Eigenschaft	Wert
Nennspannung	24 V
Nennstrom	700 mA (Summe aller digitalen Ausgänge und Haltebremse: max. 900 mA)
Spannungsabfall bezogen auf 24 V Eingang bei 2 A Laststrom	ca. 0,5 V
Überlastschutz	Ja, Strombegrenzung auf max. 2 A
Überspannungsschutz	bis 60 V
Interne Freilaufdiode	Ja

➤ HIPERFACE DSL[®] Anschluss [X6]

Eigenschaft	Wert
HPF_DSL-, HPF_DSL+	Gemäß HIPERFACE DSL [®] Spezifikation RS485
Baudrate	9,37 MHz
Framerate	12,1 bis 27 μ s
Versorgungsspannung	10 V (250 mA)
Unterstützte Transfermodi	Kurz- und Langnachrichtentransfer mit Parametersatzspeicherung im Geber
Wellenwiderstand des anzuschließenden Kabels und des Leitungsabschlusses	110 Ω

12.7 Resolver- und Encoderanschluss [X2]

Die korrekte Parametrierung der Multi-Geber-Schnittstelle ist im Abschnitt 7.5.3 Registerkarte „Encoder“ auf Seite 127 beschrieben.

HINWEIS Nicht alle Geber eines Herstellers werden vollständig unterstützt

Unter Umständen werden nicht alle Geber eines Herstellers vollständig unterstützt. Im Einzelfall empfiehlt sich daher immer ein Vorabtest des Gebers in der vorgesehen Anwendung.

› Resolver

Eigenschaft	Wert
Übersetzungsverhältnis	1:2 bis 1:4
Trägerfrequenz	5-10 kHz
Erregerspannung	5-6 V _{eff} , kurzschlussfest
Impedanz Erregung (bei 10kHz)	4 Ω
Impedanz Stator	> 30 Ω
Messbereich (relevant für Hallsensoren)	6 V _{ss}
Auflösung	14 Bit
Verzögerungszeit Signalerfassung	< 200 µs
Drehzahlaufösung	ca. 5 min ⁻¹
Drehzahlwertfilter	400 µs
Absolutgenauigkeit der Winkelerfassung	< 0,022°
Max. Drehzahl	16.000 min ⁻¹

› Ausgang Spannungsversorgung

Die Spannungsversorgung für Geber ist umschaltbar.

ACHTUNG Zerstörungsgefahr durch zu hohe Spannung

Eine zu hohe Spannung für den Winkelgeber kann diesen zerstören. Vergewissern Sie sich, dass die korrekte Versorgungsspannung eingestellt ist, bevor Sie den Geber an den [X2]-Stecker anschließen.

Eigenschaft	Niedrige Spannung	Hohe Spannung
Ausgangsspannung	5,4 V	10,4 V
Ausgangsstrom	250 mA	200 mA
Kurzschlussfestigkeit	Ja	Ja

› Digitale Inkrementalgeber

Es können digitale Inkrementalgeber mit RS 422-kompatiblen A/B/N-Signalen mit einer Strichzahl bis zu 16384 Strichen angeschlossen werden (z.B. ERN 420). Zusätzlich können Hallgeber-Signale mit TTL-Pegel zur Bestimmung der Kommutierlage angeschlossen werden.

Eigenschaft	Wert
Parametrierbare Geberstrichzahl	1 – 2^{18} Striche/U
Spursignale A, B (Z0-Spur)	Gemäß RS422 Input 0,4 V bei -0,3 bis 5 V Gleichtaktpegel
Spursignal N (Indexpuls)	Gemäß RS422 Input 0,4 V bei -0,3 bis 5 V Gleichtaktpegel
Hall Geber Eingang	TTL Pegel (<0.5 V = Low, > 2 V = Hi) 2 k Ω Pullup
Fehlereingang (AS/NAS)	TTL Pegel (<0.5 V = Low, > 2 V = Hi) 2 k Ω Pullup
Eingangsimpedanz Spursignale	Differenzeingang ca. 400 Ω
Grenzfrequenz	10 MHz

› Analoge Inkrementalgeber mit Kommutiersignalen

Es können analoge Inkrementalgeber mit RS 422-kompatiblen 1 V_{SS}-Signalen (z.B. ERN 1387) angeschlossen werden.

Eigenschaft	Wert
Parametrierbare Geberstrichzahl	1 – 2^{18} Striche/U
Lagehochauflösung der AB-Spur (Z0) und Kommutierspur (Z1)	12 Bit/Periode
Spursignale A, B (Z0-Spur)	1,2 V _{SS} differentiell
Spursignal N (Indexpuls) Schaltschwelle	0,1 V _{SS} differentiell
Kommutierspur (Z1-Spur)	1,2 V _{SS} differentiell
Fehlereingang (AS/NAS)	TTL-Pegel (<0.5 V = Low, > 2 V = Hi) 2 k Ω Pullup
Eingangsimpedanz Z0-Spur	Differenzeingang ca. 400 Ω
Eingangsimpedanz Z1-Spur	Differenzeingang ca. 100 Ω
Grenzfrequenz Z0-Spur	f _{Grenz} > 300 kHz
Grenzfrequenz Z1-Spur	f _{Grenz} ca. 10 kHz (Kommutierspur)

➤ HIPERFACE®-Geber

Drehgeber mit HIPERFACE® der Firma Sick-Stegman werden in Singletum und Multitum-Ausführung unterstützt. Es können z.B. folgende Geberreihen angeschlossen werden:

- Singletum SinCos-Geber: SCS 60/70, SKS 36, SRS 50/60/64, SEK 34/37/52
- Multitum SinCos-Geber: SCM 60/70, SKM 36, SRM 50/60/64, SEL 34/37/52
- Singletum SinCos-Geber für Hohlwellenantriebe: SCS-Kit 101, SHS 170, SCK 25/35/40/45/50/53
- Multitum SinCos-Geber für Hohlwellenantriebe: SCM-Kit 101, SCL 25/35/40/45/50/53

Zusätzlich können noch folgende Sick-Stegman-Gebersysteme angeschlossen und ausgewertet werden:

- Absolute, berührungslose Längenmesssysteme L230 und TTK70 (HIPERFACE®)
- Digitaler Inkrementalgeber CDD 50

Eigenschaft	Wert
Parametrierbare Geberstrichzahl	abhängig vom Geber
Spursignale A, B (Z0-Spur)	Gemäß RS485 Input: 0,4 V, Output: 0,8 V bis 2 V
Hall Geber Eingang	TTL Pegel (<0.5 V = Low, > 2 V = Hi) 2 kΩ Pullup
Fehlereingang (AS/NAS)	TTL Pegel (<0.5 V = Low, > 2 V = Hi) 2 kΩ Pullup
Eingangsimpedanz Spursignale	Differenzeingang 120 Ω
Grenzfrequenz	Bis zu 10 MHz abhängig vom Gebersystem
Unterstützte Betriebsarten	Parametersatzspeicherung im Geber bei Endat und HIPERFACE®

Es werden auch Winkelgeber von Sick mit der Schnittstelle HIPERFACE DSL® (z.B. EKM36) unterstützt. Diese werden beim BL 4000-D allerdings an [X6] angeschlossen. Siehe Abschnitt 12.6 *BL 4800-M / BL 4800-D: Motoranschluss [X6]* auf Seite 249 bzw. Abschnitt 12.5 *BL 4100-M / BL 4100-D: Motoranschluss [X6]* auf Seite 247.

› EnDat-Geber

Ausgewertet werden inkrementale und absolute Drehgeber mit der Bestellbezeichnung ENDAT22 der Firma Heidenhain. Es können z.B. folgende (häufig verwendete) Geberreihen angeschlossen werden:

- Analoge Inkrementalgeber: ROD 400, ERO 1200/1300/1400, ERN 100/400/1100/1300
- Singleturmegeber (ENDAT22): ROC 425, ECI 119/1118/1319, ECN 125/425/1023
- Multiturmegeber (ENDAT22): ROQ 437/1035, EQI 1131/1331, EQN 437/1035/1135/1337
- Absolute Längenmesssysteme (ENDAT22): LC 115/415
- Batteriegepufferte Geber (ENDAT22): EBI 135/1135/4010
- Winkelgebermodule (ENDAT22): MRP 2010/5010/8010

› BiSS-Geber[®]

Es werden BiSS Geber Typ C unterstützt. Die Unterstützung umfasst nicht die Auswertung des internen Typenschildes. Die Speicherung von Daten im Geber ist nicht vorgesehen.

Unterstützt werden unter anderem Geber der Hersteller Hengstler, Kübler und Balluf.

12.8 USB [X19]

Kommunikationsschnittstelle	Werte
Funktion	USB 2.0, USB-B, Slave-Client,
Steckertyp	USB-B
Stromaufnahme	keine (self-powered)
Protokoll	Herstellerspezifisch (generic device)

12.9 Realtime-Ethernet [X21], [X22]

Aktuell unterstützen die Servoregler der Gerätefamilie BL 4000-M bzw. BL 4000-D die folgenden Feldbusse und Applikationsprotokolle:

Feldbus	Profil
PROFINET	Herstellerspezifisches Protokoll (basierend auf PROFIdrive V3.1)
EtherCAT	CoE (Can over EtherCAT)

Die Unterstützung für diese Feldbusse ist im Servoregler integriert. Es sind keine Zusatzmodule erforderlich. Die Parametrierung erfolgt mit dem Metronix ServoCommander[®]. Weitere Informationen zur Feldbusanbindung finden Sie in den feldbusspezifischen Produkthandbüchern, siehe Abschnitt 1.2 *Weitere Dokumentation* auf Seite 11.

Für die Einbindung des Feldbus Slave in die Umgebung einer externen Steuerung stehen auf unserer Homepage geeignete GSDML- (PROFINET) und XML- (EtherCAT) Dateien zur Verfügung (<https://www.metronix.de>).

HINWEIS Kompatibilität zu Servoreglern der ARS 2000 Serie

Das Verhalten am Bus und das Objekt-Verzeichnis ist weitgehend kompatibel mit dem Verhalten der Geräte der ARS 2000 Serie. Abweichungen bestehen z.B. bei den Gerätekennungen (CANopen product_code ID 1018_02).

12.10 I/O-Schnittstelle [X1]

Servoregler der Gerätefamilie BL 4000-M bzw. BL 4000-D besitzen 2 digitale Ausgänge (DOUT), 9 digitale Eingänge (DIN), sowie einen analogen Eingang (AIN) und einen analogen Ausgang (AOUT). Der Servoregler stellt zudem eine Leitfrequenzschnittstelle zur Verfügung. Ob diese als Eingang oder Ausgang fungiert, ist per Software konfigurierbar.

› Digitale Ausgänge

Eigenschaft	Wert
Nennspannung	24 V
Ausgangsstrom	ca. 100 mA pro Ausgang, aber max. 900 mA insgesamt inkl. Bremsenausgang

› Digitale Eingänge

Eigenschaft	Wert
Nennspannung	24 V gemäß DIN EN 61131-2 (< 10 V low, >15..30 V high)
Stromaufnahme	Max. 3,2 mA

Die Funktion der digitalen Eingänge ist zu großen Teilen konfigurierbar. In Klammern ist die jeweilige Default-Einstellung angegeben.

Eigenschaft	Wert	Filterzeit	Max. Jitter
DIN0...DIN3	Frei konfigurierbar (Positionsselektor)	4 x t_x ^{*)}	1 x t_x
DIN4	Frei konfigurierbar (Start Positionierung)	4 x t_x	1 x t_x , (15 ns beim Sampling)
DIN5	Reglerfreigabe	4 x t_x	1 x t_x
DIN6, DIN7	Endschalter 0, 1	4 x t_x	1 x t_x
DIN8	Frei konfigurierbar (Sampling, Fliegende Säge)	4 x t_x	1 x t_x , (15 ns beim Sampling)

^{*)} t_x entspricht der konfigurierbaren Lagereglerzykluszeit

› Analogeingang AIN

Eigenschaft	Wert
Eingangsbereich	$\pm 10 \text{ V}$
Auflösung	12 Bit
Filterzeit	konfigurierbar: $2 \times t_f$ bis 200 ms

*) t_f entspricht der konfigurierbaren Stromreglerzykluszeit

› Analogausgang AOUT

Eigenschaft	Wert
Ausgangsspannung	$\pm 10 \text{ V}$
Offset	$\pm 0,4 \text{ V}$
Auflösung	10 Bit
Filterzeit	$1 \times t_f + 85 \mu\text{s}$

*) t_f entspricht der konfigurierbaren Stromreglerzykluszeit

› Leitfrequenz-Eingang

An diesem Eingang kann nicht nur der Leitfrequenz-Ausgang eines anderen BL 4000-C, BL 4000-M bzw. BL 4000-D angeschlossen werden, sondern auch Geber entsprechend dem Industriestandard RS422, Geber mit „Single-Ended“ TTL-Ausgängen oder „Open-Collector“-Ausgängen. Bei der Verwendung von TTL-Gebern ist zu beachten, dass nur eine sehr geringe Hysterese vorliegt und die Signalschirmung besonders beachtet werden muss.

Alternativ werden die A- und B- Spursignale vom Gerät als Puls-Richtungs-Signale interpretiert, sodass der Servoregler auch von Schrittmotor-Steuerkarten angesteuert werden kann.

Beachten Sie, dass die Schnittstelle korrekt konfiguriert ist, da der Leitfrequenz-Eingang auch als Leitfrequenz-Ausgang genutzt werden kann.

Eigenschaft	Wert
Parametrierbare Strichzahl	$1 - 2^{18}$ Striche/U
Spursignale A, B	gemäß RS 422-Spezifikation
Maximale Eingangsfrequenz	10 MHz
Filterung	4-fache Überabtastung
Ausgang Versorgung	5 V, 200 mA, kurzschlussfest - nicht überspannungsfest

› Leitfrequenz Ausgang

Auf dem Stecker [X1] befindet sich auch der Leitfrequenz-Ausgang (Geber-Emulation). Um diese Funktion zu nutzen, muss [X1] als Leitfrequenz-Ausgang konfiguriert werden.

Eigenschaft	Wert
Ausgangsstrichzahl	Programmierbar $1 - 2^{13}$ und 2^{14} Striche/U
Spursignale A, B	gemäß RS422-Spezifikation
Grenzfrequenz	$f_{\text{Grenz}} > 10 \text{ MHz}$

Die Signale werden mit frei programmierbarer Strichzahl aus dem Drehwinkel des Gebers generiert.

Beachten Sie ferner, dass die Spursignale nicht automatisch mit konstanter Frequenz ausgegeben werden, sondern auch als sog. „Puls-Pakete“ abhängig vom überstrichenen Drehwinkel der Quelle erzeugt werden. Für nachgeordnete Schaltungen müssen daher Schnittstellen verwendet werden, die für Inkrementalgeber ausgelegt sind. Die Messung von Torzeiten oder die Analyse der Zeit zwischen zwei Strichen zur Ermittlung einer Drehzahl sind daher nur eingeschränkt möglich.

12.10.1 Zeitverhalten Digitale Eingänge

Die Digitalen Eingänge werden zur Verbesserung der Störunterdrückung digital gefiltert. In der nachfolgenden Abbildung ist prinzipiell der Mechanismus der Filterzeit aufgezeigt. Zusätzlich wird hier die Besonderheit bei der Reaktion auf die Funktion „Start Positionierung“ dargestellt. Dieses Signal wird zwar im Lagereglerzyklus t_x ausgewertet, der Start einer Bewegung wird aber im Raster der Zykluszeit der Interpolation t_p ausgeführt.

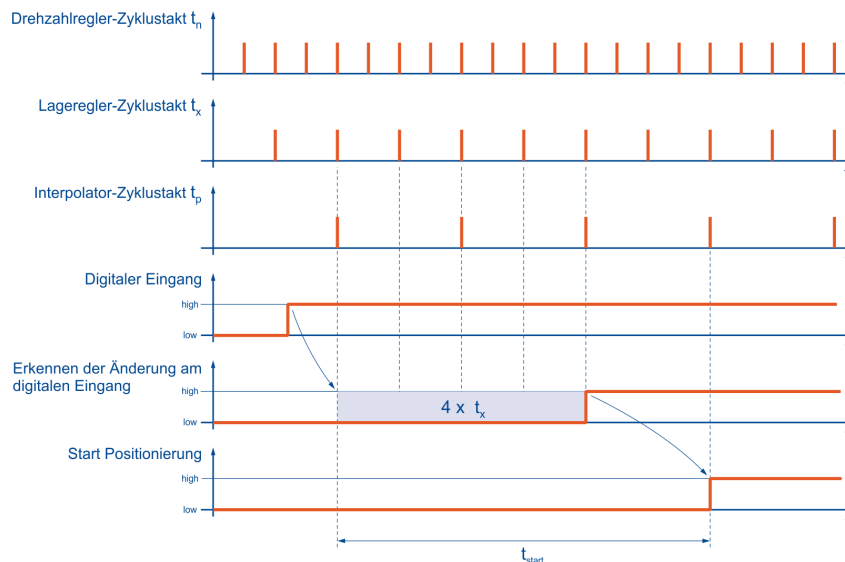


Abbildung 159: Mechanismus der Filterzeit bei digitalen Eingängen

Parameter	Max
Maximale Verzögerung bis Start eines Positionssatzes aktiv t_{start}	$5 \cdot t_x + t_p$
Anregelzeit für den Strom (mit Stromvorsteuerung)	$t_n + t_i + t_{pwm}$

t_i = Stromreglerzykluszeit (typ. 50 μs)

t_x = Lagereglerzykluszeit (typ. 200 μs bei 50 μs Stromreglerzykluszeit t_i)

t_n = Drehzahlreglerzykluszeit (typ. 100 μs bei 50 μs Stromreglerzykluszeit t_i)

t_{pwm} = halbe Zykluszeit der PWM (entspricht t_i)

12.10.2 Zeitverhalten Digitale Ausgänge

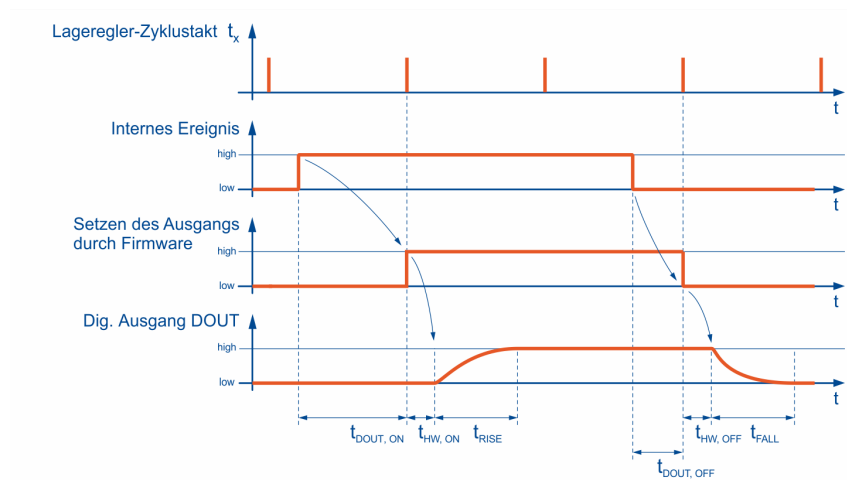


Abbildung 160: Mechanismus der Filterzeit bei digitalen Ausgängen

Parameter	Wert
Verzögerung durch Firmware t_{DOUT_ON}/t_{DOUT_OFF}	t_x
DOUT t_{HW_ON}	typ. 100 μ s
DOUT t_{HW_OFF}	typ. 300 μ s
t_{RISE}	typ. 100 ms bei 2 A und induktiver Last
t_{FALL}	typ. 100 ms bei 2 A und induktiver Last

t_x = Lagereglerzykluszeit (typ. 200 μ s bei 50 μ s Stromreglerzykluszeit t_i)

12.10.3 Zeitverhalten beim Einschalten

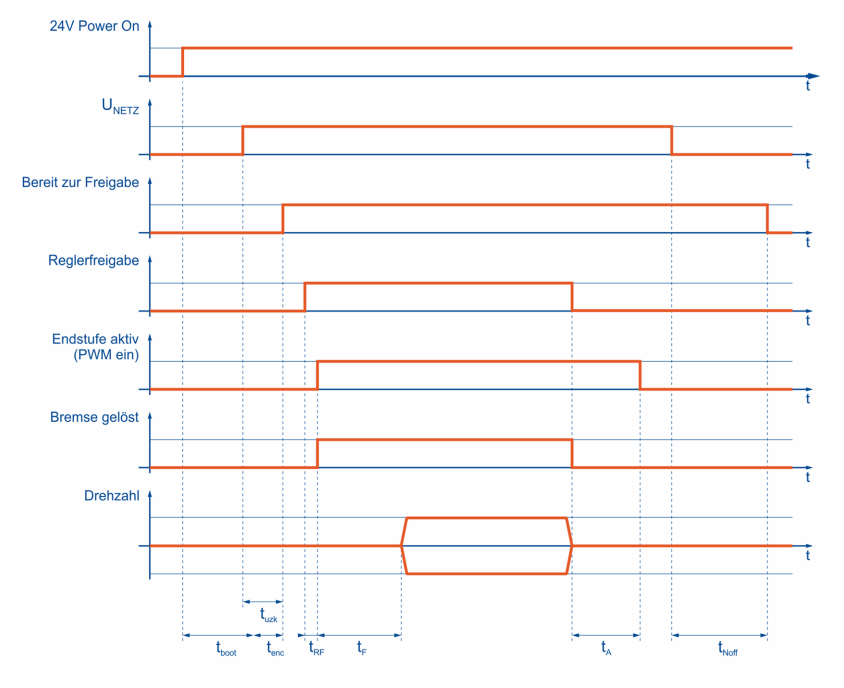


Abbildung 161: Timingdiagramm des Servoreglers

Parameter	Min	Typ	Max
Start der Firmware nach Power On t_{boot}			4 s
Startzeit Encoder t_{enc}	0,7 s (Resolver)		2 s (HIPERFACE DSL®)
Ladezeit Zwischenkreis t_{UZK}		1 s	
Endstufe aktiv nach Reglerfreigabe t_{RF}		6 ms	
Fahrbeginnverzögerung t_F (parametrierbar)	0		32 s
Abschaltverzögerung t_A (parametrierbar)	0		32 s
Erkennung Netz Aus t_{Noff}		0,6 s	

13 Lagerung/Transport

Für die Lagerung und den Transport des Servoregler gelten die folgenden Anforderungen und Hinweise:

> Lagerung

- Lagern Sie den Servoregler entsprechend den angegebenen Lagertemperaturen. Verwenden Sie ausschließlich die Originalverpackung.
- Nach etwa einem halben Jahr Lagerdauer kann die Oxid-Schicht der Kondensatoren Schaden nehmen. Bestromen Sie daher den Servoregler mindestens halbjährlich für ca. 1 Stunde (24 V und 230 V), um die Oxid-Schicht zu erhalten.

> Transport

⚠ VORSICHT Verletzungsgefahr durch unsachgemäßen Transport

Befolgen Sie die folgenden Hinweise, um den Servoregler sicher zu transportieren und Verletzungen zu vermeiden.

- Setzen Sie qualifiziertes Personal zum Transport des Servoregler ein.
- Transportieren Sie den Servoregler ausschließlich in der Original-Verpackung.
- Verwenden Sie ausschließlich geeignete Transporteinrichtungen.
- Tragen Sie eine geeignete Persönliche Schutzausrüstung.
- Informieren Sie bei Beschädigungen an der Verpackung unverzüglich den Transporteur. Überprüfen Sie anschließend den Servoregler auf äußere und innere Beschädigungen.

> Transportschäden

⚠ GEFAHR ⚠ Lebensgefährliche elektrische Spannung!

Transportschäden am Servoregler führen unter Umständen zum Verlust der Isolation zwischen Niederspannungsteil und Hochspannungsteil. Lebensgefährliche elektrische Spannung ist die Folge.

Nehmen Sie den Servoregler nicht in Betrieb. Der Servoregler muss vom Vertriebspartner oder Hersteller überprüft werden.

Bei äußeren Beschädigungen am Gerät (Dellen, verbogener Montageflansch etc.) ist davon auszugehen, dass Bauteile lose sind und die Durchschlagsfestigkeit zum Hochspannungsteil nicht mehr gegeben ist.

14 Wartung, Reinigung, Reparatur und Entsorgung

Für die Wartung, Reinigung, Reparatur und Entsorgung des Servoreglers gelten die folgenden Anforderungen und Hinweise:

› Wartung

Servoregler der Gerätefamilie BL 4000-M bzw. BL 4000-D sind wartungsfrei.

› Reinigung

ACHTUNG Schäden am Servoregler durch unsachgemäße Reinigung

Zur Entfernung von oberflächlichen Verschmutzungen, wie Etikettenrückständen, ist eine vorsichtige äußere Reinigung mit einem geeigneten Hilfsmittel möglich. Auf keinen Fall dürfen Flüssigkeiten aller Art in den Servoregler gelangen. Dichtungen können zerstört werden, was Kurzschlüsse zur Folge haben kann.

Betreiben Sie den Servoregler grundsätzlich in einer sauberen Arbeitsumgebung. Verschmutzungen durch Staub, Öle, Öldämpfe, Fette, Fasern o.ä. im Gerät führen zum Verlust der Isolation zum Hochspannungsteil. Das Gerät darf nicht weiter eingesetzt werden.

› Reparatur

Das Öffnen des Gerätes ist nicht zulässig und führt zum Verlust der Gewährleistung. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden. Kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren Vertriebspartner.

› Entsorgung, Ausbau, Außerbetriebnahme, Austausch

⚠ GEFAHR ⚠ Lebensgefährliche elektrische Spannung!


Befolgen Sie die unten stehenden Handlungsanweisungen, damit Sie den Servoregler sicher außer Betrieb nehmen können.

- Schalten Sie die Spannungsversorgung vollständig ab.
- Entfernen Sie die Verbindung zum Netz.
- Sichern Sie die Anlage gegen Wiedereinschalten.
- Stellen Sie durch Messung an den Zwischenkreisklemmen ZK+ und ZK- sicher, dass sich der Zwischenkreis entladen hat oder warten Sie die maximale Entladezeit ab. Diese beträgt beim BL 4100-M / BL 4100-D **30 Minuten**. Beim BL 4800-M / BL 4800-D ist keine Wartezeit erforderlich. Im Falle eines Gerätedefekts können auch andere als die hier angegebenen Klemmen eine lebensgefährliche Spannung führen. Unter diesen Umständen ist die Entladezeit auf jeden Fall abzuwarten.
- Kontaktieren Sie Ihren Vertriebspartner hinsichtlich der Rücknahme oder des Austausches des Geräts.

15 Anhang

15.1 CE Konformität (EMV, RoHS, Niederspannungsrichtlinie)

> BL 4100-M / BL 4100-D

	 A company of Apex Tool Group, LLC.
# 02/2021	
EU Konformitätserklärung	EU Declaration of Conformity
Metronix Meßgeräte und Elektronik GmbH, Kocherstrasse 3, 38120 Braunschweig GERMANY erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die Servoregler hereby declares under sole responsibility that the Servo drives	
smartServo BL 4104-D smartServo BL 4104-M	
konform sind mit den Vorschriften der folgenden Richtlinien und Normen: Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU Angewandte harmonisierte Normen: EN 61800-5-1:2007 + A1: 2017 EMV-Richtlinie 2014/30/EU Angewandte harmonisierte Normen: EN 61800-3:2004 + A1:2012 EN IEC 61800-3:2018 RoHS Richtlinie 2011/65/EU* *inklusive aller aktuell gültigen Erweiterungen Angewandte harmonisierte Normen: EN IEC 63000:2018 Weitere angewandte nicht harmonisierte Normen oder sonstige Spezifikationen: Keine Besondere Bedingungen: Die aufgeführten Geräte sind im Sinne der EMV-Richtlinie keine eigenständig betreibbaren Produkte. Die Einhaltung der Richtlinie setzt den korrekten Einbau der Produkte, die Beachtung der spezifischen Installationshinweise und der Produktdokumentation voraus. Dies wurde an bestimmten Anlagenkonfigurationen nachgewiesen. Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheits- und Installationshinweise der Produktdokumentation sind zu beachten.	comply with the following directives and standards: Low Voltage Directive 2014/35/EU Applied harmonized standards: EN 61800-5-1:2007 + A1:2017 EMC Directive 2014/30/EU Applied harmonized standards: EN 61800-3:2004 + A1:2012 EN IEC 61800-3:2018 RoHS Directive 2011/65/EU* *including all currently valid amendments Applied harmonized standards: EN IEC 63000:2018 More applied non-harmonized standards or specifications: None Specific Requirements: According to the EMC Directive, the listed devices are not independently operable products. Compliance of the directive requires the correct installation of the product, the observance of the specific installation notes and product documentation. This was tested in specific system configurations. This declaration certifies compliance with the stated Directive but implies no warranty of properties. The safety and installation instructions of the product documentation are to be considered
Ort / Place Datum / Date	Braunschweig 11.06.2021
Unterschrift / Signature:	Director Sales and Commercial  Olaf Donner General Manager  Walter Wehmeyer Metronix Meßgeräte und Elektronik GmbH Telefon 05 31 / 66 69-0 Telefax 05 31 / 66 63-355 Kocherstrasse 3 38120 Braunschweig
FM 7.3.3-4 Vers. 2.1	

> BL 4800-M / BL 4800-D



A company of Apex Tool Group, LLC.

01/2021

EU Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity

Metronix Meßgeräte und Elektronik GmbH, Kocherstrasse 3, 38120 Braunschweig GERMANY

erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die
Servoregler

hereby declares under sole responsibility that the
Servo drives

smartServo BL 4840-D

smartServo BL 4840-M

konform sind mit den Vorschriften der folgenden
Richtlinien und Normen:

comply with the following directives and standards:

EMV-Richtlinie 2014/30/EU

Angewandte harmonisierte Normen:
EN 61800-3:2004 + A1:2012
EN IEC 61800-3:2018

EMC Directive 2014/30/EU

Applied harmonized standards:
EN 61800-3:2004 + A1:2012
EN IEC 61800-3:2018

RoHS Richtlinie 2011/65/EU*

*inklusive aller aktuell gültigen Erweiterungen
Angewandte harmonisierte Normen:
EN IEC 63000:2018

RoHS Directive 2011/65/EU*

*including all currently valid amendments
Applied harmonized standards:
EN IEC 63000:2018

Weitere angewandte nicht harmonisierte Normen oder sonstige Spezifikationen:

Keine

More applied non-harmonized standards or specifications:

None

Besondere Bedingungen:

Die aufgeführten Geräte sind im Sinne der EMV-
Richtlinie keine eigenständig betreibbaren
Produkte. Die Einhaltung der Richtlinie setzt den
korrekten Einbau der Produkte, die Beachtung der
spezifischen Installationshinweise und der
Produktdokumentation voraus. Dies wurde an
bestimmten Anlagenkonfigurationen
nachgewiesen.

Specific Requirements:

According to the EMC Directive, the listed devices
are not independently operable products.
Compliance of the directive requires the correct
installation of the product, the observance of the
specific installation notes and product
documentation. This was tested in specific system
configurations.

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung
mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch
keine Zusicherung von Eigenschaften.

This declaration certifies compliance with the stated
Directive but implies no warranty of properties.

Die Sicherheits- und Installationshinweise der
Produktdokumentation sind zu beachten.

The safety and installation instructions of the product
documentation are to be considered

Ort / Place
Datum / Date

Braunschweig
11.06.2021

Director Sales and
Commercial

General Manager

Unterschrift /
Signature:


Olaf Donner


Walter Wehmeyer

Metronix
Meßgeräte und Elektronik GmbH
Telefon 05 31 / 68 63 0
Telefax 05 31 / 68 68-555
Kocherstraße 3
38120 Braunschweig

FM 7.3.3-4 Vers. 2.1

15.2 CE Konformität (Maschinenrichtlinie)

➤ BL 4000-M / BL 4000-D



#11/2021

EG Konformitätserklärung

EC Declaration of Conformity

Metronix Meßgeräte und Elektronik GmbH, Kocherstrasse 3, 38120 Braunschweig GERMANY

erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass das Sicherheitsmodul

hereby declares under sole responsibility that the safety module

Sicherheitsfunktion STO
innerhalb der Servoregler
smartServo BL 4104-M
smartServo BL 4840-M
smartServo BL 4104-D
smartServo BL 4840-D

Safety function STO
within the servo drives
smartServo BL 4104-M
smartServo BL 4840-M
smartServo BL 4104-D
smartServo BL 4840-D

konform ist mit den Vorschriften der folgenden Richtlinien und Normen:

complies with the following directives and standards:

Maschinenrichtlinie
2006/42/EG

Machinery Directive
2006/42/EC

Angewandte harmonisierte Normen:
EN 61800-5-2:2017
max. SIL 3
(Sicherheitsfunktionen siehe Betriebsanleitung)
EN 62061:2005+AC:2010+A1:2013+A2:2015
max. SIL CL 3
(Sicherheitsfunktionen siehe Betriebsanleitung)
EN ISO 13849-1:2015
max. Kategorie 4
PL e
(Sicherheitsfunktionen siehe Betriebsanleitung)
IEC 61508 Teil 1-7:2010
max. SIL 3
(Sicherheitsfunktionen siehe Betriebsanleitung)

Applied harmonized standards:
EN 61800-5-2:2017
max. SIL 3
(safety functions see manual)
EN 62061:2005+AC:2010+A1:2013+A2:2015
max. SIL CL 3
(safety functions see manual)
EN ISO 13849-1:2015
max. Category 4
PL e
(safety functions see manual)
IEC 61508 Parts 1-7:2010
max. SIL 3
(safety functions see manual)

Konformitätsbewertung

Conformity Assessment

Das bezeichnete Produkt verfügt über die integrierten Sicherheitsfunktionen STO. Es wird bestätigt, dass der Prüfgegenstand mit den Anforderungen nach Anhang I der Richtlinie 2006/42/EG über Maschinen übereinstimmt.

The designated product offers the integrated safety functions STO. It is confirmed, that the product under test complies with the requirements for machines defined in Annex I of the EC Directive 2006/42/EC.

Benannte Stelle

notified body

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Certification Body for Machinery, NB 0035
Alboinstrasse 56
12103 Berlin / Germany
Zertifikat:
01/205/5701.00/19

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Certification Body for Machinery, NB 0035
Alboinstrasse 56
12103 Berlin / Germany
Certificate:
01/205/5701.00/19

Gültigkeit
31.01.2024

Date of expiry
2024-01-31



A company of Apex Tool Group, LLC.

#11/2021

Weitere angewandte nicht harmonisierte Normen oder sonstige Spezifikationen:

keine

More applied non-harmonized standards or specifications:

None

Besondere Bedingungen:

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften.

Die Sicherheits- und Installationshinweise der Produktdokumentation sind zu beachten.

Die Produkte sind bestimmt zum Einbau in Maschinen. Die Inbetriebnahme ist solange untersagt bis festgestellt wurde, dass die Maschine, in welche diese Produkte eingebaut werden sollen, den Bestimmungen der o.g. EG Richtlinie entsprechen.

Specific Requirements:

This declaration certifies compliance with the stated Directive, but implies no warranty of properties.

The safety and installation instructions of the product documentation are to be considered

These products are intended for installation in machines. Operation is prohibited until it has been determined that the machines in which these products are to be installed, conforms to the above mentioned EC Directive.

Ort / Place Braunschweig

Datum / Date 14.10.2021

**Director Sales and
Commercial**
General Manager


 Unterschrift /
Signature:



 Olaf Donner Metronix Walter Wehmeyer
 Meßgeräte und Elektronik GmbH
 Telefon 05 31 / 66 68-0
 Telefax 05 31 / 66 68-555
 Kocherstraße 3
 38120 Braunschweig

15.3 cURus Zertifizierung

➤ BL 4000-M / BL 4000-D


CERTIFICATE OF COMPLIANCE	
Certificate Number	UL-US-2128204-0
Report Reference	E219816-20210527
Date	7-Jun-2021
Issued to:	Metronix Messgeraete und Elektronik GmbH Kocherstr. 3 Braunschweig Germany 38120
This is to certify that representative samples of	NMMS2 - Power Conversion Equipment - Component See Addendum Page for Product Designation(s).
	Have been investigated by UL in accordance with the component requirements in the Standard(s) indicated on this Certificate. UL Recognized components are incomplete in certain constructional features or restricted in performance capabilities and are intended for installation in complete equipment submitted for investigation to UL LLC.
Standard(s) for Safety:	UL 61800-5-1, 1st Ed., Issue Date: 2012-06-08, Revision Date: 2018-06-20
Additional Information:	See the UL Online Certifications Directory at https://iq.ulprospector.com for additional information
This <i>Certificate of Compliance</i> does not provide authorization to apply the UL Recognized Component Mark. Only the UL Follow-Up Services Procedure provides authorization to apply the UL Mark. Only those products bearing the UL Recognized Component Mark should be considered as being UL Certified and covered under UL's Follow-Up Services. Look for the UL Recognized Component Mark on the product.	
 Bruce Mahrenholz, Director North American Certification Program UL LLC  Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please contact a local UL Customer Service Representative at http://ul.com/aboutul/locations/	

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate Number UL-US-2128204-0
Report Reference E219816-20210527
Date 7-Jun-2021

This is to certify that representative samples of the product as specified on this certificate were tested according to the current UL requirements

Model	Category Description
smartServo, BL 4104-D	Power Conversion Equipment
smartServo, BL 4104-M	Power Conversion Equipment
smartServo, BL 4840-D	Power Conversion Equipment
smartServo, BL 4840-M	Power Conversion Equipment



Bruce Mahrenholz, Director North American Certification Program

UL LLC

Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please contact a local UL Customer Service Representative at <http://ul.com/aboutul/locations/>



CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate Number UL-CA-2123280-0
Report Reference E219816-20210527
Date 7-Jun-2021

Issued to: Metronix Messgeraete und Elektronik GmbH
Kocherstr. 3 Braunschweig
Germany 38120

This is to certify that representative samples of NMMS8 - Power Conversion Equipment Certified for Canada - Component
See Addendum Page for Product Designation(s).

Have been investigated by UL in accordance with the component requirements in the Standard(s) indicated on this Certificate. UL Recognized components are incomplete in certain constructional features or restricted in performance capabilities and are intended for installation in complete equipment submitted for investigation to UL LLC.


Standard(s) for Safety: CSA C22.2 NO. 274, 2nd Ed., Issue Date: 2017-04-01, Revision Date: 2017-04-01

Additional Information: See the UL Online Certifications Directory at <https://iq.ulprospector.com> for additional information

This *Certificate of Compliance* does not provide authorization to apply the UL Recognized Component Mark. Only the UL Follow-Up Services Procedure provides authorization to apply the UL Mark.

Only those products bearing the UL Recognized Component Mark should be considered as being UL Certified and covered under UL's Follow-Up Services.

Look for the UL Recognized Component Mark on the product.



Bruce Mahrenholz, Director North American Certification Program

UL LLC

Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please contact a local UL Customer Service Representative at <http://ul.com/about/locations/>




CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate Number UL-CA-2123280-0
Report Reference E219816-20210527
Date 7-Jun-2021

This is to certify that representative samples of the product as specified on this certificate were tested according to the current UL requirements

Model	Category Description
smartServo, BL 4104-D	Power Conversion Equipment
smartServo, BL 4104-M	Power Conversion Equipment
smartServo, BL 4840-D	Power Conversion Equipment
smartServo, BL 4840-M	Power Conversion Equipment



Bruce Mahrenholz, Director North American Certification Program

UL LLC

Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please contact a local UL Customer Service Representative at <http://ul.com/aboutul/locations/>



15.4 Glossar Sicherheitstechnik

Begriff/Abkürzung	Beschreibung
CCF	Common Cause Failure, Fehler gemeinsamer Ursache nach EN ISO 13849-1.
DC avg	Average Diagnostic Coverage, Diagnoseddeckungsgrad nach IEC 61508 und EN 61800-5-2.
HFT	Hardware Fault Tolerance, Hardware-Fehlertoleranz nach IEC 61508.
Kat.	Sicherheitskategorie nach EN ISO 13849-1, Stufen 1-4.
MSC	Metronix ServoCommander®, Software zur Konfiguration und Inbetriebnahme.
MTTFd	Mean Time To dangerous Failure, Zeit in Jahren bis der erste gefährliche Ausfall mit 100 % Wahrscheinlichkeit aufgetreten ist, nach EN ISO 13849-1.
Not-Aus	Nach EN 60204-1: Elektrische Sicherheit im Notfall durch Ausschalten der elektrischen Energie in der ganzen Installation oder einem Teil davon. Not-Aus ist einzusetzen, falls das Risiko eines elektrischen Schlags oder ein anderes Risiko elektrischen Ursprungs besteht.
Not-Halt	Nach EN 60204-1: Funktionale Sicherheit im Notfall durch Stillsetzen einer Maschine oder bewegter Teile. Not-Halt ist dazu bestimmt, einen Prozess oder eine Bewegung anzuhalten, sofern dadurch eine Gefährdung entstanden ist.
OSSD	Output Signal Switching Device, Ausgangssignale mit 24 V Pegel-Taktung für Fehleraufdeckung.
PFD	Probability of Failure on Demand, Ausfallwahrscheinlichkeit im Anforderungsfall nach IEC 61508.
PFH	Probability of Dangerous Failures per Hour, Gesamte Wahrscheinlichkeit eines gefährlichen Ausfalls pro Stunde nach IEC 61508.
PL	Performance Level nach EN ISO 13849-1: Stufen a ... e.
PWM	Pulsweitenmodulation. Bezeichnet hier die digitale Ansteuerung der Leistungshalbleiter mit einem variablen Tastverhältnis, um eine Spannung am Motorausgang einstellen zu können.
SFF	Safe Failure Fraction [%], Verhältnis der Ausfallraten sicherer und gefährlicher (aber erkennbarer) Ausfälle zu der Summe aller Ausfälle nach IEC 61508.

Begriff/Abkürzung	Beschreibung
Sicherheitsschaltgerät	Gerät für die Ausführung von Sicherheitsfunktionen oder Herbeiführen eines sicheren Zustands der Maschine durch Abschalten der Energiezuführung zu gefährlichen Maschinenfunktionen. Die gewünschte Sicherheitsfunktion wird nur in Kombination mit weiteren Maßnahmen zur Risikominderung erreicht, wobei die Abschaltung beispielsweise ein Servoregler sein kann.
SIL	Sicherheits-Integritätslevel, diskrete Stufen zur Festlegung der Anforderungen zur Sicherheitsintegrität von Sicherheitsfunktionen nach IEC 61508, EN 62061 und EN ISO 13849.
SIL CL	Maximaler SIL, der von einem Teilsystem beansprucht werden kann.
SS1	Safe Stop 1, Sicherer Stopp 1 nach EN 61800-5-2.
STO	Safe Torque Off, Sicher abgeschaltetes Moment nach EN 61800-5-2.
T	Gebrauchsdauer nach EN ISO 13849-1.

15.5 Fragen zur Risikominderung

› Fragen für die Validierung nach EN ISO 12100-1:2010 (Beispiel)

Nr. Fragen		Trifft zu		erledigt
1	Wurden alle Betriebsbedingungen und alle Eingriffsverfahren berücksichtigt?	Ja	Nein	
2	Wurde die „3-Stufen-Methode“ zur Risikominderung angewendet? • Inhärent sichere Konstruktion • Technische und evtl. ergänzende Schutzmaßnahmen • Benutzerinformation über das Restrisiko	Ja	Nein	
3	Wurden die Gefährdungen beseitigt oder die Risiken der Gefährdungen soweit vermindert, wie dies praktisch umsetzbar ist?	Ja	Nein	
4	Ist sichergestellt, dass die durchgeführten Maßnahmen nicht neue Gefährdungen schaffen?	Ja	Nein	
5	Sind die Benutzer hinsichtlich der Restrisiken ausreichend informiert und gewarnt?	Ja	Nein	
6	Ist sichergestellt, dass die Arbeitsbedingungen der Bedienpersonen durch die ergriffenen Schutzmaßnahmen nicht verschlechtert worden sind?	Ja	Nein	
7	Sind die durchgeführten Schutzmaßnahmen miteinander vereinbar?	Ja	Nein	
8	Wurden die Folgen ausreichend berücksichtigt, die durch den Gebrauch einer für gewerbliche/industrielle Zwecke konstruierten Maschine beim Gebrauch im nicht gewerblichen/nicht industriellen Bereich entstehen können?	Ja	Nein	
9	Ist sichergestellt, dass die durchgeführten Maßnahmen die Fähigkeit der Maschine zur Erfüllung ihrer Funktion nicht übermäßig beeinträchtigen?	Ja	Nein	

➤ Fragen für die Validierung nach EN ISO 13849-1 und -2 (Beispiel)

Nr. Fragen		Trifft zu		erledigt
1	Wurde eine Risikobeurteilung durchgeführt?	Ja	Nein	
2	Wurden eine Fehlerliste und ein Validierungsplan erstellt?	Ja	Nein	
3	Wurde der Validierungsplan, inkl. Analyse und Prüfung, abgearbeitet und ein Validierungsbericht erstellt? Es müssen zumindest folgende Prüfungen im Rahmen der Validierung erfolgen:	Ja	Nein	
a.	Überprüfung der Komponenten: Wird ein BL 4000-M bzw. BL 4000-D verwendet (Prüfung anhand der Typenschilder)?	Ja	Nein	
b.	Ist die Verdrahtung korrekt (Überprüfung anhand des Schaltplans)?	Ja	Nein	
	Wurden etwaige Kurzschlussbrücken entfernt?	Ja	Nein	
	Ist ein Sicherheitsschaltgerät an [X3] verdrahtet worden?	Ja	Nein	
	Ist das Sicherheitsschaltgerät entsprechend den Anforderungen der Anwendung zertifiziert und verdrahtet?	Ja	Nein	
c.	Funktionsprüfungen: Betätigung des Not-Halts der Anlage. Wird der Antrieb stillgesetzt?	Ja	Nein	
	Wird nur STO-A aktiviert – wird der Antrieb sofort stillgesetzt und wird nach Ablauf der Diskrepanzzeit der Fehler "Diskrepanzzeitverletzung" (Anzeige 52-1) gemeldet?	Ja	Nein	
	Wird nur STO-B aktiviert – wird der Antrieb sofort stillgesetzt und wird nach Ablauf der Diskrepanzzeit der Fehler "Diskrepanzzeitverletzung" (Anzeige 52-1) gemeldet?	Ja	Nein	
	Wird ein Kurzschluss zwischen STOA und STO-B erkannt oder ist ein geeigneter Fehlerausschluss definiert?	Ja	Nein	
	Ist der Wiederanlauf verhindert? D. h. bei betätigtem Not-Halt und aktiven Enable-Signalen wird ohne vorherige Quittierung bei einem Start-Befehl keine Bewegung erfolgen.	Ja	Nein	

15.6 Fehlermeldungen und Warnmeldungen

Gruppe 0: Ereignisse		
0-0	Ungültiger Fehler	Ein ungültiger Fehlereintrag (korrupt) wurde im Fehlerpuffer mit dieser Fehlernummer markiert. Eintrag im permanenten Ereignisspeicher. Keine Maßnahmen erforderlich.
0-1	Ungültiger Fehler entdeckt und korrigiert	Ein ungültiger Fehlereintrag (korrupt) wurde im Fehlerpuffer entdeckt und korrigiert. Die Debug-Information enthält die ursprüngliche Fehlernummer. Eintrag im permanenten Ereignisspeicher. Keine Maßnahmen erforderlich.
0-2	Fehler gelöscht	Aktive Fehler wurden quittiert. Eintrag im permanenten Ereignisspeicher. Keine Maßnahmen erforderlich.
0-4	Seriennummer / Gerätetyp (Modulwechsel)	Ein austauschbarer Fehlerspeicher (Service-Modul) wurde in ein anderes Gerät eingesteckt. Eintrag im permanenten Ereignisspeicher. Keine Maßnahmen erforderlich.
0-7	Zusätzlicher Log-Eintrag	Eintrag im permanenten Ereignisspeicher. Keine Maßnahmen erforderlich.
0-8	Servoregler eingeschaltet	Protokollierung, dass Servoregler eingeschaltet wurde. Eintrag im permanenten Ereignisspeicher. Keine Maßnahmen erforderlich.
0-9	Servoregler: Sicherheitsparameter geändert	Protokollierung der Parametrierung des FSM 2.0 - MOV. Eintrag im permanenten Ereignisspeicher. Keine Maßnahmen erforderlich.
0-11	FSM-Modulwechsel (alter Typ)	Protokollierung Modulwechsel. Eintrag im permanenten Ereignisspeicher. Keine Maßnahmen erforderlich.
0-12	FSM-Modulwechsel (neuer Typ)	Protokollierung Modulwechsel. Eintrag im permanenten Ereignisspeicher. Keine Maßnahmen erforderlich.
0-21	Log-Eintrag aus dem FSM	Protokollierung von Ereignissen im FSM. Eintrag im permanenten Ereignisspeicher. Keine Maßnahmen erforderlich.
0-22	Defaultparametersatz geladen	Protokollierung, dass Defaultparametersatz geladen wurde. Eintrag im permanenten Ereignisspeicher. Keine Maßnahmen erforderlich.

Gruppe 1: Stacküberlauf		
1-0	Stacküberlauf	Falsche Firmware? Aktuelle Firmware laden. Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
Gruppe 2: Unterspannung im Zwischenkreis		
2-0	Unterspannung Zwischenkreis	Fehlverhalten überprüfen (Fehlermanagement). Leistungsversorgung überprüfen. Zwischenkreisspannung überprüfen (messen). Ansprechschwelle der Zwischenkreisüberwachung überprüfen.
Gruppe 3: Übertemperatur Motor		
3-0	Übertemperatur Motor (analog)	Motor zu heiß? Parametrierung überprüfen (Stromregler, Stromgrenzwerte). Passender Sensor? Sensor defekt?
3-1	Übertemperatur Motor (digital)	Parametrierung des Sensors oder der Sensorkennlinie überprüfen. Falls der Fehler auch bei überbrücktem Sensor auftritt, Servoregler austauschen.
3-2	Übertemperatur Motor (analog): Drahtbruch	Anschlussleitungen Temperatursensor auf Drahtbruch überprüfen. Parametrierung der Drahtbrucherkenennung (Schwellwert) überprüfen.
3-3	Übertemperatur Motor (analog): Kurzschluss	Anschlussleitungen Temperatursensor auf Kurzschluss überprüfen. Parametrierung der Kurzschlusserkenennung (Schwellwert) überprüfen.
3-4	Übertemperatur Motor: Hiperface DSL	Der Hiperface DSL Temperatursensor zeigt Übertemperatur an. Parametrierung, Kennlinie und Anschluss überprüfen.
Gruppe 4: Übertemperatur		
4-0	Übertemperatur Leistungsteil	Temperaturanzeige plausibel? Einbaubedingungen überprüfen,
4-1	Übertemperatur Zwischenkreis	Filtermatten des Schaltschrank-Lüfters verschmutzt? Gerätelüfter defekt?
Gruppe 5: Interne Spannungsversorgung		
5-0	Ausfall interne Spannung 1	Servoregler von der gesamten Peripherie trennen und überprüfen, ob der Fehler nach Reset immer noch vorliegt. Ist der Fehler immer noch vorhanden, Servoregler austauschen.
5-1	Ausfall interne Spannung 2	
5-2	Ausfall Treiberversorgung	

5-3	Unterspannung digitale I/Os	Ausgänge auf Kurzschluss bzw. spezifizierte Belastung überprüfen.
5-4	Überstrom digitale I/Os	Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
5-5	Ausfall Spannung Technologiemodul	Technologiemodul defekt? Technologiemodul austauschen. Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
5-6	Ausfall Spannung X10, X11 oder RS232	Steckerbelegung der angeschlossenen Peripherie überprüfen. Angeschlossene Peripherie auf Kurzschluss überprüfen.
5-7	Ausfall interne Spannung Sicherheitsmodul	Sicherheitsmodul defekt? Sicherheitsmodul austauschen. Ist der Fehler immer noch vorhanden, Servoregler austauschen.
5-8	Ausfall interne Spannung 3	Servoregler austauschen.
5-9	Geberversorgung fehlerhaft	
Gruppe 6: Kurzschluss Endstufe		
6-0	Kurzschluss Endstufe	Motor defekt? Kurzschluss im Kabel? Endstufe defekt?
6-1	Überstrom Bremschopper	Externen Bremswiderstand auf Kurzschluss oder zu kleinen Widerstandswert überprüfen. Bremschopper-Ausgang am Servoregler überprüfen.
Gruppe 7: Überspannung		
7-0	Überspannung im Zwischenkreis	Anschluss zum Bremswiderstand überprüfen (intern / extern). Externer Bremswiderstand überlastet? Auslegung überprüfen.
7-1	Überspannung am Netzeingang	Gerät sofort vom Netz trennen und Spannung am Netzeingang überprüfen. Qualität der Spannungsversorgung (Spannungsspitzen) überprüfen.
Gruppe 8: Winkelgeber		
8-0	Winkelgeberfehler Resolver/Hallgeber	Siehe Maßnahmen 08-2 .. 08-8
8-1	Drehsinn serielle und inkrementelle Lageerfassung ungleich	A und B-Spur vertauscht? Anschluss der Spursignale kontrollieren.

8-2	Fehler Spursignale Z0 Inkrementalgeber	Winkelgeber angeschlossen? Winkelgeberkabel defekt?
8-3	Fehler Spursignale Z1 Inkrementalgeber	Winkelgeber defekt?
8-4	Fehler Spursignale digitaler Inkrementalgeber	Konfiguration Winkelgeberinterface überprüfen.
8-5	Fehler Hallgebersignale Inkrementalgeber	Gebersignale sind gestört: Installation auf EMV-Empfehlungen überprüfen.
8-6	Kommunikationsfehler Winkelgeber	
8-7	Leitfrequenzeingang: Signalamplitude Inkrementalspur fehlerhaft	
8-8	Interner Winkelgeberfehler	Die interne Überwachung des Winkelgebers an [X2B] hat einen Fehler erkannt. Kommunikationsfehler? Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
8-9	Winkelgeber an [X2B/X6] wird nicht unterstützt	Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
Gruppe 9: Winkelgeber-Parametersatz		
9-0	Winkelgeber-Parametersatz: veraltetes Format	Parametersatz im EEPROM des Winkelgebers speichern (Neuformatierung).
9-1	Winkelgeber-Parametersatz kann nicht dekodiert werden	Winkelgeber defekt? Konfiguration Winkelgeberinterface überprüfen. Gebersignale sind gestört. Installation auf EMV-Empfehlungen überprüfen.
9-2	Winkelgeber-Parametersatz: unbekannte Version	Daten im Winkelgeber neu speichern.
9-3	Winkelgeber-Parametersatz: defekte Datenstruktur	Daten ggf. neu bestimmen und erneut im Winkelgeber speichern.
9-4	Winkelgeber-Parametersatz: kundenspezifische Konfiguration fehlerhaft	Motor repariert: Neu referenzieren und Parametersatz im Winkelgeber speichern, danach im Servoregler speichern. Motor getauscht: Servoregler neu parametrieren, neu referenzieren und speichern im Winkelgeber, danach speichern im Servoregler.
9-5	Winkelgeber-Parametersatz: Lese/Schreibfehler	Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
9-7	Schreibgeschütztes EEPROM Winkelgeber	Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
9-9	EEPROM Winkelgeber zu klein	Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.

Gruppe 10: Durchdrehschutz		
10-0	Überdrehzahl (Durchdrehschutz)	Offsetwinkel überprüfen. Parametrierung des Grenzwertes überprüfen.
10-1	Überdrehzahl gemäß Dual-Use Verordnung 600 Hz	Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
Gruppe 11: Referenzfahrt		
11-0	Fehler beim Start der Referenzfahrt	Reglerfreigabe fehlt.
11-1	Fehler während der Referenzfahrt	Referenzfahrt wurde unterbrochen, z.B. durch Wegnahme der Reglerfreigabe.
11-2	Referenzfahrt: Kein gültiger Nullimpuls	Erforderlicher Nullimpuls fehlt. Nullimpuls prüfen. Winkelgeber-Einstellungen prüfen.
11-3	Referenzfahrt: Zeitüberschreitung	Die maximal zulässige Zeitdauer für die Referenzfahrt wurde erreicht, noch bevor die Referenzfahrt beendet wurde. Parametrierung der Zeitdauer bitte überprüfen.
11-4	Referenzfahrt: falscher / ungültiger Endschalter	Zugehöriger Endschalter nicht angeschlossen? Endschalter vertauscht?
11-5	Referenzfahrt: I ² t / Schleppfehler	Beschleunigungsrampen ungeeignet parametriert. Der Anschlag wurde erreicht, z.B. weil kein Referenzschalter angeschlossen ist.
11-6	Referenzfahrt: Ende der Suchstrecke	Die für die Referenzfahrt maximal zulässige Strecke ist abgefahren, ohne dass der Bezugspunkt oder das Ziel der Referenzfahrt erreicht wurde.
11-7	Referenzfahrt: Geberdifferenzüberwachung	Abweichung schwankt z.B. aufgrund von Getriebeispiel, ggf. Abschaltschwelle vergrößern. Anschluss des Istwertgebers überprüfen.
Gruppe 12: CAN-Kommunikation		
12-0	CAN: Knotennummer doppelt	Konfiguration der Teilnehmer am CAN-Bus überprüfen
12-1	CAN: Kommunikationsfehler, Bus AUS	Verkabelung überprüfen: Kabelspezifikation eingehalten, Kabelbruch, maximale Kabellänge überschritten, Abschlusswiderstände korrekt, Kabelschirm geerdet, alle Signale aufgelegt?
12-2	CAN: Kommunikationsfehler beim Senden	
12-3	CAN: Kommunikationsfehler beim Empfangen	
12-4	CAN: Node Guarding	Die Steuerung ist ausgefallen oder die Zykluszeit der Remoteframes von Servoregler und Steuerung stimmen nicht überein.

12-5	CAN: RPDO zu kurz	Ein empfangenes RPDO enthält weniger Bytes als im Servoregler parametrierbar.
12-9	CAN: Protokollfehler	Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
Gruppe 13: Timeout CAN-Bus		
13-0	Timeout CAN-Bus	CAN-Parametrierung überprüfen
Gruppe 14: Motor- und Winkelgeber-Identifikation		
14-0	Unzureichende Zwischenkreisspannung	Versorgungsspannung überprüfen. Motorwiderstand überprüfen.
14-1	Identifizierung Stromregler: Messzyklus unzureichend	Die automatische Parameterbestimmung liefert eine Zeitkonstante, die außerhalb des parametrierbaren Wertebereichs liegt. Die Parameter müssen manuell optimiert werden.
14-2	Endstufenfreigabe konnte nicht erteilt werden	Die Erteilung der Endstufenfreigabe ist nicht erfolgt, Anschluss von DIN4 überprüfen
14-3	Endstufe wurde vorzeitig abgeschaltet	Die Endstufenfreigabe wurde bei laufender Identifikation abgeschaltet, z.B. durch DIN4 oder eine Steuerung.
14-4	Winkelgeber nicht unterstützt	Die Identifizierung kann mit den parametrierten Winkelgebereinstellungen nicht durchgeführt werden. Winkelgeberkonfiguration überprüfen. Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
14-5	Nullimpuls konnte nicht gefunden werden	Der Nullimpuls konnte nach Ausführung der maximal zulässigen Anzahl elektrischer Umdrehungen nicht gefunden werden. Nullimpulssignal überprüfen. Winkelgebereinstellungen überprüfen.
14-6	Hall-Signale ungültig	Die Impulsfolge bzw. Segmentierung der Hallsignale ist ungeeignet. Überprüfen, ob der Geber 3 Hallsignale mit 120°- oder 60°-Segmenten aufweist. Verdrahtung überprüfen.
14-7	Identifizierung nicht möglich	Zwischenkreisspannung überprüfen. Überprüfen, ob Motor blockiert (z.B. Haltebremse nicht gelöst)?
14-8	Ungültige Polpaarzahl	Die berechnete Polpaarzahl liegt außerhalb des parametrierbaren Bereiches. Datenblatt des Motors überprüfen. Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
Gruppe 15: Mathematik		
15-0	Division durch Null	Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
15-1	Bereichsüberschreitung	
15-2	Mathematischer Unterlauf	

Gruppe 16: Programmablauf		
16-0	Programmausführung fehlerhaft	Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
16-1	Illegaler Interrupt	
16-2	Initialisierungsfehler	
16-3	Unerwarteter Zustand	
16-4	Unerwarteter Hardware-Fehler	
Gruppe 17: Überschreitung Grenzwert Schleppfehler		
17-0	Überschreitung Grenzwert Schleppfehler	Fehlerfenster vergrößern. Beschleunigung verringern.
17-1	Geberdifferenzüberwachung	Externer Winkelgeber nicht angeschlossen bzw. defekt? Abweichung schwankt z.B. aufgrund von Getriebeispiel, ggf. Abschaltschwelle vergrößern.
17-2	Stromsprungüberwachung	Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
Gruppe 18: Warnschwelle Temperatur		
18-0	Analoge Motortemperatur: Warnschwelle erreicht	Motor zu heiß? Parametrierung überprüfen (Stromregler, Stromgrenzwerte). Passender Sensor? Sensor defekt? Parametrierung des Sensors oder der Sensorkennlinie überprüfen. Falls der Fehler auch bei überbrücktem Sensor auftritt, Servoregler austauschen.
Gruppe 21: Strommessung		
21-0	Fehler 1 Strommessung U	Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
21-1	Fehler 1 Strommessung V	
21-2	Fehler 2 Strommessung U	
21-3	Fehler 2 Strommessung V	
Gruppe 22: PROFIBUS		
22-0	PROFIBUS: Fehlerhafte Initialisierung	Technologiemodul defekt? Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
22-2	PROFIBUS: Kommunikationsfehler	Eingestellte Slave-Adresse überprüfen Busabschluss überprüfen Verkabelung überprüfen
22-3	PROFIBUS: Ungültige Slave-Adresse	Kommunikation wurde mit der Slave-Adresse 126 gestartet. Auswahl einer anderen Slave-Adresse.

22-4	PROFIBUS: Fehler im Wertebereich	Mathematischer Fehler in der Umrechnung der physikalischen Einheiten. Wertebereich der Daten und der physikalischen Einheiten passen nicht zueinander. Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
22-5	PROFIBUS: Zugriffsverletzung	Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
Gruppe 23: Abspeichern/Wiederherstellen der Istposition		
23-0	Kein verwertbarer Eintrag	Abspeichern und Restaurieren der Istposition fehlgeschlagen, Antrieb neu referenzieren.
23-1	Eintrag mit ungültiger Checksumme	
23-2	Flashinhalt inkonsistent	
Gruppe 24: Überwachung Analogeingang		
24-0	Analogeingang über maximalem Grenzwert	Parametrierung der maximalen Grenze überprüfen. Verkabelung überprüfen.
24-1	Analogeingang unter minimalem Grenzwert	Parametrierung der minimalen Grenze überprüfen. Verkabelung überprüfen.
Gruppe 25: Ungültiger Gerätetyp		
25-0	Ungültiger Gerätetyp	Gerät austauschen.
25-1	Gerätetyp nicht unterstützt	
25-2	Hardware-Revision nicht unterstützt	Aktuelle Firmware laden. Bitte Kontakt zum technischen Support aufnehmen.
25-3	Gerätefunktion beschränkt	Die gewünschte Funktionalität ist auf diesem Servoregler nicht verfügbar. Bitte Kontakt zum technischen Support aufnehmen.
25-4	Ungültiger Leistungsteiltyp	Aktuelle Firmware laden. Bitte Kontakt zum technischen Support aufnehmen.
25-5	Inkompatibilität Firmware/Hardware	Die kundenspezifische Firmware und der verwendete Servoregler sind inkompatibel. Bitte Kontakt zum technischen Support aufnehmen.
Gruppe 26: Flash		
26-0	Fehlender User-Parametersatz	Default-Parametersatz laden. Ist der Fehler immer noch vorhanden, Servoregler austauschen.

26-1	Checksummenfehler	Fehler kann nicht vom Anwender behoben werden. Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
26-2	Flash: Fehler beim Schreiben	
26-3	Flash: Fehler beim Löschen	
26-4	Flash: Fehler im internen Flash	
26-5	Fehlende Kalibrierdaten	Parametersatz speichern und Reset ausführen. Ist der Fehler immer noch vorhanden, bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
26-6	Fehlende User-Positionsdatensätze	
26-7	Fehler in den Datentabellen (CAM)	Default-Parametersatz laden. Ist der Fehler immer noch vorhanden, bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
Gruppe 27: Schleppfehlerüberwachung		
27-0	Warnschwelle Schleppfehler	Parametrierung des Schleppfehlers überprüfen. Motor blockiert?
Gruppe 28: Betriebsstundenzähler		
28-0	Betriebsstundenzähler fehlt	Bitte Kontakt zum technischen Support aufnehmen.
28-1	Betriebsstundenzähler: Schreibfehler	
28-2	Betriebsstundenzähler korrigiert	Fehler quittieren. Tritt der Fehler erneut auf, bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
28-3	Betriebsstundenzähler konvertiert	
Gruppe 29: SD-Karte		
29-0	Keine SD-Karte vorhanden	Die Option "Nach Einschalten und Reset eine Parameterdatei einlesen" ist aktiviert, aber keine SD-Karte gesteckt. Stecken Sie eine SD-Karte.
29-1	SD-Karte: Initialisierungsfehler	SD-Karte ungeeignet? Schreibschutz der Karte aktiviert? DIP-Schalter BOOT eingeschaltet (Firmware-Download)? Bitte Kontakt zum technischen Support aufnehmen.
29-2	SD-Karte: Parametersatzfehler	
29-3	SD-Karte: Schreibfehler	
29-4	SD-Karte: Fehler beim Firmware-Download	
Gruppe 30: Interne Berechnungen		
30-0	Interner Umrechnungsfehler	Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
Gruppe 31: I²t		
31-0	I²t-Motor	Motor blockiert? Leistungsdimensionierung des Antriebs überprüfen.

31-1	I ² t-Servoregler	Leistungsdimensionierung des Antriebspakets überprüfen.
31-2	I ² t-PFC	Leistungsdimensionierung des Antriebs überprüfen. Betrieb ohne PFC selektieren.
31-3	I ² t-Bremswiderstand	Bremswiderstand überlastet. Externen Bremswiderstand verwenden.
31-4	I ² t-Wirkleistungsüberlastung	Leistungsdimensionierung des Antriebspakets überprüfen.
Gruppe 32: PFC		
32-0	Ladezeit Zwischenkreis überschritten	Brücke für den internen Bremswiderstand angeschlossen? Anschaltung des externen Bremswiderstandes überprüfen. Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
32-1	Unterspannung für aktive PFC	Versorgungsspannung auf Einhaltung der Nenndaten überprüfen.
32-5	Überlast Bremschopper. Zwischenkreis konnte nicht entladen werden.	Ein-/Ausschaltzyklen der Leistungsversorgung überprüfen. Bremswiderstand überprüfen.
32-6	Entladezeit Zwischenkreis überschritten	Brücke für den internen Bremswiderstand angeschlossen? Anschaltung des externen Bremswiderstandes überprüfen. Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
32-7	Leistungsversorgung für Reglerfreigabe fehlt	Fehlende Zwischenkreisspannung.
32-8	Ausfall Leistungsversorgung bei freigegebenem Servoregler	Unterbrechung / Netzausfall der Leistungsversorgung. Leistungsversorgung überprüfen.
32-9	Phasenausfall	Ausfall einer oder mehrerer Phasen. Leistungsversorgung überprüfen.
Gruppe 33: Schleppfehler Encoderemulation		
33-0	Schleppfehler Encoderemulation	Einstellungen der Inkrementalgeber-Emulation überprüfen (Strichzahl).
Gruppe 34: Feldbus		
34-0	Keine Synchronisation über Feldbus	Synchronisationsnachrichten vom Master ausgefallen?
34-1	Synchronisationsfehler Feldbus	Synchronisationsnachrichten vom Master ausgefallen? Synchronisationsintervall zu klein parametrier?

Gruppe 35: Linearmotor		
35-0	Durchdrehschutz Linearmotor	Gebersignale sind gestört. Installation auf EMV-Empfehlungen überprüfen.
35-5	Fehler bei der Kommutierlagebestimmung	Es wurde ein für den Motor ungeeignetes Verfahren gewählt. Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
Gruppe 36: Parameter		
36-0	Parameter wurde limitiert	Benutzerparametersatz kontrollieren
36-1	Parameter wurde nicht akzeptiert	
Gruppe 37: Sercos		
37-0	Sercos: Empfangsdaten gestört	Sercos-Verdrahtung überprüfen (z.B. Lichtwellenleiter säubern). Einstellungen für Lichtleistung überprüfen. Baudrate überprüfen.
37-1	Sercos: Lichtwellenleiter-Ring unterbrochen	Sercos-Verdrahtung (Lichtwellenleiter) auf Bruch überprüfen. Anschlüsse überprüfen.
37-2	Sercos: Zweifacher MST-Ausfall	Sercos-Verdrahtung (Lichtwellenleiter) überprüfen. Steuerung überprüfen: Werden alle MSTs gesendet?
37-3	Sercos: Ungültige Phasenvorgabe	Programm im Sercos-Master überprüfen.
37-4	Sercos: Zweifacher MDT-Ausfall	Sercos-Verdrahtung (Lichtwellenleiter) überprüfen. Steuerung überprüfen: Werden alle MDTs gesendet?
37-5	Sercos: Wechsel in unbekannte Betriebsart	Einstellungen für die Betriebsarten in den IDNs S-0-0032 bis S-0-0035 überprüfen.
37-6	Sercos: T3 ungültig	Baudrate erhöhen. Zeitpunkt T3 manuell verschieben.
37-7	Sercos III: Kommunikationsfehler	Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
Gruppe 38: Sercos		
38-0	Sercos: SERCON Status event	Keine Maßnahmen erforderlich.
38-1	Sercos: Kein Modul vorhanden	Sercos ist aktiviert, aber kein Technologiemodul gesteckt. Technologiemodul korrekt gesteckt? Technologiemodul defekt? Technologiemodul austauschen. Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.

38-2	Sercos: Modul defekt	Technologiemodul austauschen. Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
38-3	Sercos: S-0-0127: Ungültige Daten in S-0-0021	Konfiguration (zyklische Daten für MDT und AT) überprüfen. Überprüfung der Zeitschlitzberechnung durch den Master.
38-4	Sercos: S-0-0127: Unzulässige IDNs in AT oder MDT	Konfiguration für die zyklische Datenübertragung überprüfen.
38-5	Sercos: S-0-0128: Ungültige Daten in S-0-0022	Wichtungseinstellungen überprüfen. Betriebsarteneinstellungen überprüfen. Einstellungen interner/externer Winkelgeber überprüfen.
38-6	Sercos: S-0-0128: Wichtungsparameter fehlerhaft	Wichtungseinstellungen überprüfen.
38-7	Sercos: Ungültige IDN in S-0-0026 / S-0-0027	Konfiguration Signalstatus- und Signalsteuerwort überprüfen (S-0-0026 / S-0-0027).
38-8	Sercos: Fehler bei Umrechnung	Wichtungseinstellungen überprüfen. Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
38-9	Sercos: SERCON 410b Modus aktiv	Technologiemodul austauschen. Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
Gruppe 39: Sercos		
39-0	Sercos: Liste S-0-0370: Konfigurationsfehler MDT-Datencontainer	Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
39-1	Sercos: Liste S-0-0371: Konfigurationsfehler AT-Datencontainer	
39-2	Sercos: Fehler im zyklischen Kanal MDT	
39-3	Sercos: Fehler im zyklischen Kanal AT	
39-4	Sercos: Fehler im zyklischen Datencontainer MDT	
39-5	Sercos: Fehler im zyklischen Datencontainer AT	
Gruppe 40: SW-Endschalter		
40-0	Negativer SW-Endschalter erreicht	Zulässigen Positionierbereich überprüfen.
40-1	Positiver SW-Endschalter erreicht	

40-2	Zielposition hinter negativem SW-Endschalter	Der Start einer Positionierung wurde unterdrückt, da das Ziel hinter dem jeweiligen Software-Endschalter liegt. Zielposition überprüfen. Positionierbereich überprüfen.
40-3	Zielposition hinter positivem SW-Endschalter	
Gruppe 41: Wegprogramm		
41-0	Wegprogramm: Synchronisationsfehler	Fliegende Säge: Parametrierung der Vorhalt-Strecke überprüfen.
Gruppe 42: Positionierung		
42-0	Positionierung: Fehlende Anschlusspositionierung: Stopp	Das Ziel der Positionierung kann mit den aktuellen Optionen nicht erreicht werden. Parametrierung der betreffenden Positionssätze überprüfen.
42-1	Positionierung: Drehrichtungsumkehr nicht erlaubt: Stopp	
42-2	Positionierung: Drehrichtungsumkehr nach Halt nicht erlaubt	
42-3	Start Positionierung verworfen: Falsche Betriebsart	Eine Umschaltung der Betriebsart durch den Positionssatz war nicht möglich.
42-4	Referenzfahrt erforderlich	Option „Referenzfahrt erforderlich“ zurücksetzen. Referenzfahrt durchführen.
42-5	Rundachse: Drehrichtung nicht erlaubt	Die berechnete Drehrichtung ist im eingestellten Modus für die Rundachse nicht erlaubt. Gewählten Modus überprüfen.
42-9	Fehler beim Starten der Positionierung	Fahrgeschwindigkeit und Beschleunigungen überprüfen. Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
Gruppe 43: HW-Endschalter		
43-0	Endschalter: Negativer Sollwert gesperrt	Der Antrieb hat den vorgesehenen Bewegungsraum verlassen. Technischer Defekt in der Anlage? Endschalter überprüfen.
43-1	Endschalter: Positiver Sollwert gesperrt	
43-2	Endschalter: Positionierung unterdrückt	
Gruppe 44: Kurvenscheibe		
44-0	Fehler in den Kurvenscheibentabellen	Überprüfen, ob Index korrekt zugeordnet wurde. Überprüfen, ob Kurvenscheiben im Gerät vorhanden sind.

44-1	Kurvenscheibe: Referenzierung fehlt	Sicherstellen, dass der Antrieb vor Aktivierung der Kurvenscheibe referenziert ist. Option „Referenzierung erforderlich“ löschen. Sicherstellen, dass eine Kurvenscheibe nicht bei laufender Referenzfahrt gestartet wird.
Gruppe 45: Treiberversorgung IGBT		
45-0	Treiberversorgung nicht abschaltbar	Technischer Defekt? Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
45-1	Treiberversorgung nicht aktivierbar	
45-2	Treiberversorgung wurde aktiviert	
Gruppe 47: Einrichtbetrieb		
47-0	Einrichtbetrieb: Timeout	Die für den Einrichtbetrieb erforderliche Drehzahl wurde nicht rechtzeitig unterschritten. Verarbeitung der Anforderung auf Steuerungsseite überprüfen. Drehzahlschwelle prüfen. Timeout prüfen.
Gruppe 48: Betriebsart		
48-0	Referenzfahrt erforderlich	Referenzfahrt ausführen.
Gruppe 49: DCO (Device Communication Objects)		
49-1	DCO-Datei: Servoregler passwortgeschützt, falsches Passwort	Richtiges Passwort in DCO-Datei eintragen.
49-2	DCO-Datei: Datenfehler	Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
Gruppe 50: CAN-Kommunikation		
50-0	Zu viele synchrone PDOs	PDOs deaktivieren oder das SYNC-Intervall erhöhen. Die maximale Anzahl PDOs darf nicht höher sein als der Faktor t_p zwischen Lageregler und IPO. Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
50-1	SDO-Fehler aufgetreten	Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.

Gruppe 51: FSM 2.0		
51-0	Kein / unbekanntes FSM-Modul oder Treiberversorgung fehlerhaft	Ursache: Kein Sicherheitsmodul erkannt bzw. unbekannter Modultyp. Maßnahme: - Für die Firmware und Hardware geeignetes Sicherheits- oder Feldbus-Aktivierungs-Modul einbauen. - Eine für das Sicherheits- oder Feldbus Aktivierungs-Modul geeignete Firmware in den Servoregler laden, vgl. Typenbezeichnung auf dem Modul. Ursache: Interner Spannungsfehler des Sicherheitsmoduls oder des Feldbus-Aktivierungs-Moduls. Maßnahme: - Modul vermutlich defekt. Falls möglich gegen ein anderes Modul austauschen.
51-2	FSM: Ungleicher Modultyp	Ursache: Typ oder Revision des Moduls passt nicht zur Projektierung. Maßnahme: - Überprüfen, ob korrekter Modultyp und korrekte Revision verwendet wird. - Nach einem Modulwechsel: Modultyp noch nicht übernommen. Aktuell eingebautes Sicherheits- oder Feldbus-Aktivierungs-Modul als akzeptiert übernehmen.

51-3	FSM: Ungleiche Modulversion	Ursache: Typ oder Revision des Moduls wird nicht unterstützt. Maßnahme: - Für die Firmware und Hardware geeignetes Sicherheits- oder Feldbus-Aktivierungs-Modul einbauen. - Eine für das Modul geeignete Firmware in den Servoregler laden, vgl. Typenbezeichnung auf dem Modul. Ursache: Der Modultyp ist korrekt, aber die Revision des Moduls wird vom Servoregler nicht unterstützt. Maßnahme: - Überprüfung der Revision des Moduls; nach Austausch möglichst Modul gleicher Revision verwenden. Für die Firmware und Hardware geeignetes Sicherheits- oder Feldbus-Aktivierungs-Modul einbauen. - Wenn nur ein Modul mit höherer Revision verfügbar ist: Eine für das Modul geeignete Firmware in den Servoregler laden, vgl. Typenbezeichnung auf dem Modul.
51-4	FSM: Fehler in der SSIO-Kommunikation	Ursache: Die interne Kommunikationsverbindung zwischen Servoregler und Sicherheitsmodul ist gestört. Maßnahme: - Störstrahler im Umfeld des Servoreglers identifizieren. - Modul oder Servoregler austauschen. - Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
51-5	FSM: Fehler in der Bremsenansteuerung	Ursache: Interner Hardware-Fehler (Steuersignale Bremsansteuerung) des Sicherheitsmoduls oder Feldbus-Aktivierungs-Moduls. Maßnahme: Modul vermutlich defekt. Falls möglich gegen ein anderes Modul austauschen. Ursache: Fehler im Bremsentreiber-Schaltungsteil im Servoregler. Maßnahme: Servoregler vermutlich defekt. Falls möglich, gegen einen anderen Servoregler austauschen.

51-6	FSM: Ungleiche Modul-Seriennummer	Ursache: Seriennummer des aktuell eingebauten Sicherheitsmoduls weicht von der gespeicherten ab. Maßnahme: Fehler tritt nur nach einem Austausch des FSM 2.0 – MOV auf. - Nach einem Modulwechsel: Modul noch nicht übernommen. Aktuell eingebautes FSM 2.0 – MOV als akzeptiert übernehmen. Parametrierung des FSM 2.0 – MOV im Hinblick auf die Anwendung überprüfen, da Module getauscht wurden.
Gruppe 52: FSM 2.0 STO		
52-1	FSM: Diskrepanzzeit abgelaufen	Ursache: Steuereingänge STO-A und STO-B werden nicht gleichzeitig betätigt. Maßnahme: Diskrepanzzeit überprüfen. Ursache: Steuereingänge STO-A und STO-B sind nicht gleichsinnig beschaltet. Maßnahme: Beschaltung der Eingänge überprüfen. Ursache: OS- und US-Versorgung werden nicht gleichzeitig geschaltet (Diskrepanzzeit überschritten). - Fehler in der Ansteuerung / externen Beschaltung des Sicherheitsmoduls. - Fehler im Sicherheitsmodul. Maßnahme: - Beschaltung des Sicherheitsmoduls überprüfen – werden die Eingänge STO-A und STO-B zweikanalig und gleichzeitig abgeschaltet? - Sicherheitsmodul austauschen, falls Defekt des Moduls vermutet wird.
52-2	FSM: Ausfall STOA/STOB bei freigegebener Endstufe	Ursache: Ausfall Treiberversorgung bei aktiver PWM. Maßnahme: Der sichere Zustand wurde bei freigegebener Leistungsendstufe angefordert. Einbindung in die sicherheitsgerichtete Anschaltung überprüfen.

52-3	FSM: Fehler in den Begrenzungen	Ursache: Servoregler meldet Fehler, wenn aktuell angeforderte Bewegungsrichtung nicht ausführbar ist, weil das Sicherheitsmodul den Sollwert in diese Richtung gesperrt hat. Fehler kann in Verbindung mit den sicheren Geschwindigkeitsfunktionen SSFx auftreten, wenn ein unsymmetrisches Geschwindigkeitsfenster verwendet wird, bei dem eine Grenze auf null gesetzt ist. In diesem Fall tritt der Fehler auf, wenn der Servoregler in der Betriebsart Positionieren in die gesperrte Richtung verfährt. Maßnahme: Applikation überprüfen und ggf. ändern.
Gruppe 53: FSM: Verletzung von Sicherheitsbedingungen		
53-0	USF0: Sicherheitsbedingung verletzt	Ursache: Verletzung der überwachten Geschwindigkeitsgrenzen der SSF0 im Betrieb / bei angeforderter USF0 / SSF0. Maßnahme: Prüfung, wann die Verletzung der Sicherheitsbedingung auftritt: a) beim dynamischen Abbremsen auf die sichere Drehzahl. b) nachdem der Antrieb die sichere Drehzahl erreicht hat. - Bei a) Überprüfung der Bremsrampe – Messdaten aufzeichnen – kann der Antrieb der Rampe folgen? - Parameter für die Bremsrampe oder Startzeitpunkt / Verzögerungszeiten für die Überwachung ändern. - Bei b) Überprüfung – wie weit liegt die aktuelle Geschwindigkeit von der überwachten Grenzgeschwindigkeit entfernt; ggf. Abstand vergrößern (Parameter im Sicherheitsmodul) oder Geschwindigkeitsvorgabe der Steuerung korrigieren.
53-1	USF1: Sicherheitsbedingung verletzt	Ursache: Verletzung der überwachten Geschwindigkeitsgrenzen der SSF1 im Betrieb / bei angeforderter USF1 / SSF1. Maßnahme: siehe USF0, Fehler 53-0.

53-2	USF2: Sicherheitsbedingung verletzt	Ursache: Verletzung der überwachten Geschwindigkeitsgrenzen der SSF2 im Betrieb / bei angeforderter USF2 / SSF2. Maßnahme: siehe USF0, Fehler 53-0.
53-3	USF3: Sicherheitsbedingung verletzt	Ursache: Verletzung der überwachten Geschwindigkeitsgrenzen der SSF3 im Betrieb / bei angeforderter USF3 / SSF3. Maßnahme: siehe USF0, Fehler 53-0.
Gruppe 54: FSM: Verletzung von Sicherheitsbedingungen		
54-0	SBC: Sicherheitsbedingung verletzt	Ursache: Bremsen soll einfallen, Rückmeldung nicht in der erwarteten Zeit erfolgt. Maßnahme: - Überprüfung, wie die Rückmeldung konfiguriert ist – wurde der richtige Eingang für die Rückmeldung gewählt? - Passt die Polarität des Rückmeldesignals? - Überprüfung, ob das Rückmeldesignal auch wirklich schaltet. - Passt die parametrisierte Verzögerungszeit für die Auswertung des Rückmeldesignals zur verwendeten Bremse (ggf. Schaltzeit messen).

54-2	SS2: Sicherheitsbedingung verletzt	Ursache: Drehzahlwert befindet sich zu lange außerhalb der erlaubten Grenzen. Maßnahme: Prüfung, wann die Verletzung der Sicherheitsbedingung auftritt: a) beim dynamischen Abbremsen auf die Null. b) nachdem der Antrieb die Drehzahl Null erreicht hat. - Bei a) Überprüfung der Bremsrampe – Messdaten aufzeichnen - kann der Antrieb der Rampe folgen? Parameter für die Bremsrampe oder Startzeitpunkt / Verzögerungszeiten für die Überwachung ändern. - Bei a) Wenn Option „Schnellhaltrampe im Grundgerät aktivieren“ gesetzt ist: Überprüfung der Schnellhaltrampe des Servoreglers. - Bei b) Überprüfung – Schwingt der Antrieb nach dem Erreichen von Drehzahl Null noch nach oder steht der Antrieb stabil – ggf. Toleranzzeit der Überwachung erhöhen. - Bei b) Wenn der Geschwindigkeitswert im Stillstand sehr verrauscht ist. Experten-Parameter für die Drehzahlerfassung und Stillstandserkennung überprüfen und ggf. anpassen.
54-3	SOS: Sicherheitsbedingung verletzt	Ursache: - Winkelgeberauswertung meldet "Motor dreht" (Drehzahlwert überschreitet Grenze). - Antrieb hat sich seit dem Erreichen des sicheren Zustands aus seiner Position gedreht. Maßnahme: - Positionstoleranz für die SOS-Überwachung überprüfen, ggf. vergrößern, wenn zulässig. - Wenn der Geschwindigkeitswert im Stillstand sehr verrauscht ist: Experten-Parameter für die Drehzahlerfassung und Stillstandserkennung überprüfen und ggf. anpassen.

54-4	SS1: Sicherheitsbedingung verletzt	Ursache: Drehzahlwert befindet sich zu lange außerhalb der erlaubten Grenzen. Maßnahme: Prüfung, wann die Verletzung der Sicherheitsbedingung auftritt: a) beim dynamischen Abbremsen auf die Null. b) nachdem der Antrieb die Drehzahl Null erreicht hat. - Bei a) Überprüfung der Bremsrampe – Messdaten aufzeichnen - kann der Antrieb der Rampe folgen? Parameter für die Bremsrampe oder Startzeitpunkt / Verzögerungszeiten für die Überwachung ändern. - Bei a) Wenn Option „Schnellhaltrampe im Grundgerät aktivieren“ gesetzt ist: Überprüfung der Schnellhaltrampe des Servoreglers. - Bei b) Überprüfung – Schwingt der Antrieb nach dem Erreichen von Drehzahl Null noch nach oder Steht der Antrieb stabil – ggf. Toleranzzeit der Überwachung erhöhen. - Bei b) Wenn der Geschwindigkeitswert im Stillstand sehr verrauscht ist: Experten-Parameter für die Drehzahlerfassung und Stillstandserkennung überprüfen und ggf. anpassen.
54-5	STO: Sicherheitsbedingung verletzt	Ursache: Interner Hardware-Fehler (Spannungsfehler) des Sicherheitsmoduls. Maßnahme: Modul vermutlich defekt. Falls möglich gegen ein anderes Modul austauschen. Ursache: Fehler im Treiber-Schaltungsteil im Servoregler. Maßnahme: Servoregler vermutlich defekt. Falls möglich gegen einen anderen Servoregler austauschen. Ursache: Rückmeldung vom Servoregler, dass die Endstufe abgeschaltet wurde, bleibt aus. Maßnahme: Prüfung, ob der Fehler quittiert werden kann und bei erneuter Anforderung STO erneut auftritt – wenn ja: Servoregler vermutlich defekt. Falls möglich gegen einen anderen Servoregler austauschen.

54-6	SBC: Bremse > 10 Tage nicht gelüftet	Ursache: Fehler tritt auf, wenn SBC angefordert wird und die Bremse in den letzten 24h vom Servoregler nicht gelüftet wurde. Maßnahme: - Wenn die Bremsansteuerung über die Bremsentreiber im Servoregler [X6] erfolgt: Die Bremse muss mindestens 1x innerhalb von 24 h vor der Anforderung SBC bestromt worden sein, da die Überprüfung der Leistungsschalter nur bei eingeschalteter (bestromter) Bremse erfolgen kann. - Nur wenn die Bremsansteuerung über DOUT4x und ein externes Bremsensteuergerät erfolgt: 24h Überwachung in den SBC-Parametern deaktivieren, wenn das externe Bremsensteuergerät dies zulässt.
54-7	SOS: SOS > 10 Tage angefordert	Ursache: Wenn SOS für länger als 24 h angefordert wird, wird der Fehler ausgelöst. Maßnahme: SOS zwischendurch beenden, Achse zwischendurch mindestens einmal verfahren.
Gruppe 55: FSM: Istwerterfassung 1		
55-0	FSM: Kein Drehzahl-/Positionswert verfügbar oder Stillstand > 10 Tage	Ursache: - Folgefehler bei Ausfall eines Positionsgebers. - Sicherheitsfunktion SSF, SS1, SS2 oder SOS angefordert und Drehzahlwert ist nicht gültig. Maßnahme: Prüfung der Funktion des / der Positionsgeber (siehe folgende Fehler).

55-1	FSM: SINCOS-Geber [X2B] - Fehler Spursignale	Ursache: - Vektorlänge $\sin^2 + \cos^2$ außerhalb des erlaubten Bereichs. - Amplitude eines der beiden Signale außerhalb des erlaubten Bereichs. - Versatz zwischen Analog- und Digitalsignal > 1 Quadrant. Maßnahme: Fehler kann bei SIN-/COS und auch HIPERFACE-Gebern auftreten. - Überprüfung des Positionsgebers. - Überprüfung der Anschlussverdrahtung (Leitungsbruch, Schluss zwischen zwei Signalen oder Signal / Schirm). - Überprüfung der Versorgungsspannung für den Positionsgeber. - Überprüfung des Motorkabels / Schirmauflage Motor und antriebsseitig. EMV-Störungen können den Fehler auslösen.
55-2	FSM: SINCOS-Geber [X2B] - Stillstand > 10 Tage	Ursache: Eingangssignale des SinCos-Gebers haben sich 24h lang nicht um eine Mindestgröße geändert (bei angeforderter Sicherheitsfunktion). Maßnahme: SS2 oder SOS zwischendurch beenden, Achse zwischendurch mindestens einmal verfahren.
55-3	FSM: Resolver [X2A] - Signalfehler	Ursache: - Vektorlänge $\sin^2 + \cos^2$ außerhalb des erlaubten Bereichs. - Amplitude eines der beiden Signale außerhalb des erlaubten Bereichs. - Eingangssignal ist statisch (gleiche Werte rechts und links des Maximums). Maßnahme: - Überprüfung des Resolvers. - Überprüfung der Anschlussverdrahtung (Leitungsbruch, Schluss zwischen zwei Signalen oder Signal / Schirm). - Überprüfung auf Ausfall des Erregersignals. - Überprüfung des Motor- und Geberkabels / Schirmauflage motor- und antriebsseitig. EMV-Störungen können den Fehler auslösen.
55-4	FSM: ENDAT-Geber [X2B] - Sensorfehler	
55-5	FSM: ENDAT-Geber [X2B] - Falscher Sensortyp	

55-7	FSM: Sonstiger Geber [X2B] - Fehlerhafte Winkelinformation	Ursache: - Meldung vom Servoregler "Winkel fehlerhaft" wird durchgereicht, wenn der Zustand länger als erlaubt besteht. - Geber an X2B wird vom Servoregler ausgewertet. - Geber ist defekt. Maßnahme: - Überprüfung des Positionsgebers an X2B. - Überprüfung der Anschlussverdrahtung (Leitungsbruch, Schluss zwischen zwei Signalen oder Signal / Schirm). - Überprüfung der Versorgungsspannung für den EnDat-Geber. - Überprüfung des Motor- und Geberkabels / Schirmauflage motor- und antriebsseitig. EMV-Störungen können den Fehler auslösen.
------	--	---

55-8	FSM: Unzulässige Beschleunigung detektiert	Ursache: - Fehler im angeschlossenen Positionsgeber. - EMV-Störungen, die auf die Positionsgeber wirken. - Unzulässig hohe Beschleunigungen in den Verfahrsprofilen. - Zu geringe Beschleunigungsgrenze parametrierung. - Winkelsprung nach Referenzfahrt in den vom Servoregler an das Sicherheitsmodul übertragenen Positionsdaten. Maßnahme: - Überprüfung der angeschlossenen Positionsgeber: Treten weitere Fehlermeldungen im Zusammenhang mit den Gebern auf, dann zunächst deren Ursache beseitigen. - Überprüfung des Motor- und Geberkabels / Schirmauflage motor- und antriebsseitig. EMV-Störungen können den Fehler auslösen. - Überprüfung der Sollwertvorgaben / Verfahrsprofile der Steuerung: Enthalten diese unzulässig hohe Beschleunigungen, die oberhalb des Grenzwertes für die Beschleunigungsüberwachung liegen (P06.07)? - Kontrolle, ob der Grenzwert für die Beschleunigungsüberwachung korrekt parametrierung ist – der Grenzwert (P06.07) sollte mind. 30% ... 50% oberhalb der maximal auftretenden Beschleunigung liegen. - Bei Winkelsprung in den Positionsdaten vom Servoregler – Fehler einmalig quittieren.
------	--	---

Gruppe 56: FSM: Istwerterfassung 2

56-8	FSM: Drehzahl- / Winkeldifferenz Geber 1 - 2	Ursache: - Drehzahldifferenz zwischen Encoder 1 und 2 eines μC länger als erlaubt außerhalb des erlaubten Bereichs. - Winkeldifferenz zwischen Encoder 1 und 2 eines μC länger als erlaubt außerhalb des erlaubten Bereichs. Maßnahme: - Problem kann auftreten, wenn im System zwei Positionsgeber verwendet werden, die nicht „starr gekoppelt“ sind. - Überprüfung auf Elastizitäten oder Lose, Mechanik verbessern. - Anpassung der Expertenparameter für den Positionsvergleich, wenn dies aus Applikationssicht akzeptabel ist.
56-9	FSM: Fehler Kreuzvergleich Geberauswertung	Ursache: Kreuzvergleich zwischen $\mu\text{C}1$ und $\mu\text{C}2$ hat Winkeldifferenz oder Drehzahldifferenz festgestellt oder einen Unterschied in den Erfassungszeitpunkten für die Positionsgeber. Maßnahme: Timing gestört. Wenn der Fehler nach RESET erneut auftritt, ist vermutlich das Sicherheitsmodul defekt.

Gruppe 57: FSM: Ein-/Ausgänge

57-0	FSM: E/A - Fehler Selbsttest (intern/extern)	Ursache: - Interner Fehler der digitalen Eingänge DIN40 ... DIN43 (detektiert über interne Testsignale). - Fehler am Bremsausgang an X6 (Signalspiel, detektiert über Testimpulse). - Interner Fehler des Bremsausgangs (detektiert über interne Testsignale). - Interner Fehler der digitalen Ausgänge DOUT40 – DOUT42 (detektiert über interne Testsignale). Maßnahme: - Überprüfung der Anschlussverdrahtung für die digitalen Ausgänge DOUT40 ... DOUT42 (Kurzschluss, Querschuss etc.). - Überprüfung der Anschlussverdrahtung für die Bremse (Kurzschluss, Querschuss, etc.). - Bremsanschluss: Der Fehler kann bei längeren Motorkabeln auftreten, wenn: 1. Der Bremsausgang X6 für die Bremse konfiguriert wurde (dies ist bei Werkseinstellungen der Fall!) und 2. Ein Motor ohne Haltebremse verwendet wird und die Bremsanschlussleitungen im Motorkabel an X6 aufgelegt sind. In dem Fall: Klemmen Sie die Bremsanschlussleitungen an X6 ab. - Wenn kein Fehler in der Anschlussverdrahtung vorliegt, kann ein interner Fehler im Modul vorliegen (Prüfung durch Modulwechsel).
57-1	FSM: Digitale Eingänge - Fehler Signalpegel	Ursache: Überschreitung / Verletzung der Diskrepanzzeit bei mehrkanaligen Eingängen (DIN40 ... DIN43, Zweihandbediengerät, Betriebsartenwahlschalter). Maßnahme: - Überprüfung der verwendeten externen aktiven und passiven Sensoren – schalten diese zweikanalig und gleichzeitig (innerhalb der parametrierten Diskrepanzzeit). - Zweihandbediengerät: Überprüfung, wie das Gerät vom Anwender bedient wird – werden beide Tasten innerhalb der Diskrepanzzeit betätigt? Ggf. Einweisung vornehmen. - Überprüfung der eingestellten Diskrepanzzeiten – sind diese ausreichend?

57-2	FSM: Digitale Eingänge - Fehler Testimpuls	Ursache: Ein oder mehrere Eingänge (DIN40 ... DIN49) wurden für die Auswertung von Testimpulsen der Ausgänge (DOUT40 ... DOUT42) konfiguriert. Die Testpulse aus DOUTx kommen nicht an DIN4x an. Maßnahme: - Überprüfung der Verdrahtung (Schlüsse nach 0 V, 24 V, Querschlüsse). - Überprüfung der Zuordnung – korrekter Ausgang für Testimpuls ausgewählt / konfiguriert?
57-6	FSM: Übertemperatur	Ursache: Die Temperaturüberwachung des Sicherheitsmoduls hat angesprochen, die Temperatur von $\mu C 1$ oder $\mu C 2$ lag unter -20° oder über $+75^{\circ}C$. Maßnahme: - Überprüfung der Betriebsbedingungen (Umgebungstemperatur, Schaltschranktemperatur, Einbausituation im Schaltschrank). - Wenn der Servoregler thermisch hoch belastet ist (hohe Schaltschranktemperatur, hohe Leistungsaufnahme / Abgabe an den Motor, viele Steckplätze belegt) sollte ein Servoregler der nächsthöheren Leistungsstufe verwendet werden.
Gruppe 58: FSM: Kommunikation / Parametrierung		
58-0	FSM: Plausibilitätsprüfung Parameter	Ursache: Die Plausibilitätsprüfung im Sicherheitsmodul hat Fehler ergeben, z. B. eine unzulässige Winkelgeberkonfiguration; der Fehler wird ausgelöst bei Anforderung eines Validierungscodes durch das SafetyTool und beim Sichern von Parametern im Sicherheitsmodul. Maßnahme: Hinweise des SafetyTools bei Gesamtvalidierung beachten, Parametrierung überprüfen.
58-1	FSM: Allgemeiner Fehler Parametrierung	Ursache: Parametriersitzung bereits seit > 8 h aktiv. Das Sicherheitsmodul hat die Parametriersitzung daher abgebrochen. Die Fehlermeldung wird im permanenten Ereignisspeicher gespeichert. Maßnahme: Parametriersitzung innerhalb von 8 h beenden, ggf. danach neue Parametriersitzung starten und fortsetzen.

58-4	FSM: Puffer interne Kommunikation	Ursache: - Kommunikationsverbindung gestört. - Timeout / Datenfehler / falsche Reihenfolge (Paketzähler) in der Datenübertragung Servoregler – Sicherheitsmodul. - Zu hoher Datenverkehr, neue Anfragen an Sicherheitsmodul gesendet, bevor die alten beantwortet wurden. Maßnahme: - Überprüfung der Kommunikationsschnittstellen, Verkabelung, Schirm, etc. - Überprüfung, ob während einer laufenden Parametriersitzung noch weitere Geräte lesend auf den Servoregler und das Sicherheitsmodul zugreifen, so dass die Kommunikationsverbindung überlastet werden kann. - Überprüfung, ob die Firmwarestände im Sicherheitsmodul und im Servoregler sowie die Revisionsstände des Parametrierprogramms und des SafetyTools zusammenpassen.
58-5	FSM: Kommunikation Sicherheitsmodul - Servoregler	Ursache: - Paketzählerfehler bei Übertragung zwischen $\mu C1$ und $\mu C2$. - Checksummenfehler bei Übertragung zwischen $\mu C1$ und $\mu C2$. Maßnahme: - Interne Störung im Servoregler. - Überprüfung, ob die Firmwarestände im Sicherheitsmodul und im Servoregler sowie die Revisionsstände des Parametrierprogramms und des SafetyTools zusammenpassen.

58-6	FSM: Fehler Kreuzvergleich Prozessoren 1 - 2	Ursache: Timeout Kreuzvergleich (keine Daten) oder Kreuzvergleich fehlerhaft (Daten $\mu C1$ und $\mu C2$ weichen voneinander ab). - Fehler Kreuzvergleich digitale IO. - Fehler Kreuzvergleich Analogeingang. - Fehler Kreuzvergleich interne Betriebsspannungsmessung (5 V, 3,3 V, 24 V) und Referenzspannung (2,5 V). - Fehler Kreuzvergleich Analogwerte Winkelgeber SIN/COS. - Fehler Kreuzvergleich Programmlaufüberwachung. - Fehler Kreuzvergleich Interruptzähler. - Fehler Kreuzvergleich Eingangsabbild. - Fehler Kreuzvergleich Verletzung von Sicherheitsbedingungen. - Fehler Kreuzvergleich Temperaturmessung. Maßnahme: Es handelt sich um einen internen Fehler des Moduls, der im Betrieb nicht auftreten dürfte. - Überprüfung der Betriebsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Betauung). - Überprüfung der EMV – Verdrahtung wie vorgeschrieben, Schirmkonzept, sind externe Störquellen vorhanden? - Sicherheitsmodul könnte defekt sein – Fehlerbehebung nach Modulwechsel? - Überprüfung, ob eine neue Firmware für den Servoregler oder ein neuer Versionsstand des Sicherheitsmoduls verfügbar ist.
Gruppe 59: FSM: Interne Fehler		
59-1	FSM: Failsafe-Versorgung / sichere Impulssperre	Ursache: Interner Fehler im Modul im Schaltungsteil Failsafe-Versorgung oder in der Treiberversorgung für Ober- oder Unterschalter. Maßnahme: Modul defekt, austauschen.
59-2	FSM: Fehler externe Spannungsversorgung	Ursache: - Referenzspannung 2,5V außerhalb der Toleranz. - Überspannung Logikversorgung +24 V erkannt. Maßnahme: Modul defekt, austauschen.

59-3	FSM: Fehler interne Spannungsversorgung	Ursache: Spannung (intern 3,3 V, 5 V, ADU-Referenz) außerhalb des erlaubten Bereichs. Maßnahme: Modul defekt, austauschen.
59-4	FSM: Fehlermanagement: Zu viele Fehler	Ursache: Es sind zu viele Fehler gleichzeitig aufgetreten. Maßnahme: - Klärung: Welchen Zustand hat das eingebaute Sicherheitsmodul, enthält es einen gültigen Parametersatz? - Permanenten Ereignisspeicher des Servoreglers über das Parametrierprogramm auslesen und analysieren. - Fehlerursachen Schritt für Schritt beheben. - Sicherheitsmodul mit „Auslieferungszustand“ einbauen und Inbetriebnahme des Servoreglers durchführen. - Wenn das nicht verfügbar ist: Werkseinstellungen im Sicherheitsmodul herstellen, anschließend Datenübernahme aus dem Servoregler und Gesamtvalidierung durchführen. Überprüfung, ob der Fehler erneut auftritt.
59-5	FSM: Fehler beim Schreiben in den permanenten Ereignisspeicher	Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
59-6	FSM: Fehler beim Speichern des Parametersatzes	Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
59-7	FSM: Flash-Checksummenfehler	Ursache: - Spannungsunterbrechung / Power-Off während des Speicherns von Parametern. - Flash-Speicher im Sicherheitsmodul korumpiert (z.B. durch extrem starke Störungen). Maßnahme: Prüfung, ob Fehler nach RESET wieder auftritt, wenn ja: Modul neu parametrieren, Parametersatz erneut validieren. Wenn Fehler bestehen bleibt: Modul defekt, austauschen.

59-8	FSM: Interne Überwachung Prozessor 1 - 2	Ursache: - Schwerer interner Fehler im Sicherheitsmodul: Fehler bei der Dynamisierung interner Signale festgestellt. - Gestörter Programmablauf, Stack-Fehler oder OP-Code-Test fehlgeschlagen, Prozessor Exception / Unterbrechung. Maßnahme: Prüfung, ob Fehler nach RESET wieder auftritt, wenn ja: Modul defekt, austauschen.
59-9	FSM: Sonstiger unerwarteter Fehler	Ursache: Ansprechen der internen Programmablaufüberwachung. Maßnahme: - Überprüfung der Firmwarestände des Servoreglers und der Revision des Sicherheitsmoduls – Update verfügbar? - Sicherheitsmodul defekt, austauschen.
Gruppe 60: Ethernet		
60-0	Ethernet benutzerspezifisch (1)	Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
Gruppe 61: Ethernet		
61-0	Ethernet benutzerspezifisch (2)	Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
Gruppe 62: EtherCAT		
62-0	EtherCAT: Allgemeiner Busfehler	Kein EtherCAT Bus vorhanden. Verdrahtung überprüfen.
62-1	EtherCAT: Initialisierungsfehler	Technologiemodul austauschen. Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
62-2	EtherCAT: Protokollfehler	Falsches Protokoll (kein CAN over EtherCAT)? EtherCAT-Verdrahtung überprüfen.
62-3	EtherCAT: Ungültige RPDO-Länge	RPDO-Konfiguration des Servoreglers und der Steuerung überprüfen.
62-4	EtherCAT: Ungültige TPDO-Länge	TPDO-Konfiguration des Servoreglers und der Steuerung überprüfen.
62-5	EtherCAT: Zyklische Datenübertragung fehlerhaft	EtherCAT-Verdrahtung überprüfen. Konfiguration der Steuerung überprüfen.
Gruppe 63: EtherCAT		
63-0	EtherCAT: Modul defekt	Technologiemodul austauschen.
63-1	EtherCAT: Ungültige Daten	Protokoll überprüfen. Verdrahtung überprüfen.
63-2	EtherCAT: TPDO-Daten wurden nicht gelesen	Zykluszeit reduzieren (EtherCAT-Bus).

63-3	EtherCAT: Keine Distributed Clocks aktiv	Überprüfen, ob die Steuerung das Merkmal „Distributed Clocks“ unterstützt. Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
63-4	EtherCAT: Fehlen einer SYNC-Nachricht im IPO-Zyklus	Zykluszeiten des Servoreglers und der Steuerung überprüfen.
63-5	EtherCAT: Falsche Firmware gefunden	Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
63-6	EtherCAT: Betriebsart erfordert DC	Aktivieren Sie in der Steuerung Distributed Clocks (DC) oder wählen Sie eine andere Betriebsart.
Gruppe 64: DeviceNet		
64-0	DeviceNet: MAC ID doppelt	MAC-ID ändern.
64-1	DeviceNet: Busspannung fehlt	DeviceNet-Verdrahtung überprüfen. Es müssen 24V auch am DeviceNet-Modul angeschlossen werden.
64-2	DeviceNet: Empfangspuffer übergelaufen	Scanrate verringern.
64-3	DeviceNet: Sendepuffer übergelaufen	Baudrate erhöhen. Anzahl Knoten verringern. Scanrate reduzieren.
64-4	DeviceNet: I/O-Nachricht nicht gesendet	DeviceNet-Verdrahtung überprüfen. Auf EMV-gerechte Verkabelung überprüfen.
64-5	DeviceNet: Bus Off	DeviceNet-Verdrahtung überprüfen. Auf EMV-gerechte Verkabelung überprüfen.
64-6	DeviceNet: CAN-Controller meldet Überlauf	Baudrate erhöhen. Anzahl Knoten verringern. Scanrate reduzieren.
Gruppe 65: DeviceNet		
65-0	DeviceNet aktiviert, aber kein Modul	DeviceNet-Kommunikation deaktivieren oder Modul einstecken.
65-1	Timeout I/O-Verbindung	Innerhalb der erwarteten Zeit wurde keine I/O-Nachricht empfangen.
Gruppe 66: Modbus		
66-0	Modbus: Keine freie TCP/IP-Verbindung	Reduzieren Sie die Anzahl TCP/IP-Verbindungen.
Gruppe 67: Modbus		
67-0	Modbus: Timeout TCP/IP	Überprüfen Sie die Verbindung zum Master.
67-1	Modbus: Timeout Modbus TCP/IP	Überprüfen Sie die Verbindung zum Master.
67-2	Modbus: Pufferüberlauf	Reduzieren Sie im Master die Zykluszeit, mit der Telegramme an den Servoregler geschickt werden.
67-3	Modbus: Telegrammlänge zu kurz	Überprüfen Sie die Konfiguration des Masters.

67-4	Modbus: Telegrammlänge zu lang	Überprüfen Sie die Konfiguration des Masters.
Gruppe 68: Ethernet/IP		
68-0	Ethernet/IP: Allgemeiner Fehler	Modul tauschen. Bitte Kontakt zum technischen Support aufnehmen.
68-1	Ethernet/IP: Kommunikationsfehler	Verbindung zur Steuerung überprüfen.
68-2	Ethernet/IP: Verbindung geschlossen	Verbindung neu aufbauen.
68-3	Ethernet/IP: Verbindung Timeout	Verdrahtung überprüfen.
68-4	Ethernet/IP: Doppelte IP-Adresse	IP-Adresse in einem Ethernet/IP-Netzwerk nur einmal verwenden.
Gruppe 69: Ethernet/IP		
69-0	Ethernet/IP: Allgemeiner Fehler	Keine Maßnahmen erforderlich.
69-1	Ethernet/IP: Ungültige IP-Konfiguration	IP-Konfiguration überprüfen.
69-2	Ethernet/IP: Kein Technologiemodul	Ein Ethernet/IP-Modul in TECH2 stecken oder Ethernet/IP deaktivieren.
69-3	Ethernet/IP: Ungleiche Modulversion	Firmware des Servoreglers aktualisieren.
Gruppe 72: PROFINET		
72-0	PROFINET: Initialisierungsfehler	PROFINET-Modul tauschen.
72-1	PROFINET: Busfehler	Keine Kommunikation möglich, z.B. weil das Buskabel abgezogen ist. Verkabelung überprüfen und PROFINET-Kommunikation neu starten.
72-2	PROFINET: Fehler im Wertebereich	Mathematischer Fehler in der Umrechnung der physikalischen Einheiten. Parametrierung anpassen.
72-3	PROFINET: Ungültige IP-Konfiguration	IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway-Adresse überprüfen, ob gültig bzw. zulässig. IP-Konfiguration ändern.
72-4	PROFINET: Ungültiger Geräte name	Zulässigen PROFINET-Gerätenamen (Name of Station) vergeben.
72-5	PROFINET: Modul defekt	PROFINET-Modul tauschen.
72-6	PROFINET: Ungültige/nicht unterstützte Indication	Es wurde ein Feature von PROFINET benutzt, welches vom Modul nicht unterstützt wird. Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.

72-7	PROFINET: Abweichende Modulkonfiguration Master/Slave	Überprüfen, ob die im PROFINET-Telegrammeditor eingestellten Telegrammlängen der Einstellung im Master entsprechen.
72-8	PROFINET: Ausfall der zyklischen Kommunikation	Verdrahtung überprüfen.
72-9	PROFINET: Kommunikationsfehler	Telegramm-Konfiguration in der Steuerung überprüfen.
Gruppe 73: PROFINET		
73-0	PROFIenergy: Zustand nicht möglich	PROFIenergy-Zustand bei stillstehendem Motor erneut anfordern.
73-1	PROFINET: Falsche Firmware gefunden	Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
Gruppe 78: NRT-Kommunikation		
78-0	NRT: Fehler beim Senden des Frames	In der Regel ist keine Maßnahme nötig. Ggf. Busauslastung reduzieren, z.B. durch weniger Teilnehmer in einem Strang.
Gruppe 79: RS232-Kommunikation		
79-0	RS232-Kommunikation	Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
Gruppe 80: IRQ_0_3		
80-0	Überlauf Stromregler IRQ	Größere Zykluszeiten für Strom-, Drehzahl- und Lageregler bzw. Interpolator einstellen. Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
80-1	Überlauf Drehzahlregler IRQ	
80-2	Überlauf Lageregler IRQ	
80-3	Überlauf Interpolator IRQ	
Gruppe 81: IRQ_4_5		
81-4	Überlauf Low-Level IRQ	Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
Gruppe 82: Interne Ablaufsteuerung		
82-0	Ablaufsteuerung	Interne Ablaufsteuerung: Prozess wurde abgebrochen. Nur zur Information. Keine Maßnahmen erforderlich.
82-1	Gleichzeitiger KO-Schreibzugriff	Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
Gruppe 83: Technologiemodule		
83-0	Technologiemodul: Steckplatz/Kombination	Das Technologiemodul kann im verwendeten Steckplatz nicht betrieben werden oder die Kombination der Technologiemodule ist unzulässig. Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
83-1	Nicht unterstütztes Technologiemodul	Aktuelle Firmware laden.

83-2	Technologiemodul: HW-Revision nicht unterstützt	Aktuelle Firmware laden.
83-3	Servicemodul: Schreibfehler	Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
83-4	MC2000 Watchdog	Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
Gruppe 84: Interne Ablaufsteuerung		
84-0	Bedingungen für Reglerfreigabe nicht erfüllt	Reglerfreigabe nach kurzer Zeit erneut erteilen. Tritt der Fehler erneut auf, folgende Ursachen überprüfen: - Liegen noch Fehler vor? - Ist der Winkelgeber bereit? - Ist DIN4 gesetzt? - Wird MOTID noch ausgeführt? - Läuft ein TFTP-Download? - Wurde ein Energiesparmodus über PROFenergy aktiviert? - Sperrt das FSM 2.0 – MOV (SBC) die Freigabe?
Gruppe 90: HW-Initialisierung		
90-0	Fehlende Hardwarekomponente (SRAM)	Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
90-1	Fehlende Hardwarekomponente (FLASH)	
90-2	Fehler beim Booten FPGA	
90-3	Fehler bei Start SD-ADUs	
90-4	Synchronisationsfehler SD-ADU nach Start	
90-5	SD-ADU nicht synchron	
90-6	IRQ0 (Stromregler): Trigger-Fehler	
90-7	Kein CAN-Controller vorhanden	
90-8	Checksummenfehler Geräteparameter	
90-9	DEBUG-Firmware geladen	
Gruppe 91: SW-Initialisierung		
91-0	Interner Initialisierungsfehler	Bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
91-1	Speicherfehler beim Kopieren	
91-2	Fehler beim Auslesen des Controller-/Leistungsteiltyps	
91-3	Interner Software-Initialisierungsfehler	

Gruppe 92: Bootloader-/Firmware-Update		
92-0	Fehler beim Firmware-Download	Firmwaredatei ist z.B. durch Mailclient oder Virenschanner korumpiert.
92-1	Fehler beim Bootloader-Update	Firmwaredatei erneut anfordern bzw. gezippt übertragen.
92-2	Fehler beim Löschen (Int. Flash)	Ist der Fehler immer noch vorhanden, bitte Kontakt zum Technischen Support aufnehmen.
92-3	Fehler beim Programmieren (Int. Flash)	
92-4	Fehler beim Löschen (Ext. Flash)	
92-5	Fehler beim Programmieren (Ext. Flash)	
92-6	Firmware-Datei: Formatfehler	